# My Book® Duo

## Penyimpanan RAID Premium

Panduan Pengguna

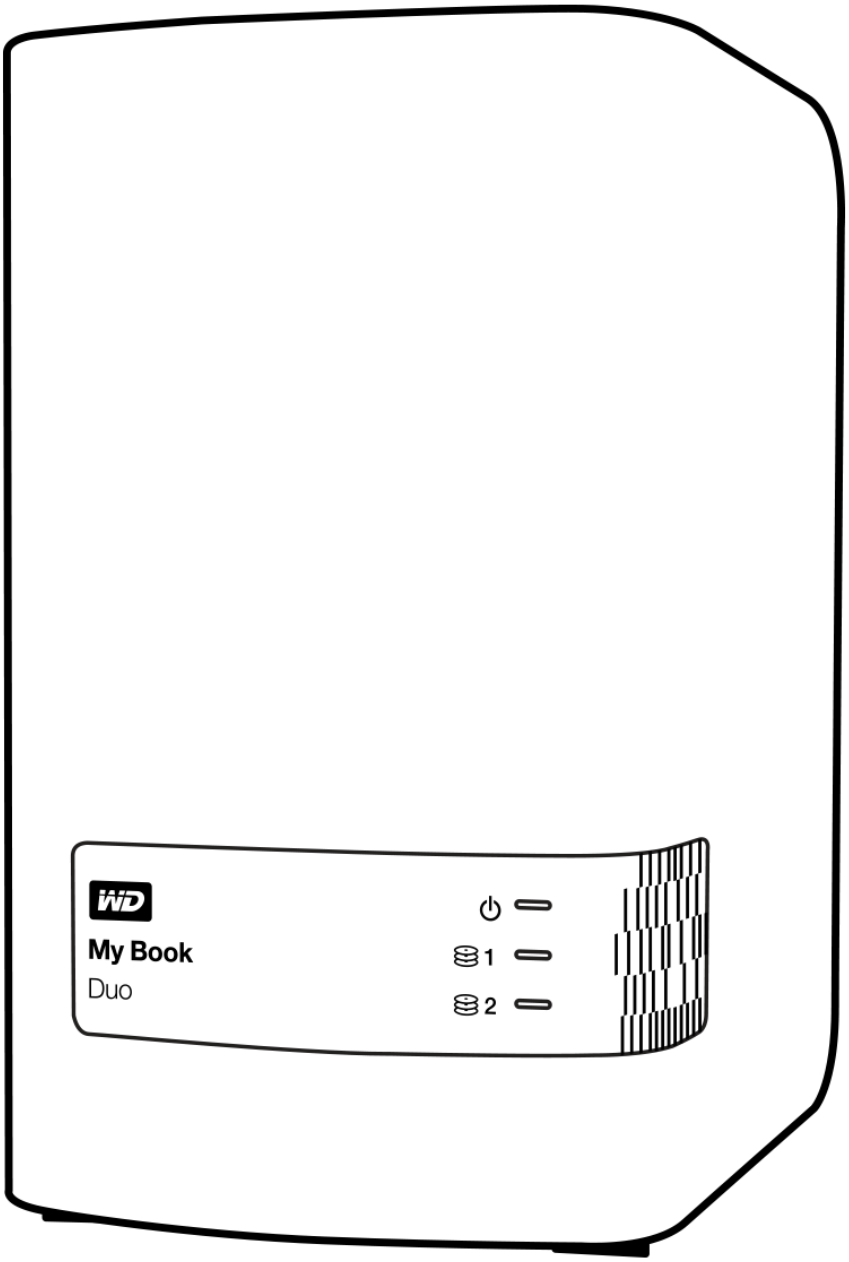


Desktop Eksternal

## Layanan dan Dukungan WD

Jika Anda mengalami masalah, berikan kami kesempatan untuk membantu menanganinya sebelum mengembalikan produk ini. Sebagian besar pertanyaan dukungan teknis dapat dijawab melalui basis pengetahuan kami atau kirim email ke layanan dukungan di *http://support.wd.com*. Jika jawaban tidak tersedia atau jika Anda menginginkannya, hubungi WD® pada nomor telepon yang sesuai, yang ditampilkan di bawah ini.

Produk Anda mencakup 30 hari dukungan telepon gratis selama masa garansi. Masa 30 hari ini dimulai pada tanggal pertama kali Anda menghubungi Dukungan Teknis WD. Dukungan email tersedia secara gratis selama masa berlakunya garansi dan basis pengetahuan menyeluruh kami tersedia setiap saat. Agar kami dapat selalu memberi tahu Anda tentang fitur dan layanan baru, jangan lupa untuk mendaftarkan produk Anda secara online di *http://register.wd.com*.

### Mengakses Dukungan Online

Kunjungi situs web dukungan produk kami di *http://support.wd.com*, lalu pilih topik berikut:

- **Download**—Download driver, perangkat lunak, dan pembaruan untuk produk WD Anda.
- **Registration**—Daftarkan produk WD Anda untuk mendapatkan pembaruan terkini dan penawaran khusus.
- **Warranty & RMA Services**—Dapatkan garansi, penggantian produk (RMA), status RMA, dan informasi pemulihan data.
- **Knowledge Base**—Cari menurut kata kunci, frasa, atau answer ID.
- **Installation**—Dapatkan bantuan penginstalan online untuk produk atau perangkat lunak WD Anda.
- **WD Community**—Sampaikan pendapat Anda dan terhubung dengan pengguna WD lainnya.

### Menghubungi Dukungan Teknis WD

Saat menghubungi WD untuk meminta dukungan, siapkan nomor seri, versi perangkat keras sistem, dan versi perangkat lunak sistem produk WD Anda.

| | |
|---|---|
| **Amerika Utara** | |
| **Inggris** | 800.ASK.4WDC<br>(800.275.4932) |
| **Spanyol** | 800.832.4778 |
| **Meksiko** | 001 8002754932 |
| **Amerika Selatan** | |
| Cile | 1230 020 5871 |
| Kolombia | 009 800 83247788 |
| Venezuela | 0800 100 2855 |
| Peru | 0800 54003 |
| Uruguay | 000 413 598 3787 |
| Argentina | 0800 4440839 |
| Brasil | 0800 7704932<br>0021 800 83247788 |

| | |
|---|---|
| **Eropa (bebas pulsa)*** | 00800 ASK4 WDEU<br>(00800 27549338) |
| **Eropa** | +31 880062100 |
| **Timur Tengah** | +31 880062100 |
| **Afrika** | +31 880062100 |
| **Rusia** | 8 10 8002 335 5011 |
| **Asia Pasifik** | |
| Australia | 1800 429 861 / 0011 800 2275 4932 |
| Tiongkok | 800 820 6682 / 400 627 6682 |
| Hong Kong | 3057 9031 |
| India | 1800 200 5789 / 1800 419 5591 |
| Indonesia | 001 803 852 3993 |
| Jepang | 0800 805 7293 |
| Korea | 02 2120 3415 |
| Malaysia | 1800 817 477 |
| Selandia Baru | 0508 555 639 / 00800 2275 4932 |
| Filipina | 1800 1855 0277 |
| Singapura | 1800 608 6008 |
| Taiwan | 0800 225 593 |
| Thailand | 00 1800 852 5913 |
| Negara lain | +86 21 2603 7560 |

** Nomor bebas pulsa tersedia di negara-negara berikut ini: Austria, Belgia, Republik Ceska, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris.*

# Daftar Isi

Layanan dan Dukungan WD . . . . . ii
Mengakses Dukungan Online . . . . . ii
Menghubungi Dukungan Teknis WD . . . . . ii

**1 Tentang Perangkat Penyimpanan WD Anda . . . . . 1**

Fitur . . . . . 1
Isi Paket . . . . . 3
Aksesori Opsional . . . . . 3
Kompatibilitas Sistem Operasi . . . . . 3
Format Drive Perangkat . . . . . 4
Deskripsi Fisik . . . . . 4
LED Daya/Aktivitas Perangkat . . . . . 5
LED Status Drive . . . . . 5
Interface USB 3.0 . . . . . 6
Konektor Hub USB . . . . . 6
Tombol Atur Ulang . . . . . 6
Slot Keamanan Kensington . . . . . 6
Mendaftarkan Perangkat . . . . . 6
Tindakan Pencegahan saat Penanganan . . . . . 6

**2 Menyambungkan Perangkat dan Memulai . . . . . 7**

Menyambungkan Perangkat . . . . . 7
Memulai dengan Perangkat Lunak WD . . . . . 8

**3 IKHTISAR FUNGSI PERANGKAT LUNAK WD SmartWare . . . . . 17**

Tampilan Tab Home . . . . . 18
Tampilan Tab Backup . . . . . 25
Tampilan Tab Retrieve . . . . . 28
Tampilan Tab Settings . . . . . 30
Tampilan Tab Help . . . . . 31

**4 Mencadangkan File . . . . . 33**

Cara Kerja Fungsi Pencadangan . . . . . 33
Mencadangkan File . . . . . 33

**5 Mengambil File . . . . . 42**

Cara Kerja Fungsi Pengambilan . . . . . 42
Mengambil File . . . . . 42

**6 Mengunci dan Membuka Kunci Perangkat . . . . . 47**

Melindungi Perangkat Dengan Sandi . . . . . 47
Membuka Kunci Perangkat . . . . . 49
Dengan Perangkat Lunak WD Security atau WD Drive Utilities . . . . . 49
Dengan Perangkat Lunak WD SmartWare . . . . . 50
Dengan Utilitas WD Drive Unlock . . . . . 50
Mengubah Sandi. . . . . 51
Menonaktifkan Fitur Penguncian Perangkat. . . . . 53

**7 Mengelola dan Menyesuaikan Perangkat . . . . . 54**

Memeriksa Kesehatan Perangkat. . . . . 54
Menghapus Drive Perangkat . . . . . 55
Menggunakan Fungsi Drive Erase . . . . . 56
Menggunakan Lima Sandi Tidak Valid . . . . . 57
Mengelola Konfigurasi Perangkat. . . . . 60
Memeriksa Status Perangkat . . . . . 60
Mengubah Konfigurasi Perangkat . . . . . 61
Mendaftarkan Perangkat . . . . . 64
Mengembalikan Perangkat Lunak WD dan Profil Disk . . . . . 65
Mengatur Timer Tidur Perangkat . . . . . 65
Meningkatkan Kapasitas Perangkat . . . . . 65
Menggunakan Ikon WD Quick View . . . . . 66
Membuka Perangkat Lunak WD SmartWare . . . . . 66
Memeriksa Status Perangkat . . . . . 67
Memantau Peringatan Ikon . . . . . 67
Memutuskan Sambungan Perangkat Dengan Aman . . . . . 67

**8 Mengelola dan Menyesuaikan Perangkat Lunak . . . . . 68**

Memeriksa Pembaruan Perangkat Lunak. . . . . 68
Mengkonfigurasi Akun Dropbox Jauh . . . . . 68
Menentukan Folder Lain untuk Konten yang Diambil. . . . . 69
Menentukan Jumlah Versi Pencadangan . . . . . 70
Menghapus Instalan Perangkat Lunak WD . . . . . 71
Menghapus Instalan di Windows Vista atau Windows 7 . . . . . 71
Menghapus Instalan di Windows 8 . . . . . 71

**9 Mengganti Drive . . . . . 72**

Menentukan Drive yang Gagal . . . . . 72
Mendapatkan Drive Pengganti . . . . . 72
Melepas dan Mengganti Drive . . . . . 73

**10 Menggunakan Perangkat Dengan Mac . . . . . 81**

Memformat Ulang Drive Perangkat . . . . . 81
Mengembalikan WD Software dan Profil Disk . . . . . 81

**11 Mengatasi Masalah . . . . . 82**

Memasang, Membuat Partisi, dan Memformat Drive . . . . . 82
Tanya Jawab . . . . . 82

**A Menginstal Driver SES . . . . . 84**

Menginstal di Komputer Windows Vista . . . . . 84
Menginstal Driver Secara Otomatis . . . . . 84
Menginstal Driver Secara Manual . . . . . 85
Menginstal di Komputer Windows 7 dan Windows 8 . . . . . 87

**B Informasi Kepatuhan dan Garansi . . . . . 90**

Kepatuhan Peraturan . . . . . 90
Informasi FCC Kelas B . . . . . 90
Pernyataan ICES-003/NMB-003 . . . . . 90
Kepatuhan untuk Keselamatan . . . . . 90
Kepatuhan CE untuk Eropa . . . . . 91
Pemberitahuan KC (hanya Republik Korea) . . . . . 91
Kepatuhan Lingkungan (Tiongkok) . . . . . 91
Informasi Garansi (Semua Kawasan Kecuali Australia/Selandia Baru) . . . . . 91
Mendapatkan Layanan . . . . . 91
Garansi Terbatas . . . . . 92
Informasi Garansi (Australia/Selandia Baru) . . . . . 92
Mendapatkan Layanan . . . . . 93
Garansi . . . . . 93
Lisensi Publik Umum GNU (“GPL”) . . . . . 94

**Indeks . . . . . 95**

# 1 Tentang Perangkat Penyimpanan WD Anda

Penyimpanan RAID premium My Book® Duo menyediakan cara tercepat untuk mentransfer, menyimpan, dan melindungi foto, video, musik, dan file berukuran besar lainnya untuk menyediakan ruang kosong di komputer Anda. Perangkat dual drive ini mendukung kecepatan transfer tinggi, RAID perangkat keras terenkripsi, serta pilihan pencadangan lokal dan cloud yang komprehensif. My Book Duo adalah solusi penyimpanan andal yang menawarkan kapasitas dan keamanan yang Anda perlukan.

Bab pendahuluan ini mencakup topik berikut:

Fitur
Isi Paket
Aksesori Opsional
Kompatibilitas Sistem Operasi
Format Drive Perangkat
Deskripsi Fisik
Mendaftarkan Perangkat
Tindakan Pencegahan saat Penanganan

## Fitur

My Book Duo adalah solusi penyimpanan dual drive andal yang menawarkan kapasitas dan keamanan yang Anda perlukan, dengan kecepatan transfer tinggi, RAID yang dikonfigurasi oleh perangkat keras, serta pilihan pencadangan lokal dan cloud yang komprehensif.

**Simpan dan atur file dengan cepat**—Kosongkan ruang di seluruh komputer Anda. Simpan dan atur koleksi media secara keseluruhan di perangkat My Book Duo dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, maksimum 290 MB/s, untuk file video HD di perangkat 4 hingga 12 TB. (Performa dapat beragam, tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi perangkat keras.)

**Kapasitas besar**—Perangkat My Book Duo adalah lemari penyimpanan Anda. Dengan kapasitas maksimum 12 TB, Anda dapat menyimpan dan melindungi seluruh foto, video, musik, serta dokumen penting Anda di satu tempat yang aman.

**Kecepatan dan keamanan dengan RAID yang dikonfigurasi oleh perangkat keras**—RAID perangkat keras yang nyata menggunakan prosesor terpisah untuk mengelola volume RAID, memaksimalkan bandwidth, serta mempertahankan performa dan keandalan.

**Sejumlah pilihan manajemen data**—Gunakan mode performa default (RAID 0) untuk transfer data lebih cepat dan kapasitas maksimum. Dengan mode aman (RAID 1), sebagian dari kapasitas akan digunakan untuk menyimpan data Anda dan sebagian lainnya akan digunakan untuk menyimpan salinan duplikat, menawarkan dua kali perlindungan data. Anda juga dapat mengkonfigurasi ulang ke mode JBOD dan menggunakan drive secara terpisah. Dengan fitur enkripsi perangkat keras AES 256 bit, Anda akan merasa nyaman mengetahui bahwa file Anda terlindungi.

**Solusi pencadangan lengkap untuk melindungi data agar tidak hilang**—Perangkat My Book Duo menawarkan solusi pencadangan yang komprehensif untuk membantu melindungi koleksi media dan file penting Anda.

- **Perangkat lunak pencadangan terintegrasi**—Perangkat lunak WD SmartWare Pro bekerja dengan hening di latar belakang untuk membantu melindungi data menggunakan sumber daya komputer minimal. Pilih mode pencadangan terus-menerus

untuk secara otomatis mencadangkan file setelah diubah, atau pilih mode pencadangan terjadwal untuk secara otomatis mencadangkan file pada interval yang ditetapkan.

- **Pencadangan cloud dengan Dropbox™**—Simpan salinan kedua dari file Anda ke akun cloud Dropbox dengan mudah menggunakan perangkat lunak WD SmartWare Pro. Selanjutnya, buka, lihat, dan bagi file yang telah dicadangkan menggunakan Dropbox. Untuk cara lainnya dalam melindungi konten penting, Anda juga dapat mencadangkan akun Dropbox ke perangkat My Book Duo.

  ***Catatan:*** Akun Dropbox diperlukan untuk pencadangan cloud. Layanan, fitur, dan aplikasi cloud dapat diubah, dihentikan, atau diinterupsi setiap saat dan dapat beragam menurut negara.

- **Pencadangan tingkat sistem**—Perangkat lunak Acronis True Image WD Edition mencadangkan hard drive komputer pada tingkat sistem untuk perlindungan data total. Dengan pencadangan tingkat sistem untuk perangkat My Book Duo, Anda dapat mengembalikan hard drive komputer setelah terjadi benturan sistem, atau mengembalikan file sistem pilihan yang rusak atau terhapus secara tidak terduga.

  Untuk men-download perangkat lunak Acronis True Image (ATI)WD Edition dan panduan pengguna, buka:

  - Download gratis perangkat lunak ATI WD Edition: *http://products.wd.com/wdacronis*
  - Download gratis panduan pengguna ATI WD Edition: *http://products.wd.com/wdacronis/um*

**Keamanan andal dengan perlindungan sandi**—Dapatkan ketenangan dengan mengetahui bahwa data terlindungi dari akses tidak sah melalui perlindungan sandi untuk privasi Anda.

**Konektivitas fleksibel dengan dua port ekspansi USB**—Perluas kapasitas penyimpanan dan bebaskan ruang kerja dengan dua port USB 3.0 tambahan di bagian belakang perangkat My Book Duo Anda. Sambungkan drive tambahan untuk memperluas penyimpanan seiring dengan meningkatnya kebutuhan Anda. Anda juga dapat menggunakan drive tambahan untuk mengisi ulang daya smartphone atau tablet untuk menciptakan ruang kerja yang teratur dan andal.

**Konfigurasikan, kelola, dan jalankan diagnosis pada perangkat dengan perangkat lunak WD Drive Utilities™**—Anda memiliki kontrol sepenuhnya. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat menjalankan diagnosis drive, mengelola konfigurasi RAID, menghapus dan memformat drive perangkat, mendaftarkan perangkat, dan banyak lagi.

**Mudah dikonfigurasi, mudah digunakan**—Siap digunakan langsung dari kemasan dengan partisi drive NTFS yang diformat sebelumnya untuk sistem operasi Windows yang didukung. Drive perangkat juga dapat dengan mudah diformat ulang untuk sistem operasi Mac OS X yang didukung.

**Sangat dapat diandalkan dengan drive WD Red™**—Perangkat My Book Duo dilengkapi drive WD Red internal. Drive ini dirancang dan diuji untuk keandalan dan performa optimal di lingkungan RAID kecil.

**Casing yang dapat diperbaiki pengguna**—Siap meningkatkan drive untuk memperluas kapasitas penyimpanan? Dengan menekan satu tombol, buka casing, lalu masukkan drive baru dengan mudah. Tidak diperlukan alat khusus apa pun.

**Penting:** Untuk informasi dan berita terbaru tentang produk WD, kunjungi situs web kami di *http://www.wd.com*. Untuk perangkat lunak, firmware, serta dokumen dan informasi produk terbaru, kunjungi http://support.wd.com/downloads.

## Isi Paket

Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1, paket perangkat My Book Duo dilengkapi item berikut:

- Perangkat My Book Duo, dengan perangkat lunak WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities, dan WD Security™
- Kabel USB 3.0
- Adaptor AC
- Panduan pemasangan cepat

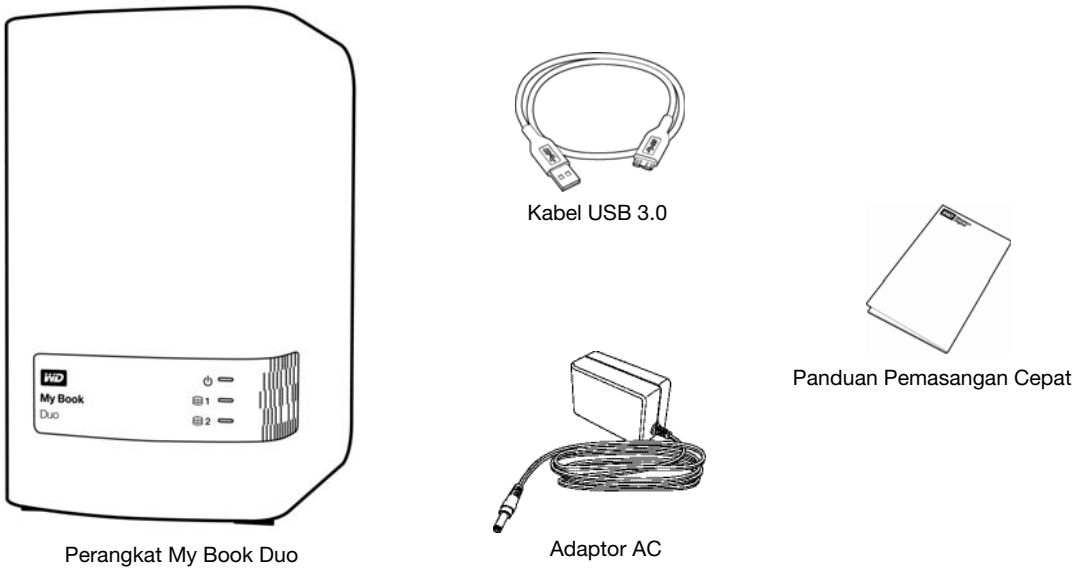


Gambar 1. Isi Paket My Book Duo

## Aksesori Opsional

Untuk informasi tentang aksesori opsional produk WD, kunjungi:

| | |
|---|---|
| AS | *http://www.shopwd.com* atau *http://www.wdstore.com* |
| Kanada | *http://www.shopwd.ca* atau *http://www.wdstore.ca* |
| Eropa | *http://www.shopwd.eu* atau *http://www.wdstore.eu* |
| Negara lainnya | Hubungi Dukungan Teknis WD di kawasan Anda. Untuk daftar kontak Dukungan Teknis, kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan, Answer ID 1048. |

## Kompatibilitas Sistem Operasi

Perangkat My Book Duo serta perangkat lunak WD Drive Utilities dan WD Security kompatibel dengan sistem operasi berikut:

**Windows**

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

**Mac OS X**

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks

Perangkat lunak WD SmartWare Pro kompatibel dengan sistem operasi berikut:

**Windows**

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Kompatibilitas dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi.

Untuk performa dan keandalan tertinggi, selalu instal pembaruan dan SP (service pack) terkini. Untuk komputer Windows, buka menu **Start,** lalu pilih **Windows Update**. Untuk komputer Mac, buka menu **Apple**, lalu pilih **Software Update**.

## Format Drive Perangkat

Drive perangkat My Book Duo telah diformat sebelumnya sebagai satu partisi NTFS untuk kompatibilitas dengan seluruh sistem operasi Windows yang didukung. Jika Anda ingin menggunakan perangkat ini dengan komputer Mac, lihat “Memformat Ulang Drive Perangkat” pada halaman 81 dan “Mengatasi Masalah” pada halaman 82.

## Deskripsi Fisik

Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2, perangkat My Book Duo dilengkapi indikator LED daya/aktivitas perangkat dan indikator status untuk setiap drive di bagian depan.

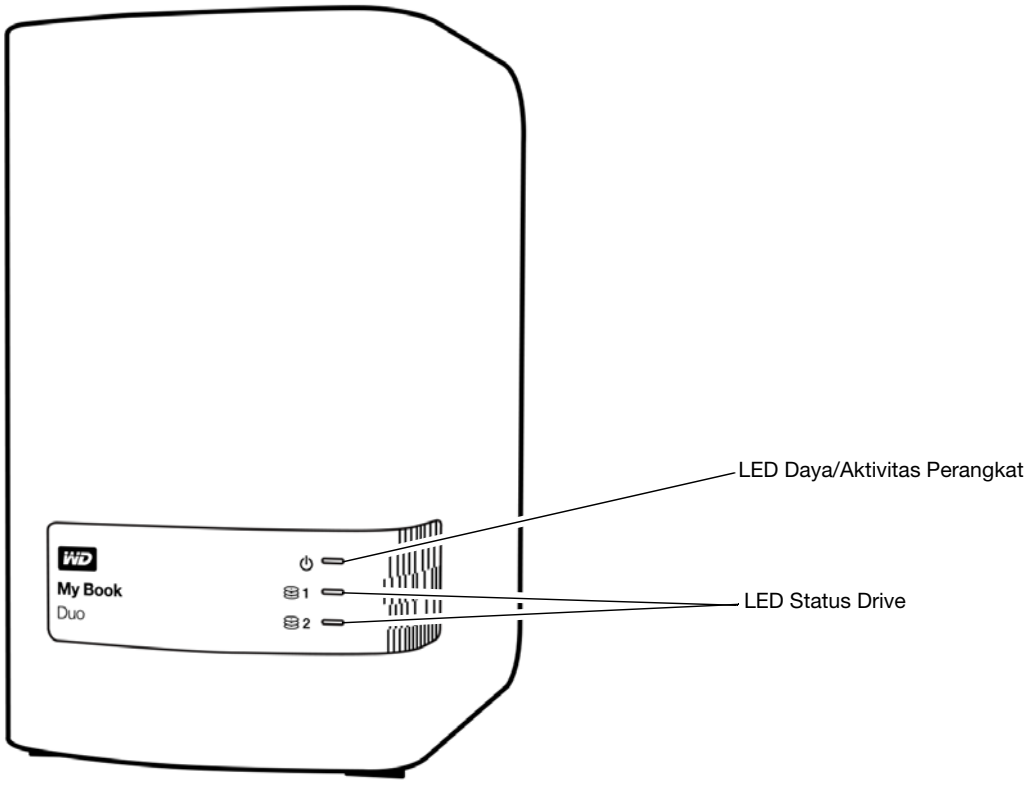


Gambar 2. Bagian depan Perangkat My Book Duo

Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 3, perangkat My Book Duo dilengkapi konektor daya, tombol atur ulang, port interface, dua konektor hub USB 3.0, dan satu slot keamanan di bagian belakang.

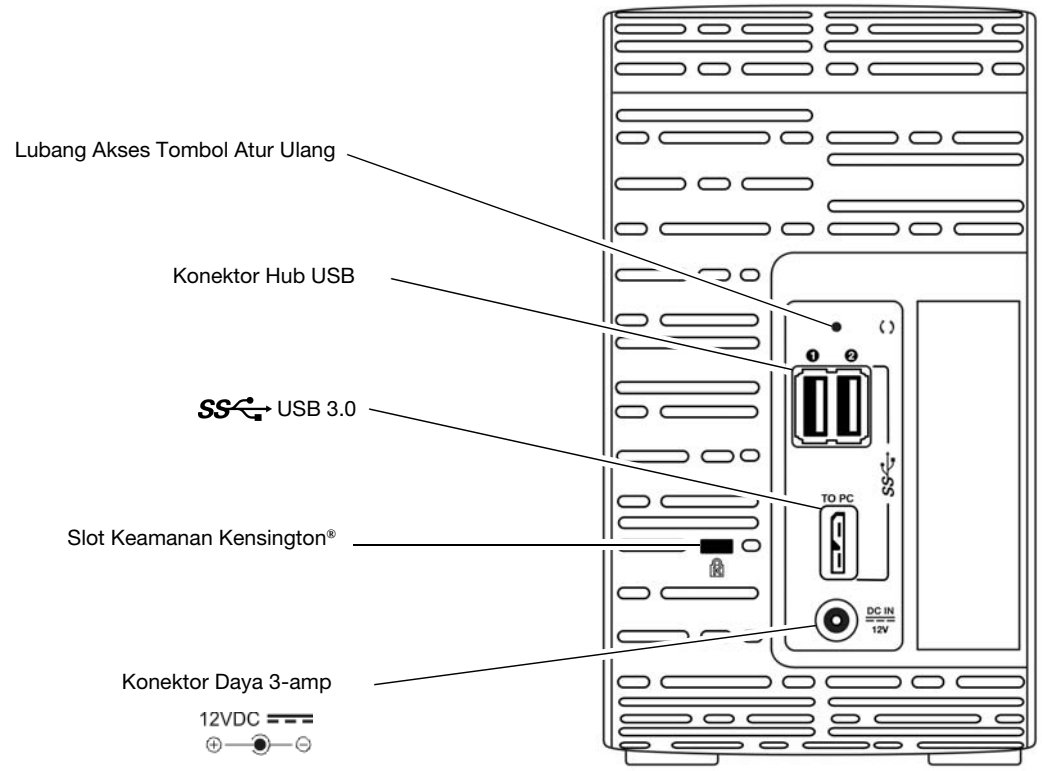


Gambar 3. Bagian belakang Perangkat My Book Duo

## LED Daya/Aktivitas Perangkat

LED daya/aktivitas perangkat menampilkan kondisi perangkat sebagai berikut:

| Tampilan LED | Kondisi Perangkat |
|---|---|
| Hitam (mati) | Mati atau tidak tersambung ke komputer |
| Putih, siaga | Hidup, tersambung, dan siaga |
| Putih, berkedip lambat | Siaga—diinisiasi dengan pengaturan timer tidur perangkat |
| Putih, berkedip cepat | Aktivitas baca atau tulis, atau rekonstruksi RAID 1 array |
| Merah, berkedip lambat | Kondisi status kesalahan RAID |
| Merah, berkedip cepat | Terlalu panas |

## LED Status Drive

LED status drive menunjukkan status drive sebagai berikut:

| Tampilan LED | Status Drive |
|---|---|
| Hitam (mati) | Normal, tidak ada kesalahan |
| Merah, siaga | Drive mengalami kondisi kesalahan RAID atau rekonstruksi |

## Interface USB 3.0

USB 3.0 mendukung kecepatan transfer data hingga 5 Gb/s. USB 3.0 kompatibel dengan versi sebelumnya yakni USB 2.0. Sambungan ke port USB 2.0 mentransfer data pada kecepatan port—hingga 480 Mb/s.

## Konektor Hub USB

Menyediakan port USB 3.0 untuk dua perangkat tambahan.

## Tombol Atur Ulang

Gunakan tombol atur ulang untuk melanjutkan rekonstruksi RAID 1 mirror array secara offline setelah melepaskan perangkat My Book Duo dari komputer.

## Slot Keamanan Kensington

Untuk keamanan perangkat, slot keamanan Kensington menerima kabel keamanan Kensington standar (dijual terpisah). Untuk informasi lebih lanjut tentang slot keamanan Kensington dan produk yang tersedia, kunjungi *www.kensington.com*.

# Mendaftarkan Perangkat

Selalu daftarkan perangkat My Book Duo Anda untuk mendapatkan pembaruan terkini dan penawaran khusus. Anda dapat dengan mudah mendaftarkan perangkat menggunakan perangkat lunak WD Drive Utilities, seperti dijelaskan dalam “Mendaftarkan Perangkat” pada halaman 64. Cara lain adalah mendaftar secara online di *http://register.wd.com*.

# Tindakan Pencegahan saat Penanganan

Produk WD adalah instrumen presisi dan harus ditangani dengan hati-hati selama pembongkaran dan pemasangan. Drive perangkat dapat rusak akibat penanganan yang kasar, benturan, atau getaran. Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut saat membuka kemasan dan memasang produk penyimpanan eksternal Anda:

- Jangan biarkan terjatuh atau jangan guncang perangkat.
- Jangan pindahkan perangkat saat aktivitas berlangsung.
- Jangan gunakan produk ini sebagai perangkat portabel.
- Untuk memungkinkan ventilasi yang baik, jangan halangi setiap slot udara pada casing perangkat.

# 2 Menyambungkan Perangkat dan Memulai

Bab ini berisi petunjuk untuk menyambungkan perangkat serta menginstal perangkat lunak WD Drive Utilities, WD Security, dan WD SmartWare software di komputer. Bab ini mencakup topik sebagai berikut:

Menyambungkan Perangkat
Memulai dengan Perangkat Lunak WD

## Menyambungkan Perangkat

1. Hidupkan komputer.
2. Sambungkan perangkat My Book Duo seperti yang ditampilkan dalam Gambar 4.
3. Jika layar Found New Hardware ditampilkan, klik **Cancel** untuk menutupnya. Perangkat lunak WD akan menginstal driver yang sesuai untuk perangkat.
4. Pastikan perangkat telah muncul dalam daftar utilitas manajemen file di komputer.

Perangkat My Book Duo kini siap digunakan sebagai perangkat penyimpanan eksternal. Anda dapat menyempurnakan kemampuannya dengan menginstal perangkat lunak WD yang terdapat pada perangkat:

- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

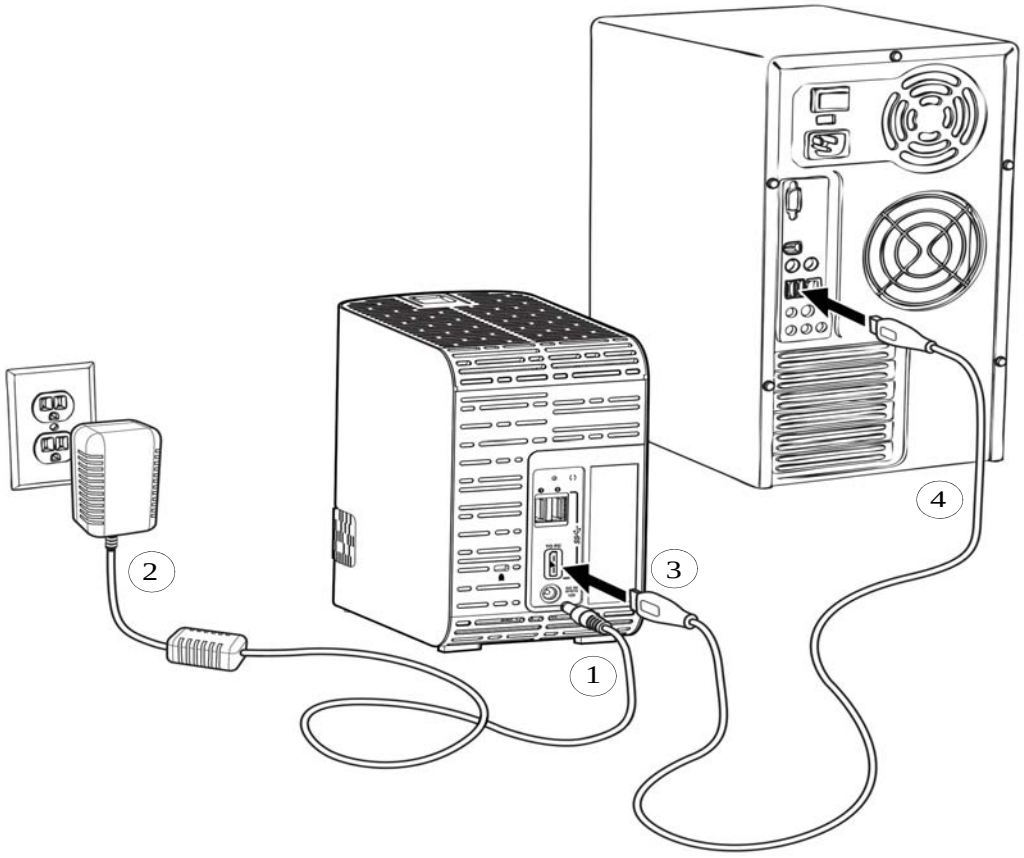


Gambar 4. Menyambungkan Perangkat My Book Duo

## Memulai dengan Perangkat Lunak WD

1. Klik dua kali file WD Apps Setup yang muncul dalam daftar untuk perangkat di utilitas manajemen file komputer untuk menampilkan WD Apps Setup Wizard:

Welcome to the WD Apps Setup Wizard
The Setup Wizard will install WD Apps on your computer.
Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Back
Next
Cancel

2. Klik **Next** untuk menampilkan End User License Agreement.
3. Baca perjanjian lisensi dan kebijakan privasi, lalu centang kotak **I have read and agree...** untuk menerima perjanjian dan mengaktifkan tombol **Next**.
4. Klik **Next** untuk menampilkan dialog Custom Setup:

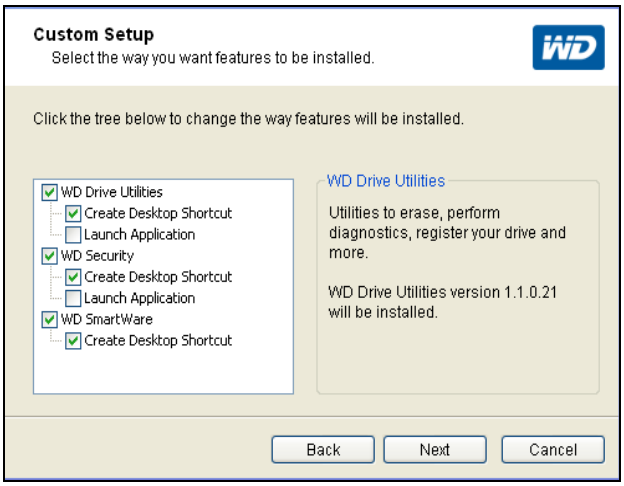


5. Pada dialog Custom Setup:
   a. Pilih nama aplikasi untuk melihat deskripsi singkat tentang aplikasi terkait:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**
   b. Hapus centang pada kotak setiap aplikasi yang tidak ingin Anda instal.
   c. Centang atau hapus centang pada kotak pilihan penginstalan untuk setiap aplikasi:
      - **Create Desktop Shortcut**
      - **Launch Application**

d. Klik **Next** untuk menginstal aplikasi dan pilihan yang ditetapkan.

6. Tunggu hingga penginstalan selesai:

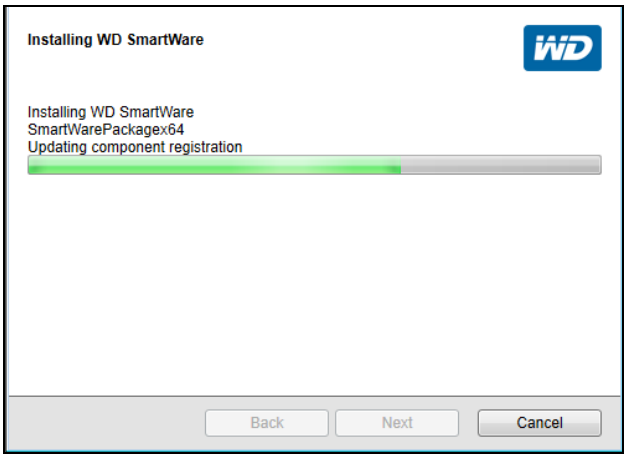


7. Setelah penginstalan selesai, klik **Finish** untuk menutup WD Apps Setup Wizard:

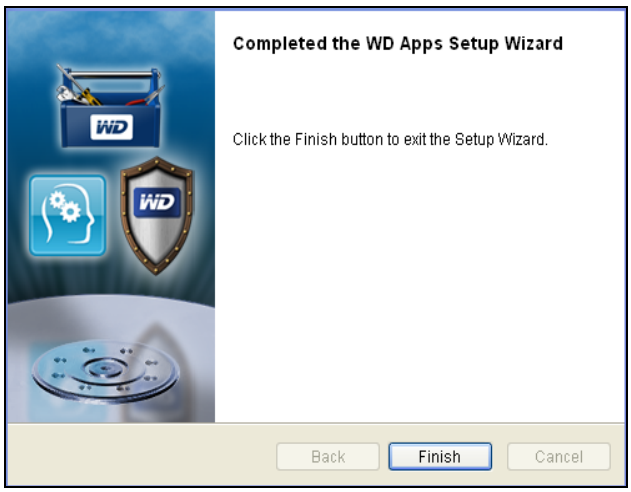


8. Tergantung pada pilihan Anda:

   - Menginstal perangkat lunak WD Drive Utilities dengan pilihan Launch Application akan menampilkan layar WD Drive Utilities (lihat Gambar 5 pada halaman 10 dan “Mengelola dan Menyesuaikan Perangkat” pada halaman 54).
   - Menginstal perangkat lunak WD Security dengan pilihan Launch Application akan menampilkan layar WD Security (lihat Gambar 6 pada halaman 10 dan “Mengunci dan Membuka Kunci Perangkat” pada halaman 47).
   - Jika komputer tersambung ke Internet, menginstal perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan layar Upgrade to WD SmartWare Pro untuk mengaktifkan peningkatan perangkat lunak gratis (lihat Gambar 7 pada halaman 11, lalu lanjutkan ke langkah 9 pada halaman 11).

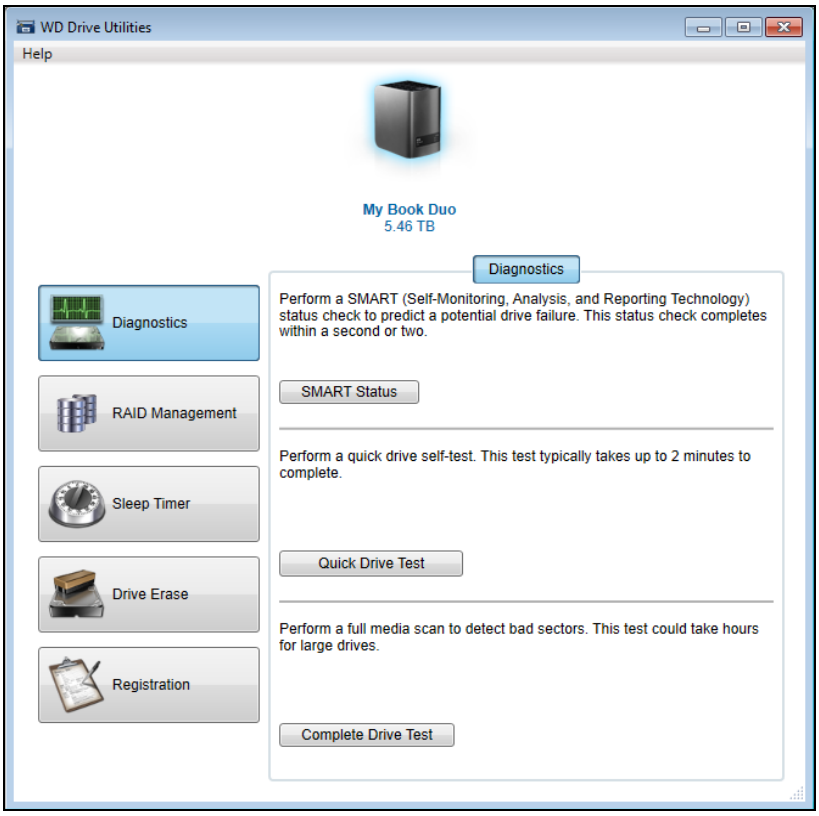
WD Drive Utilities
Help
My Book Duo
5.46 TB
Diagnostics
Diagnostics
RAID Management
Sleep Timer
Drive Erase
Registration
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test could take hours for large drives.
Complete Drive Test

Gambar 5. Layar WD Drive Utilities

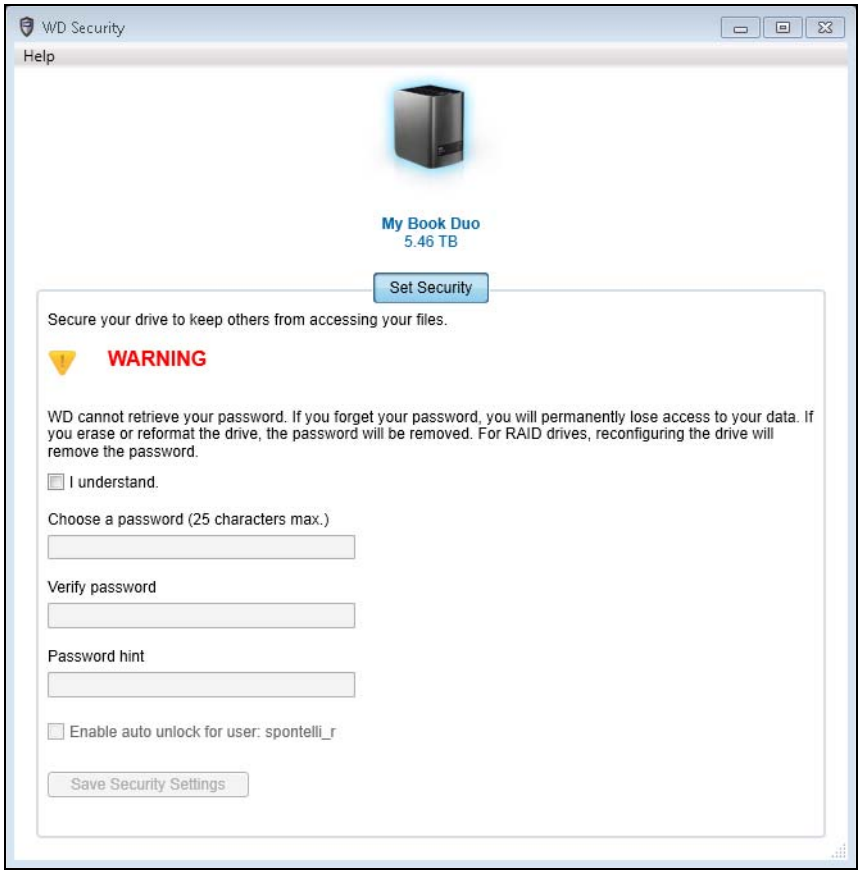
WD Security
Help
My Book Duo
5.46 TB
Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
WARNING
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data. If you erase or reformat the drive, the password will be removed. For RAID drives, reconfiguring the drive will remove the password.
I understand.
Choose a password (25 characters max.)
Verify password
Password hint
Enable auto unlock for user: spontelli_r
Save Security Settings

Gambar 6. Layar WD Security

Upgrade to WD SmartWare Pro
One or more of your attached devices qualifies you for a free upgrade to WD SmartWare Pro.
My Book Duo
My Book Duo (G:)
Activations Left: 10
Name and Email address required to upgrade.
First Name
Last Name
Email Address*
*A WD SmartWare Pro Activation Code will be sent to you.
Skip
Activate

Gambar 7. Layar Upgrade to WD SmartWare Pro

**9.** Peningkatan perangkat lunak WD SmartWare Pro memperluas fungsi pencadangan hingga ke drive non-WD, drive WD yang tidak didukung, dan folder Dropbox jauh. Mengaktifkan peningkatan gratis akan menginstal perangkat lunak WD SmartWare Pro di komputer ini dan memberikan pengiriman kode aktivasi melalui email yang dapat Anda gunakan untuk menginstalnya di 9 komputer lain.

   a. Masukkan nama depan dalam kotak **First Name**.

   b. Masukkan nama belakang dalam kotak **Last Name**.

   c. Masukkan alamat email dalam kotak **Email Address**.

   d. Klik **Activate** untuk menyelesaikan peningkatan dan menampilkan pesan Activation Result:

Activation Result
Successfully upgraded to WD SmartWare Pro. You can now back up to and retrieve from WD Elements, non-WD external USB drives and the cloud.
OK

e. Klik **OK** untuk menampilkan layar Select Backup Source and Backup Target:

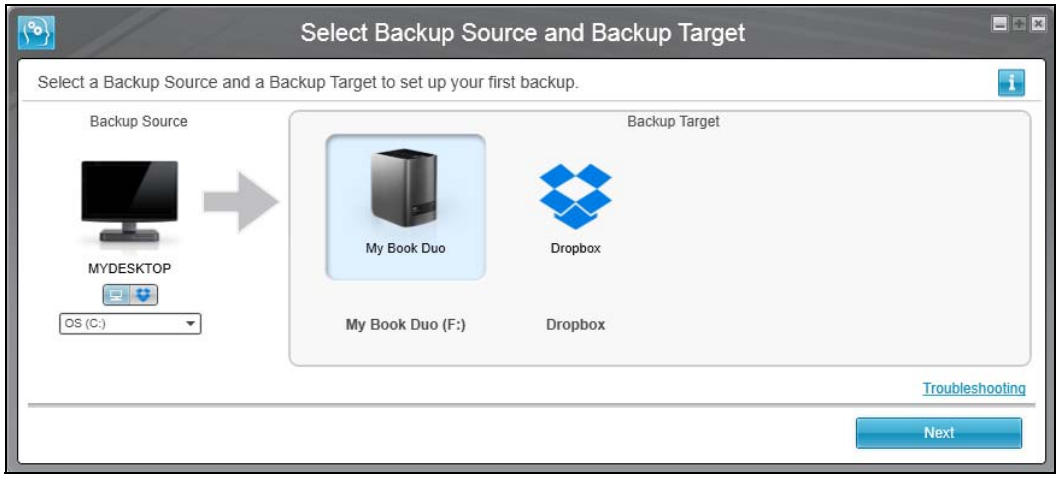


Pada tahap ini, perangkat lunak WD SmartWare Pro telah diinstal. Jika Anda ingin melewatkan prosedur konfigurasi untuk pencadangan awal saat ini, klik ikon tutup jendela **X** di sudut kanan atas layar Select Backup Source and Backup Target. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 10.

**10.** Pada area Backup Source di layar Select Backup Source and Backup Target, pilih perangkat berisi file yang akan dicadangkan:

a. Gunakan pemilih sumber pencadangan untuk menentukan apakah Anda ingin mencadangkan file dari hard drive lokal atau dari folder Dropbox jauh:

- Secara default, pilihan komputer akan dipilih dan ikon komputer menunjukkan bahwa perangkat sumber pencadangan akan berupa hard drive internal atau partisi drive, atau hard drive eksternal yang terhubung langsung ke hard drive lokal:

- Memilih Pilihan Dropbox akan menampilkan dialog Dropbox Login Required untuk mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

Anda harus mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro sebelum Anda dapat menggunakannya sebagai perangkat sumber pencadangan. Lihat langkah 4 dari “Menghapus Instalan Perangkat Lunak WD” pada halaman 69.

- Setelah mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro, ikon Dropbox akan menunjukkan bahwa perangkat sumber pencadangan akan berupa folder Dropbox jauh:

b. Jika sumber pencadangan yang dipilih memiliki beberapa hard drive internal atau partisi drive, maupun hard drive eksternal, gunakan pemilih perangkat sumber pencadangan untuk memilih salah satu hard drive yang akan dicadangkan:

**11.** Pada area Backup Target di layar Select Backup Source and Backup Target:

a. Jika Anda memiliki beberapa perangkat target pencadangan yang tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan digunakan sebagai tujuan pencadangan file.

b. Pastikan sorotan biru terang mengelilingi perangkat yang dipilih:

c. Jika Anda memilih Dropbox sebagai perangkat target pencadangan, gunakan dialog Dropbox Login Required untuk mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

Anda harus mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro sebelum Anda dapat menggunakannya sebagai perangkat target pencadangan. Lihat langkah 4 dari “Menghapus Instalan Perangkat Lunak WD” pada halaman 69.

d. Jika perangkat target pencadangan yang dipilih memiliki beberapa partisi drive atau pembagian jaringan, gunakan pemilih perangkat target pencadangan di bawah ikon perangkat untuk memilih salah satunya yang akan digunakan:

**12.** Klik **Next** di layar Select Backup Source and Backup Target untuk menampilkan layar Select Backup Plan:

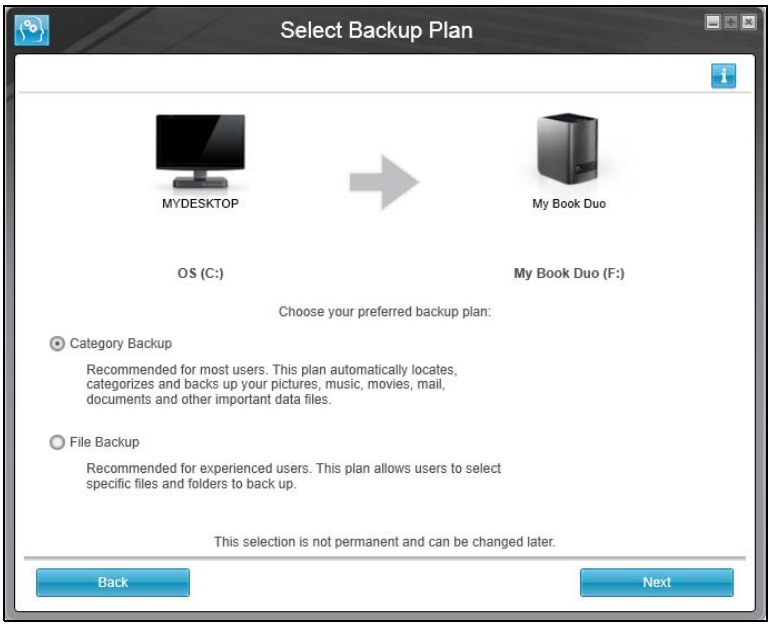
Select Backup Plan
MYDESKTOP
My Book Duo
OS (C:)
My Book Duo (F:)
Choose your preferred backup plan:
Category Backup
Recommended for most users. This plan automatically locates, categorizes and backs up your pictures, music, movies, mail, documents and other important data files.
File Backup
Recommended for experienced users. This plan allows users to select specific files and folders to back up.
This selection is not permanent and can be changed later.
Back
Next

**13.** Pada layar Select Backup Plan:

a. Tentukan pilihan untuk jenis pencadangan yang akan dijalankan:

- **Category Backup**—Mencari dan mencadangkan semua file dalam kategori yang dipilih pada perangkat sumber pencadangan.
- **File Backup**—Mencadangkan file atau folder yang dipilih dari tampilan folder perangkat sumber pencadangan.

b. Klik **Next** untuk menampilkan layar Select Backup Frequency awal:

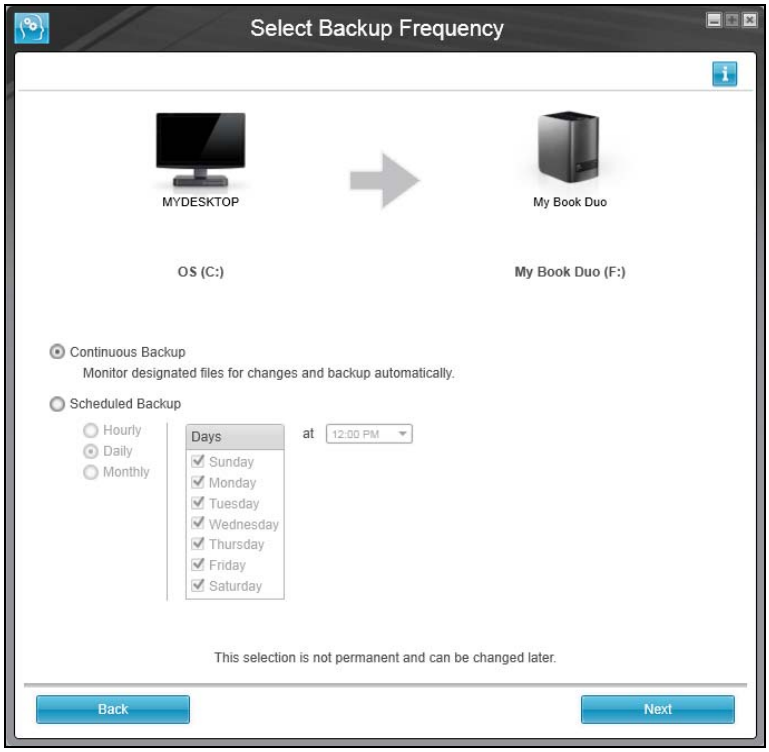

**14.** Pada layar Select Backup Frequency awal:

a. Tentukan pilihan waktu yang diinginkan untuk memindai perangkat sumber pencadangan, lalu secara otomatis mencadangkan setiap file yang ada, yakni file yang diubah atau file baru yang ditambahkan:

- **Continuous Backup**—Berjalan sepanjang waktu
- **Scheduled Backup**—Berjalan hanya pada hari dan waktu yang ditetapkan

b. Jika Anda menetapkan pilihan **Scheduled Backup**, tentukan pilihan **Hourly**, **Daily**, atau **Monthly**, lalu gunakan kotak centang dan kotak pilihan untuk menjadwalkan pencadangan:

| Memilih. . . | Akan menjalankan pencadangan . . . |
|---|---|
| **Hourly** | Setiap jam, pada jam terkait. |
| **Daily** | Pada hari dan waktu tertentu dalam seminggu:<br>a. Centang atau hapus centang pada kotak **Days** untuk menentukan hari dalam seminggu yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan.<br>b. Gunakan kotak pemilihan **at** untuk menentukan waktu dalam sehari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan. |
| **Monthly** | Pada hari dan waktu tertentu dalam sebulan:<br>a. Gunakan kotak pemilihan **Every** untuk menentukan pengulangan hari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan—First, Second, Third, Fourth, atau Last.<br>b. Gunakan kotak pemilihan **Day** untuk menentukan hari dalam seminggu yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan.<br>c. Gunakan kotak pemilihan **at** untuk menentukan waktu dalam sehari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan. |

c. Klik **Next** untuk menampilkan layar awal Backup. Layar awal Backup yang ditampilkan tergantung pada jenis pencadangan yang dipilih di langkah 13 pada halaman 14. (Lihat Gambar 8 pada halaman 16.)

**15.** Pada layar awal Backup, Anda dapat:

- Menjalankan pencadangan pertama—Lihat “Mencadangkan File” pada halaman 33 sebelum mengklik **Enable Backup**.
- Mengklik **Skip Backup** untuk melewatkan pencadangan.

**16.** Klik **OK** untuk menutup pesan Backup Plan configuration complete:

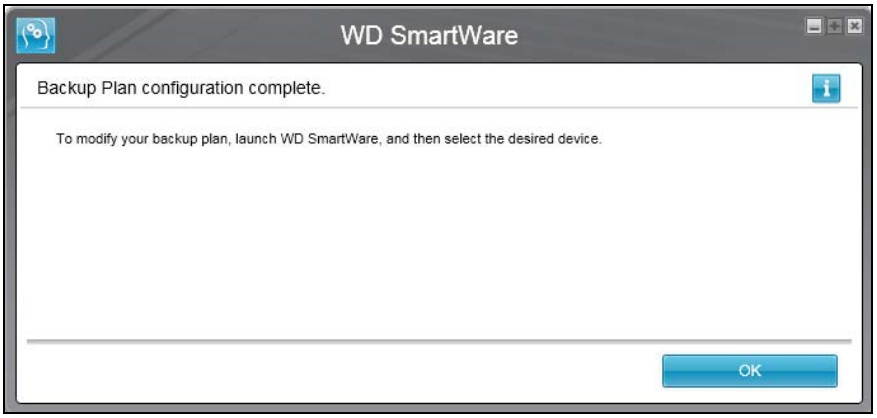
WD SmartWare
Backup Plan configuration complete.
To modify your backup plan, launch WD SmartWare, and then select the desired device.
OK

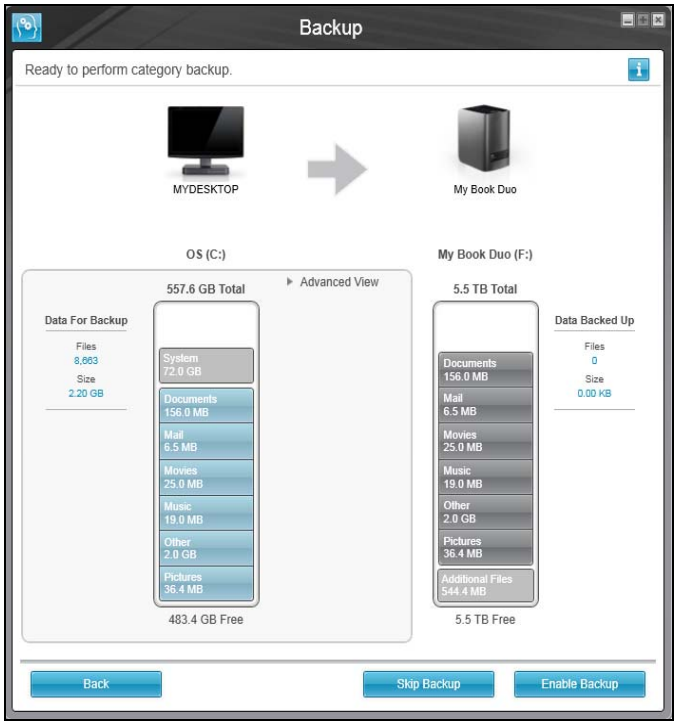


Layar Pencadangan Kategori Awal

***Catatan:*** Layar awal Backup hanya muncul satu kali, yakni saat Anda menginstal perangkat lunak WD SmartWare di komputer. Setelah itu, meluncurkan perangkat lunak akan menampilkan layar Home, sehingga Anda dapat memilih aktivitas yang akan dilakukan.

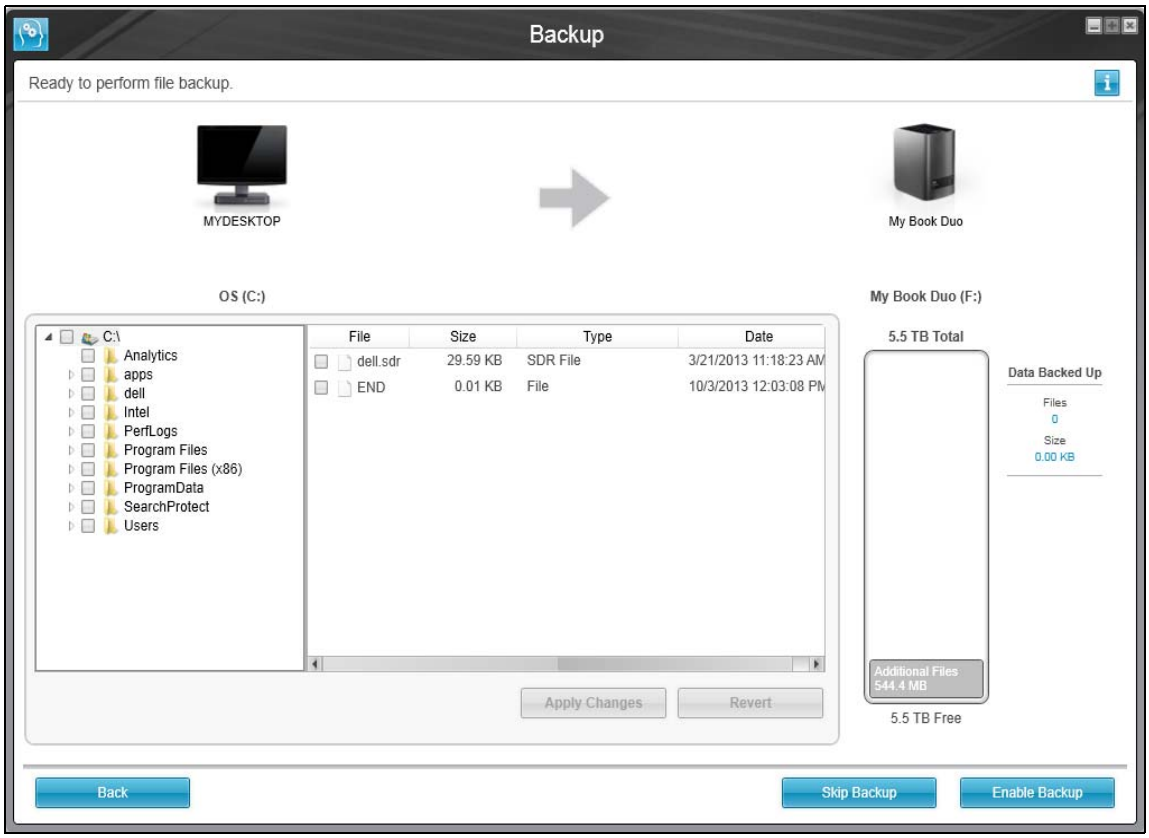


Layar Pencadangan File Awal

Gambar 8. Layar Awal Backup

3

# IKHTISAR FUNGSI PERANGKAT LUNAK WD SmartWare

Bab ini berisi ikhtisar singkat tentang fungsi perangkat lunak WD SmartWare. Bab ini mencakup topik sebagai berikut:

Tampilan Tab Home
Tampilan Tab Backup
Tampilan Tab Retrieve
Tampilan Tab Settings
Tampilan Tab Help

Semua fitur dan kemampuan operasional dari perangkat lunak WD SmartWare dijelaskan dalam tampilan layar lima tab yang dipilih dengan:

| **Tampilan tab . . .** | **Menjelaskan . . .** |
|---|---|
| Home | Ikon perangkat dan indikator konten yang menunjukkan kapasitas total dan struktur kategori dari perangkat sumber pencadangan yang dipilih dan setiap perangkat target pencadangan yang tersedia.<br><br>Jika perangkat sumber pencadangan yang dipilih memiliki beberapa hard drive internal atau partisi hard drive, atau jika perangkat target pencadangan yang tersedia memiliki beberapa partisi atau pembagian jaringan, perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan kotak pemilih yang dapat Anda gunakan untuk menentukan hard drive yang akan digunakan.<br><br>Lihat “Tampilan Tab Home” pada halaman 18. |
| Backup | Salah satu dari dua dialog pencadangan, tergantung pada mode pencadangan yang dipilih:<br><br>■ Dialog menurut kategori menampilkan indikator konten yang menunjukkan kapasitas total dan struktur kategori dari perangkat sumber dan perangkat target pencadangan yang dipilih.<br><br>■ Dialog menurut file menampilkan tampilan folder dari perangkat sumber pencadangan yang dipilih untuk memilih file dan folder yang akan dicadangkan.<br><br>Lihat “Tampilan Tab Backup” pada halaman 25. |
| Retrieve | Tiga dialog layar penuh untuk memilih:<br><br>■ Volume cadangan tempat Anda ingin mengambil file<br><br>■ Tujuan tempat Anda ingin menyalin file yang diambil<br><br>■ File yang ingin Anda ambil<br><br>Lihat “Tampilan Tab Retrieve” pada halaman 28. |

(Bersambung)

| Tampilan tab . . . | Menjelaskan . . . |
|---|---|
| Settings | Tombol yang membuka dialog untuk:<br>■ Menentukan jumlah versi cadangan yang ingin Anda simpan untuk setiap file<br>■ Menentukan folder tujuan lain untuk file yang diambil<br>■ Memeriksa pembaruan perangkat lunak WD SmartWare secara otomatis<br>■ Mengkonfigurasi akun Dropbox jauh agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro<br><br>Lihat “Tampilan Tab Settings” pada halaman 30. |
| Help | Akses cepat ke:<br>■ Informasi lengkap tentang cara mencadangkan dan mengambil file, serta menentukan pilihan konfigurasi perangkat lunak<br>■ Dukungan Pelanggan dan layanan pembaruan perangkat lunak WD<br><br>Lihat “Tampilan Tab Help” pada halaman 31. |
| Dalam setiap tampilan, perangkat lunak WD SmartWare akan mengubah nama dan gambar agar sesuai dengan konfigurasi perangkat keras di perangkat yang tersambung. | |

***Catatan:*** Selain informasi lengkap tab Help, setiap tampilan WD SmartWare akan menyediakan akses mudah ke bantuan online praktis untuk memandu Anda secepatnya melakukan tugas pencadangan, pengambilan, dan pengaturan. Setiap kali Anda merasa tidak yakin dengan tindakan yang perlu dilakukan, klik ikon info/bantuan online di sudut kanan atas tampilan:

Untuk menutup layar info/bantuan online setelah membaca bantuan online, klik ikon **X** di sudut kanan atas layar bantuan.

## Tampilan Tab Home

Gunakan tampilan tab Home untuk melihat indikator konten perangkat, lalu pilih:

- Perangkat sumber atau partisi drive berisi file yang akan dicadangkan
- Perangkat target atau partisi perangkat/pembagian jaringan tempat Anda ingin mencadangkan atau mengambil file

Untuk penjelasan ringkas tentang fungsi tampilan tab Home, lihat Gambar 9 pada halaman 19 dan Tabel 1 pada halaman 20.

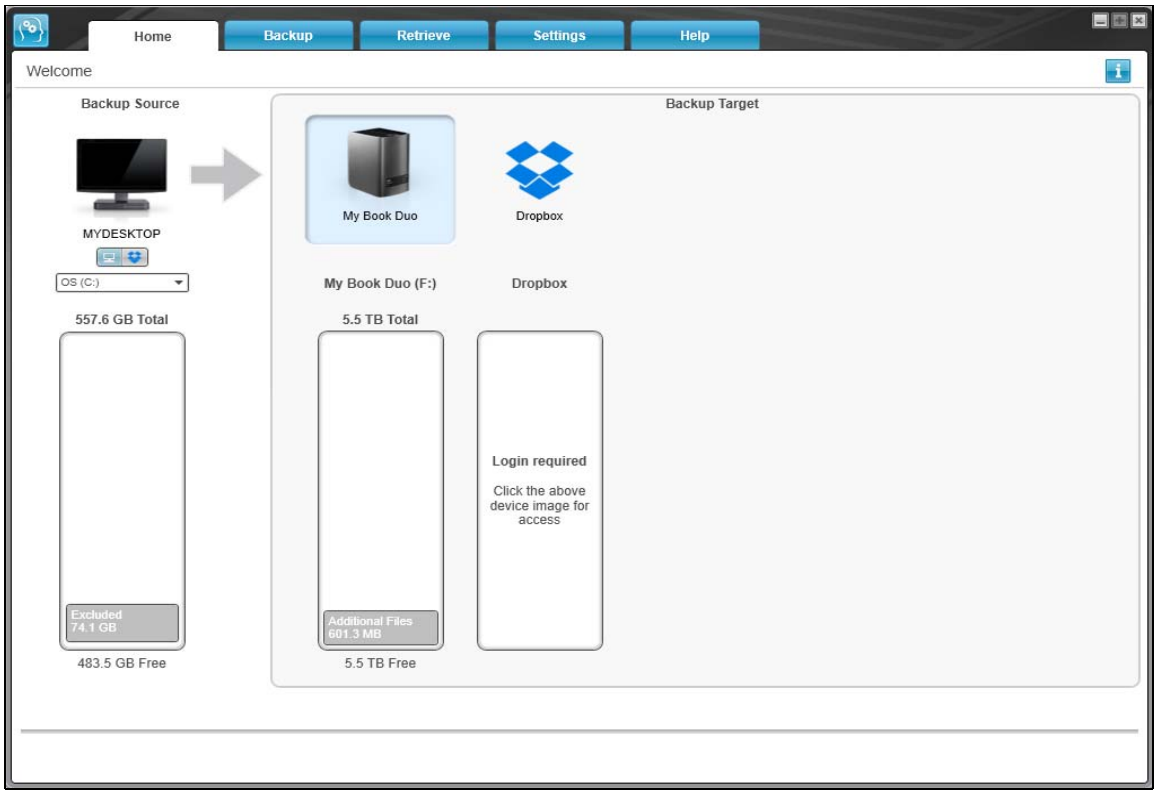


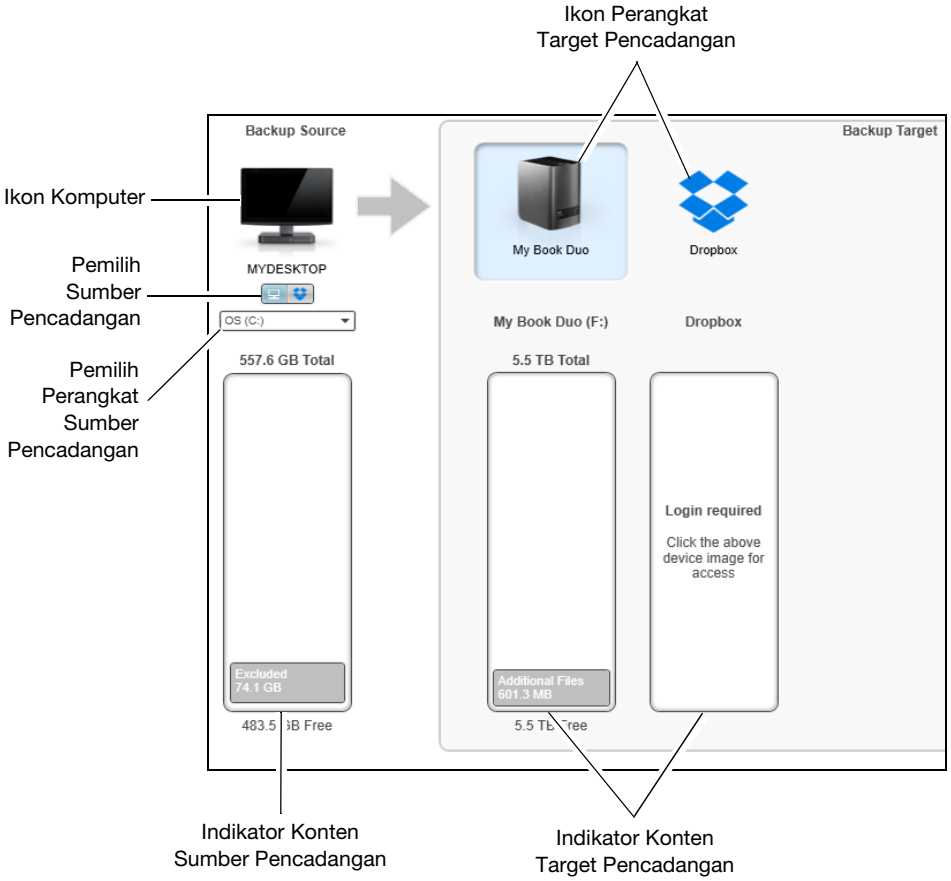


Gambar 9. Tampilan Tab Home

Tabel 1. Penjelasan Fungsi Tab Home

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Ikon Kode aktivasi diperlukan | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Menunjukkan bahwa perangkat adalah perangkat non-WD atau perangkat WD yang tidak didukung, yang memerlukan kode aktivasi valid serta peningkatan ke perangkat lunak WD SmartWare Pro agar dapat memperoleh akses. |
| Ikon Dropbox sumber pencadangan | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Menunjukkan bahwa Anda telah memilih pilihan Dropbox untuk operasi pencadangan.<br><br>Mengklik kanan ikon dan memilih **Select Account** akan menampilkan dialog Login Required untuk mengkonfigurasi akun agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro. |
| Ikon komputer sumber pencadangan | Menunjukkan bahwa Anda telah memilih pilihan komputer untuk operasi pencadangan dan memberikan nama drive atau partisi drive yang dipilih.<br><br>Mengklik kanan ikon akan menampilkan menu dengan pilihan berikut ini:<br>■ **Open**—Untuk menampilkan daftar utilitas manajemen file komputer.<br>■ **Properties**—Untuk menampilkan dialog Windows System Properties untuk drive atau partisi drive yang dipilih. |

(Bersambung)

Tabel 1. Penjelasan Fungsi Tab Home (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Indikator konten sumber pencadangan | Indikator konten untuk perangkat sumber pencadangan yang dipilih akan menampilkan semua file yang tersedia untuk pencadangan jenis kategori pada latar belakang biru dalam enam kategori dengan:<br>**Kategori file ini** — **Mencakup file dengan ekstensi berikut**<br>Documents — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml, dan ekstensi dokumen lainnya<br>Mail — .mail, .msg, .pst., dan ekstensi email lainnya<br>Music — .mp3, .wav, .wma, dan ekstensi musik lainnya<br>Movies — .avi, .mov, .mp4, dan ekstensi film lainnya<br>Pictures — .gif, .jpg, .png, dan ekstensi foto lainnya<br>Other — Ekstensi yang tidak termasuk dalam kelima kategori utama tersebut di atas<br>Untuk daftar lengkap berisi semua ekstensi file yang disertakan, cari answer ID 3644 dalam Basis Pengetahuan WD di *http://support.wd.com*.<br>Perlu diketahui bahwa:<br>■ Kategori System yang ditampilkan pada latar belakang abu-abu gelap mencakup semua file sistem operasi yang tidak tersedia untuk pencadangan jenis kategori, termasuk: file sistem, file program, aplikasi, file kerja seperti .tmp dan .log, serta *setiap* file yang disimpan dalam folder Temp.<br>Bila Anda memilih dan menjalankan pencadangan jenis file, nama kategori System akan berubah ke Excluded**,** dan selanjutnya berisi semua file yang *tidak termasuk* dalam pencadangan file.<br>■ Kategori Retrieved yang juga ditampilkan pada latar belakang abu-abu gelap mencakup file yang telah diambil dari pencadangan sebelumnya. File ini juga tidak tersedia untuk pencadangan jenis kategori.<br>■ Kategori Additional Files pada indikator konten untuk perangkat target pencadangan menampilkan file sistem dan file tersembunyi yang ditempatkan sistem operasi saat Anda menginstal perangkat.<br>■ Karena sangat sering berubah, file .pst Outlook hanya dicadangkan satu kali sehari untuk pencadangan terus-menerus. Pengecualian ini tidak berlaku untuk file aplikasi email lainnya. Untuk pencadangan terjadwal, file .pst Outlook dicadangkan sesuai jadwal.<br>■ Mengarahkan kursor ke kategori akan menampilkan jumlah file dalam kategori tersebut. |

(Bersambung)

Tabel 1. Penjelasan Fungsi Tab Home (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Pemilih perangkat sumber pencadangan | Bila Pilihan komputer dipilih, daftar semua hard drive internal, partisi hard drive, dan drive sambung langsung di komputer yang tersedia sebagai perangkat sumber pencadangan akan ditampilkan. |
| Pemilih sumber pencadangan | Memberikan pilihan untuk memilih jenis perangkat sumber yang akan dicadangkan:<br>■ Memilih Pilihan komputer akan menampilkan ikon komputer serta daftar semua hard drive internal, partisi hard drive, dan drive sambung langsung di komputer dalam pemilih perangkat.<br>■ Memilih Pilihan Dropbox akan menampilkan ikon Dropbox dan menyembunyikan pemilih perangkat. |
| Indikator konten target pencadangan | Setelah menginstal perangkat lunak WD SmartWare dan sebelum menjalankan pencadangan pertama atau menyalin file apa pun ke perangkat, indikator konten target pencadangan hanya akan menampilkan sejumlah kecil file dalam kategori Additional Files. File tersebut adalah file sistem dan file tersembunyi yang ditempatkan sistem operasi komputer saat Anda menginstal perangkat.<br><br>Setelah menjalankan pencadangan atau menyalin file ke perangkat, indikator konten target pencadangan akan menampilkan:<br>■ Semua file yang telah dicadangkan dalam kategori yang sama seperti indikator konten untuk perangkat sumber pencadangan (lihat “Indikator konten sumber pencadangan” pada halaman 21)<br>■ Setiap file lainnya yang disalin atau disimpan ke perangkat dalam kategori Additional Files |
| Ikon perangkat target pencadangan | Memberikan nama perangkat target pencadangan yang tersambung ke komputer.<br><br>Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik kiri salah satu yang akan digunakan untuk fungsi pencadangan dan pengambilan. Perangkat lunak WD SmartWare akan menyorot pilihan Anda dengan latar belakang biru terang:<br> 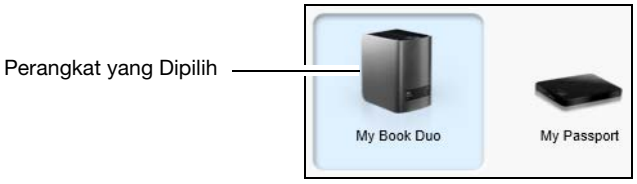 |

(Bersambung)

Tabel 1. Penjelasan Fungsi Tab Home (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Ikon perangkat target pencadangan (lanjutan) | Mengklik kanan ikon perangkat sambung langsung akan menampilkan menu dengan pilihan berikut:<br>■ **Open**—Menampilkan daftar perangkat dalam utilitas manajemen file komputer<br>■ **Properties**—Menampilkan dialog Windows Drive Properties<br>■ **Safely remove**—Mempersiapkan sistem untuk melepas sambungan drive<br>***Catatan:*** Pilihan **Safely remove** tidak tersedia untuk drive non-WD.<br>Mengklik kanan ikon perangkat sambung jaringan akan menampilkan menu dengan pilihan berikut ini:<br>■ **Open**—Untuk menampilkan daftar perangkat dalam utilitas manajemen file komputer<br>■ **Dashboard**—Untuk menampilkan antarmuka Web untuk mengkonfigurasi perangkat<br>■ **Map**—Untuk menampilkan dialog Windows Map Network Drive<br>■ **Create Shortcut**—Untuk menambahkan cara pintas ke perangkat pada tampilan desktop<br>■ **Alerts**—Untuk menampilkan laporan WD SmartWare WD Alerts<br>■ **Properties**—Untuk menampilkan informasi Device Details dan Troubleshooting untuk perangkat<br>Mengklik kanan ikon folder Dropbox akan menampilkan link ke dialog Dropbox Login Required untuk mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro. |
| Pemilih perangkat target pencadangan | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Pemilih perangkat target pencadangan ditampilkan di bawah ikon untuk setiap perangkat target pencadangan yang didukung yang memiliki beberapa partisi drive atau pembagian jaringan. Partisi drive atau pembagian jaringan yang dipilih adalah target untuk operasi pencadangan berikutnya dan sumber untuk operasi pengambilan berikutnya. |

(Bersambung)

Tabel 1. Penjelasan Fungsi Tab Home (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Kursor gulir tampilan perangkat | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> 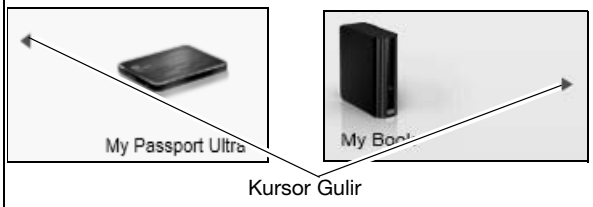 <br>Satu penginstalan perangkat lunak WD SmartWare mendukung perangkat eksternal sebanyak yang dapat ditangani sistem Anda. Bila jumlah perangkat yang tersambung melebihi kapasitas tampilan, perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan kursor gulir tampilan perangkat kiri/kanan agar Anda dapat melihat semua perangkat. |
| Ikon kunci perangkat | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Menunjukkan bahwa perangkat dilindungi sandi dan dikunci. |
| Ikon hitung mundur percobaan gratis | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Menunjukkan bahwa perangkat non-WD, perangkat yang tidak didukung, dan folder akun Dropbox saat ini diakses oleh peningkatan perangkat lunak WD SmartWare Pro selama masa 30 hari percobaan gratis. |
| Ikon login diperlukan | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Menunjukkan bahwa nama pengguna dan sandi login yang valid diperlukan untuk mengakses perangkat penyimpanan jaringan langsung yang aman. |
| Ikon partisi tidak dapat ditulis | Tidak ditampilkan dalam Gambar 9 pada halaman 19:<br> <br>Ditampilkan bila perangkat lunak WD SmartWare tidak dapat menemukan volume atau pembagian yang valid di perangkat. Anda harus mengkonfigurasi perangkat agar dapat memilihnya untuk fungsi pencadangan dan pengambilan WD SmartWare. |

# Tampilan Tab Backup

Perangkat lunak WD SmartWare memberikan salah satu dari dua tampilan tab Backup yang berbeda, tergantung pada cara Anda ingin memilih file yang akan dicadangkan:

- By category—Sebagaimana ditampilkan dalam indikator konten
- By file—Sebagaimana ditampilkan dalam struktur folder hard drive internal komputer

Gunakan tampilan tab Backup WD SmartWare untuk memilih file atau kategori file yang akan dicadangkan dan mengontrol operasi pencadangan.

Lihat Gambar 10 di bawah ini dan Tabel 2 pada halaman 26 untuk fungsional keterangan singkat cadangan menampilkan tab.

Tampilan Pencadangan menurut Kategori

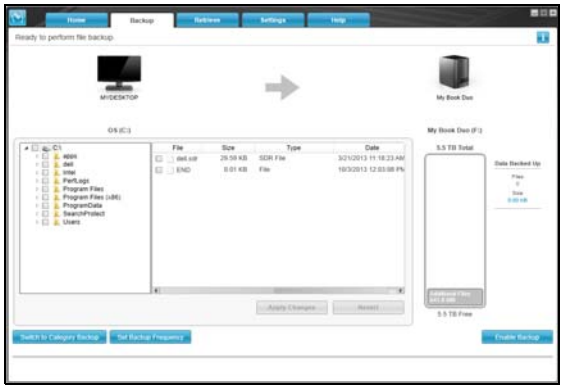

Tampilan Pencadangan menurut File

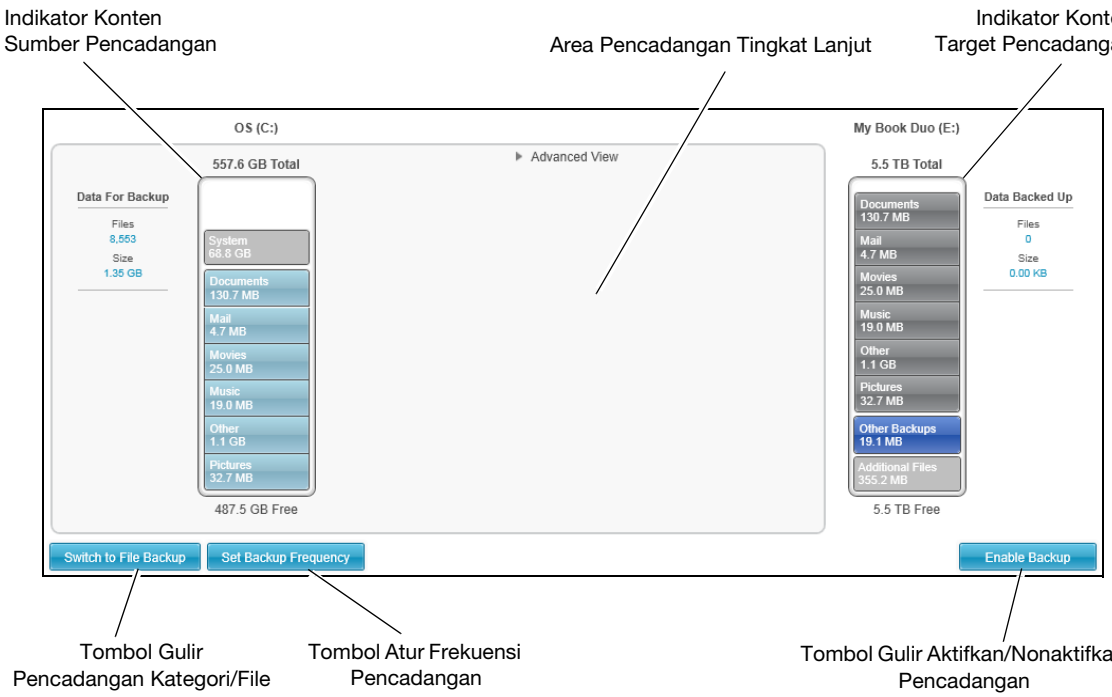


Gambar 10. Tampilan Tab Backup

Tabel 2. Penjelasan Fungsi Tab Backup

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Area pencadangan tingkat lanjut | Dalam mode kategori, konfigurasi awal/default perangkat lunak WD SmartWare adalah untuk mencadangkan semua kategori file. Dalam konfigurasi ini, area pencadangan tingkat lanjut kosong.<br><br>Mengklik **Advanced View** akan menampilkan kotak pilihan file pencadangan yang dapat digunakan untuk menentukan kategori file yang akan dicadangkan:<br> 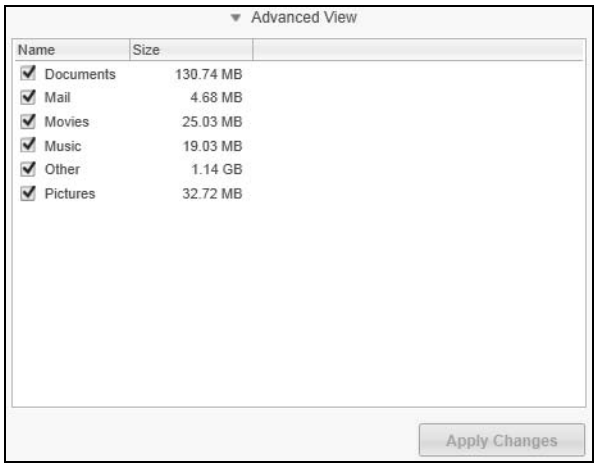 <br><br>Mengklik **Apply Changes** dalam kotak pilihan file pencadangan akan membuat program pencadangan kustom dan memperbarui indikator konten.<br><br>Mengklik **Switch to File Backup** akan menampilkan tampilan struktur folder yang dapat digunakan untuk menentukan setiap file atau folder yang akan dicadangkan:<br> 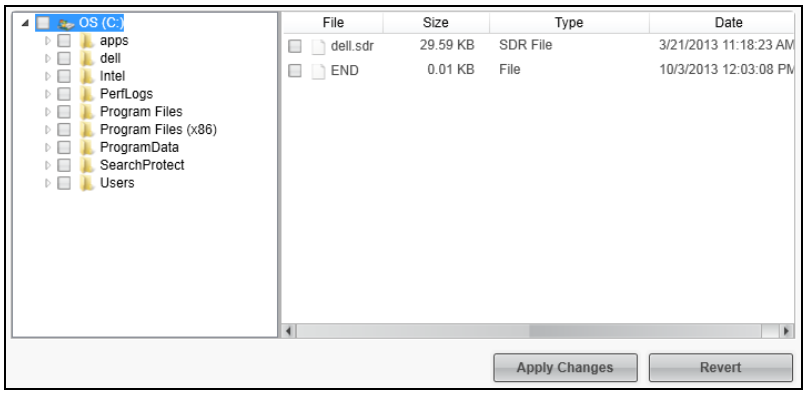 <br><br>***Catatan:*** Tampilan struktur folder akan menggantikan indikator konten perangkat sumber pencadangan pada tampilan tab Backup. |

(Bersambung)

Tabel 2. Penjelasan Fungsi Tab Backup (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Area pencadangan tingkat lanjut (lanjutan) | Dalam mode file, konfigurasi awal/default perangkat lunak WD SmartWare adalah dengan *tidak ada* file/folder yang dipilih untuk pencadangan. Setelah memilih file atau folder yang akan dicadangkan, mengklik:<br>■ **Apply Changes** akan membuat program pencadangan kustom menggunakan pilihan Anda saat ini<br>■ **Revert** akan menghapus pilihan Anda saat ini dan menampilkan kembali konfigurasi yang diterapkan sebelumnya |
| Tombol pengingat jadwal pencadangan | Tidak ditampilkan dalam Gambar 10 pada halaman 25:<br> <br>Untuk pencadangan terjadwal, mengklik tombol ini akan menampilkan dialog status yang:<br>■ Menampilkan tanggal dan waktu pencadangan terjadwal berikutnya, pencadangan terakhir yang mungkin telah terlewatkan, dan pencadangan yang terakhir diselesaikan<br>■ Menyediakan tombol **Backup Now** untuk melewatkan jadwal dan menjalankan pencadangan sekarang |
| Indikator konten sumber pencadangan | Sama seperti indikator konten untuk perangkat sumber pencadangan pada tampilan tab Home. (Lihat “Indikator konten sumber pencadangan” pada halaman 21.) |
| Indikator konten target pencadangan | Sama seperti indikator konten untuk perangkat target pencadangan pada tampilan tab Home. (Lihat “Indikator konten target pencadangan” pada halaman 22.) |
| Tombol gulir Pencadangan Kategori/ File | Mengalihkan mode pencadangan antara kategori dan file:<br>■ Category mode—Mencadangkan file menurut kategorinya, seperti yang ditampilkan dalam indikator konten.<br>Nama tombol adalah **Switch to File Backup** bila mode pencadangan diatur ke kategori.<br>■ File mode—Mencadangkan file menurut struktur foldernya pada drive sumber pencadangan yang dipilih.<br>Nama tombol adalah **Switch to Category Backup** bila mode pencadangan diatur ke file. |
| Tombol gulir Aktifkan/ Nonaktifkan Pencadangan | Memulai dan menghentikan pencadangan. |
| Tombol Atur Frekuensi Pencadangan | Membuka dialog Set Backup Frequency untuk memilih baik pencadangan terus-menerus maupun terjadwal. Pencadangan terus-menerus berjalan sepanjang waktu. Pencadangan terjadwal berjalan hanya pada hari dan waktu yang ditetapkan. |

## Tampilan Tab Retrieve

Tiga tampilan tab Retrieve pada perangkat lunak WD SmartWare akan memandu Anda menjalankan tugas untuk menemukan file cadangan dan menyalinnya ke perangkat sumber pencadangan yang dipilih:

- Memilih volume pencadangan untuk mengambil file
- Memilih tujuan untuk file yang diambil
- Memilih file yang akan diambil dari perangkat target pencadangan yang dipilih

Lihat Gambar 11 di bawah ini dan Tabel 3 pada halaman 29 untuk penjelasan ringkas tentang fungsi tampilan tab Retrieve.

Kotak Pilihan Volume yang Dicadangkan
Tampilan Pilih Volume untuk Mengambil File
Tombol Pilihan Tujuan Pengambilan
Kotak Folder Ubah Pengambilan dan Tombol Browse
Tampilan Pilih Tujuan untuk File yang Diambil
Tombol Pilihan Ambil File
Kotak Pilihan Ambil Beberapa File
Tombol Gulir Mulai/Batalkan Pengambilan
Tampilan Pilih Konten untuk Diambil

Gambar 11. Tampilan Tab Retrieve

Tabel 3. Penjelasan Fungsi Tab Retrieve

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Kotak pilihan Volume yang Dicadangkan | Mencantumkan volume dicadangkan yang tersedia untuk mengambil file pada perangkat target pencadangan yang dipilih.<br><br>Anda *harus* memilih volume pencadangan sebelum mengklik **Next** agar dapat melanjutkan dengan operasi pengambilan. |
| Kotak folder ubah pengambilan dan tombol Browse | Secara default, perangkat lunak WD SmartWare akan membuat dan menggunakan folder Retrieved Contents dalam folder My Documents untuk nama pengguna Anda. Jika Anda ingin menentukan folder lain, gunakan fungsi Browse, lalu klik **Apply**. |
| Tombol pilihan tujuan pengambilan | Tentukan lokasi yang Anda inginkan untuk menyalin file yang diambil dari perangkat target pencadangan yang dipilih:<br>■ To the Original Places akan menyalin file yang diambil ke lokasi yang sama seperti lokasi asal pencadangan.<br>■ To a Retrieved Content Folder akan menyalin semua file yang diambil ke satu folder. |
| Tombol pilihan ambil file | Secara default, pilihan **Retrieve Some Files** akan ditetapkan dan perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan kotak pilihan Retrieve Some Files yang hanya dapat digunakan untuk menemukan dan mengambil file atau folder yang dipilih.<br><br>Menetapkan pilihan **Retrieve All Files** akan menutup kotak pilihan Retrieve Some Files dan perangkat lunak WD SmartWare akan mengambil semua file dari volume pencadangan yang dipilih pada perangkat target pencadangan yang dipilih. |
| Kotak pilihan ambil beberapa file | Menampilkan semua file dari volume dicadangkan yang dipilih dalam struktur folder dengan kotak centang untuk memilih setiap file atau folder:<br> 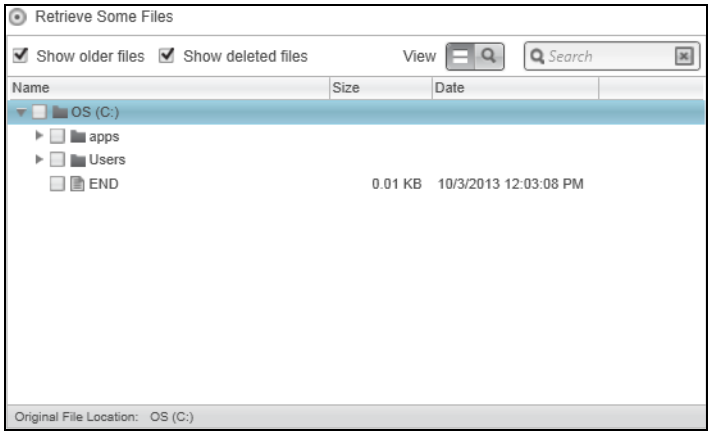 |
| Tombol gulir Mulai/ Batalkan Pengambilan | Mengontrol operasi pengambilan dengan memulai dan membatalkan pengambilan. |

# Tampilan Tab Settings

Untuk penjelasan ringkas tentang fungsi tampilan tab Settings, lihat Gambar 12 dan Tabel 4.

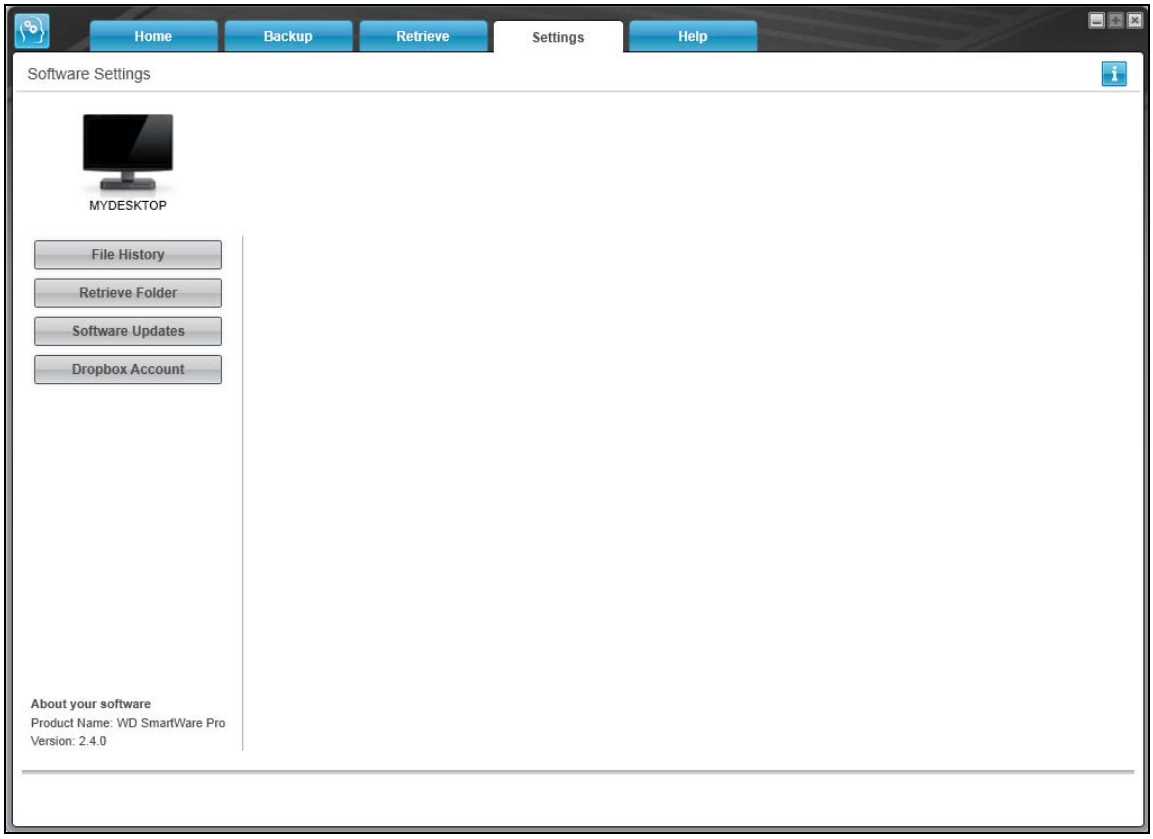


Gambar 12. Tampilan Tab Settings

Tabel 4. Penjelasan Fungsi Tab Settings

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Tombol Dropbox Account | Menampilkan dialog Dropbox Account untuk mengkonfigurasi folder Dropbox jauh agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro. |
| Tombol File History | Menampilkan dialog Set File History untuk menentukan jumlah versi cadangan yang ingin Anda simpan untuk setiap file. |
| Tombol Retrieve Folder | Menampilkan dialog Set Retrieve Folder untuk menentukan folder tujuan lain untuk file yang diambil. |
| Tombol Software Updates | Menampilkan dialog Software Updates untuk mengaktifkan/menonaktifkan pilihan yang secara otomatis akan memeriksa pembaruan perangkat lunak. |

# Tampilan Tab Help

Tampilan tab Help WD SmartWare akan memberikan akses cepat ke topik Pusat Pembelajaran dan link ke layanan dukungan online.

Untuk penjelasan ringkas tentang fungsi tampilan tab Help, lihat Gambar 13 dan Tabel 5.

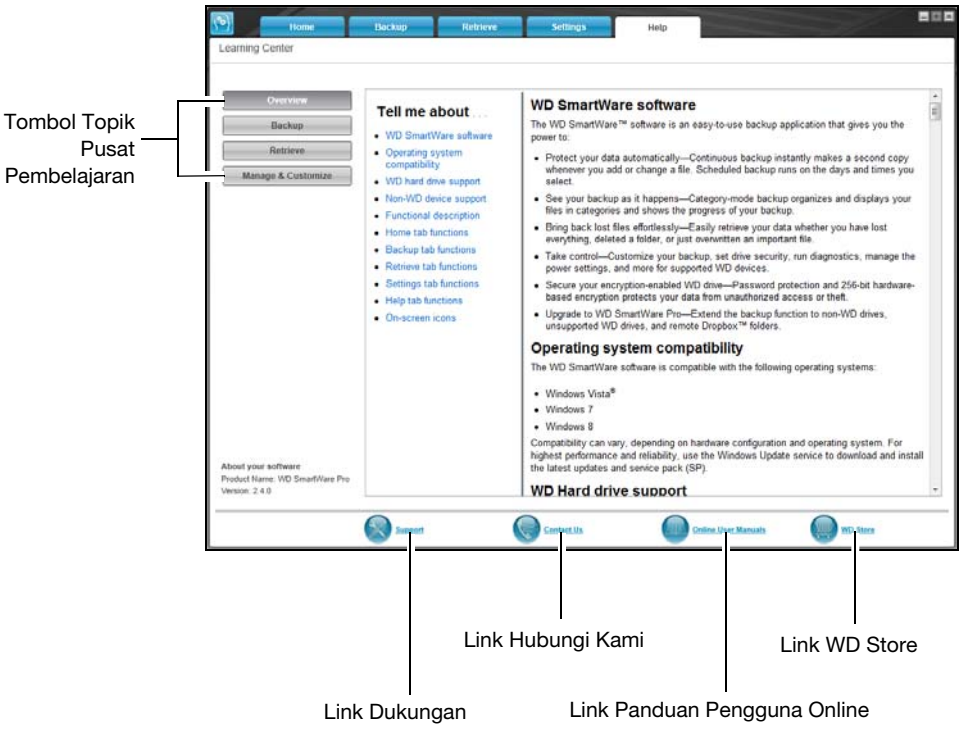


Gambar 13. Tampilan Tab Help

Tabel 5. Penjelasan Fungsi Tab Help

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Link Contact Us | Menggunakan browser web untuk menyambung ke halaman WD Service & Support Contact Us di *http://support.wd.com/contact*. |
| Tombol topik Learning Center | Memberikan link untuk menampilkan topik bantuan Learning Center utama:<br>■ Overview<br>■ Backup<br>■ Retrieve<br>■ Manage & Customize |
| Link Online User Manuals | Menggunakan browser web untuk menyambung ke halaman panduan pengguna untuk panduan WD SmartWare di:<br>*http//www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*.<br><br>Di sini, Anda dapat memilih dan membuka panduan pengguna versi online untuk perangkat WD. |

(Bersambung)

Tabel 5. Penjelasan Fungsi Tab Help (Lanjutan)

| Komponen Tampilan | Penjelasan |
|---|---|
| Link Support | Menggunakan browser web untuk menyambung ke halaman WD Service & Support Home di *http://support.wd.com*. |
| Link WD Store | Menggunakan browser web untuk menyambung ke toko online WD di:<br>*http://store.westerndigital.com/store/wdus*. |

4

# Mencadangkan File

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Cara Kerja Fungsi Pencadangan
Mencadangkan File

## Cara Kerja Fungsi Pencadangan

Perangkat lunak WD SmartWare akan secara otomatis mencadangkan semua file penting Anda, seperti musik, film, foto, dokumen, email, dan file lainnya ke perangkat target pencadangan yang dipilih. Pencadangan terus-menerus akan langsung membuat salinan kedua setiap kali Anda menambah atau mengubah file pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih. Pencadangan terjadwal berjalan pada hari dan waktu yang dipilih.

Setelah perangkat lunak WD SmartWare mengkategorikan berbagai jenis file pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih, mengklik tombol **Enable Backup** akan mencadangkan semuanya ke perangkat target pencadangan yang dipilih. Anda juga dapat memilih file, folder, atau kategori file tertentu untuk dicadangkan.

Setelah menjalankan pencadangan, perangkat lunak WD SmartWare akan melindungi file dengan mencadangkan setiap:

- File baru yang dibuat pada atau disalin ke perangkat sumber pencadangan yang dipilih
- File yang ada yang diubah dengan cara apa pun

Perlindungan ini berjalan secara otomatis. Perangkat lunak WD SmartWare akan melakukannya tanpa memerlukan tindakan apa pun dari Anda, kecuali untuk menyambungkan perangkat sumber dan target pencadangan ke komputer.

*Catatan:* Perlindungan pencadangan berjalan otomatis selama perangkat sumber dan target pencadangan tersambung ke komputer. Oleh karena itu, setiap kali Anda melepas dan menyambungkan kembali perangkat mana pun, perangkat lunak WD SmartWare akan memindai kembali file baru atau yang berubah pada perangkat sumber pencadangan, lalu melanjutkan kembali perlindungan pencadangan otomatis.

## Mencadangkan File

1. Dalam area Backup Source di layar Home, pilih perangkat berisi file yang akan dicadangkan:
   a. Gunakan pemilih sumber pencadangan untuk menentukan apakah Anda ingin mencadangkan file dari hard drive lokal atau dari folder Dropbox jauh:

   - Secara default, pilihan komputer akan dipilih dan ikon komputer menunjukkan bahwa perangkat sumber pencadangan akan berupa hard drive internal atau partisi drive, atau hard drive eksternal yang terhubung langsung ke hard drive lokal:

- Memilih pilihan Dropbox akan menampilkan ikon Dropbox untuk menunjukkan bahwa perangkat sumber pencadangan akan berupa folder Dropbox jauh:

b. Jika perangkat sumber pencadangan yang dipilih memiliki beberapa hard drive internal, partisi drive, atau hard drive eksternal, gunakan pemilih perangkat sumber pencadangan untuk memilih salah satu hard drive yang akan dicadangkan:

**2.** Dalam area Backup Target di layar Home:

a. Jika Anda memiliki beberapa perangkat target pencadangan yang tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan digunakan sebagai tujuan pencadangan file:

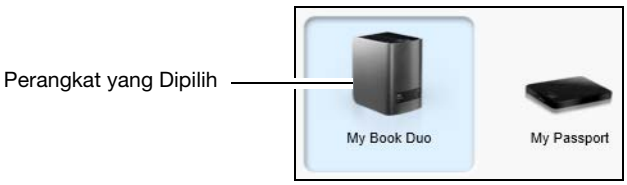


b. Pastikan latar belakang biru terang telah menyorot perangkat yang dipilih.

c. Jika perangkat target pencadangan yang dipilih memiliki beberapa partisi drive atau pembagian jaringan, gunakan pemilih perangkat target pencadangan di bawah ikon perangkat untuk memilih salah satunya yang akan digunakan:

**3.** Klik tab **Backup** untuk menampilkan layar Backup (lihat Gambar 10 di halaman 25).

**4.** Konfigurasi awal/default perangkat lunak WD SmartWare berfungsi untuk pencadangan terus-menerus. Jika Anda ingin mengkonfigurasi pencadangan terjadwal, klik **Set Backup Frequency** untuk menampilkan dialog Set Backup Frequency:

**5.** Pada dialog Set Backup Frequency:

a. Tentukan pilihan **Scheduled Backup**.

b. Tentukan pilihan **Hourly**, **Daily**, atau **Monthly** dan gunakan kotak centang serta kotak pilihan untuk menjadwalkan pencadangan:

| Memilih. . . | Akan menjalankan pencadangan . . . |
|---|---|
| **Hourly** | Setiap jam, pada jam terkait. |
| **Daily** | Pada hari dan waktu tertentu dalam seminggu:<br>a. Centang atau hapus centang pada kotak **Days** untuk menentukan hari dalam seminggu yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan.<br>b. Gunakan kotak pemilihan **at** untuk menentukan waktu dalam sehari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan. |
| **Monthly** | Pada hari dan waktu tertentu dalam sebulan:<br>a. Gunakan kotak pemilihan **Every** untuk menentukan pengulangan hari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan—First, Second, Third, Fourth, atau Last.<br>b. Gunakan kotak pemilihan **Day** untuk menentukan hari dalam seminggu yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan.<br>c. Gunakan kotak pemilihan **at** untuk menentukan waktu dalam sehari yang Anda inginkan untuk menjalankan pencadangan. |

c. Klik **OK** untuk menyimpan jadwal dan menutup dialog Set Backup Frequency.

**6.** Pada layar Backup:

| **JIKA Anda ingin mencadangkan . . . pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih,** | **MAKA . . .** |
|---|---|
| Semua kategori file | Lanjutkan ke langkah 7. |
| Kategori file yang dipilih | Lompat ke langkah 8 pada halaman 37. |
| Semua file dan folder | Lompat ke langkah 9 pada halaman 38. |
| File dan folder yang dipilih | Lompat ke langkah 10 pada halaman 39. |

**7.** Untuk mencadangkan semua kategori file pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih:

a. Pastikan mode pencadangan adalah kategori dan pesan Ready to perform category backup ditampilkan di sudut kiri atas layar Backup.

Jika mode pencadangan adalah file dan pesan Ready to perform file backup ditampilkan, klik tombol **Switch to Category Backup** dan **OK** di jendela perintah Switching Backup Plan.

b. Klik **Advanced View** untuk membuka kotak pemilihan pencadangan menurut kategori, lalu pastikan keenam kotak kategori telah dicentang:

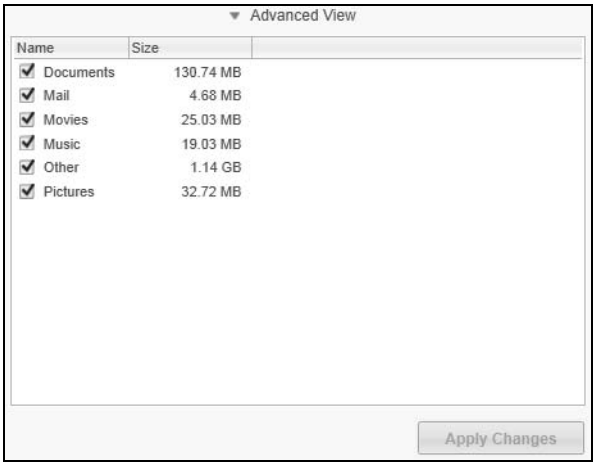


c. Centang setiap kotak yang kosong, lalu klik **Apply Changes** untuk membuat program pencadangan kustom dan me-refresh indikator konten.

d. Klik **Enable Backup** untuk mulai mencadangkan semua kategori file di perangkat sumber pencadangan pada frekuensi pencadangan yang ditetapkan, lalu lompat ke langkah 11 pada halaman 40.

***Catatan:*** Jika Anda mengkonfigurasi pencadangan terjadwal di langkah 5 pada halaman 34, perangkat lunak WD SmartWare akan menambahkan tombol pengingat jadwal pencadangan ke layar Backup:

Mengklik tombol pengingat akan menampilkan dialog Scheduled Backup Status yang menunjukkan tanggal dan waktu pencadangan terjadwal berikutnya, pencadangan terakhir yang mungkin telah terlewatkan, dan pencadangan yang terakhir diselesaikan:

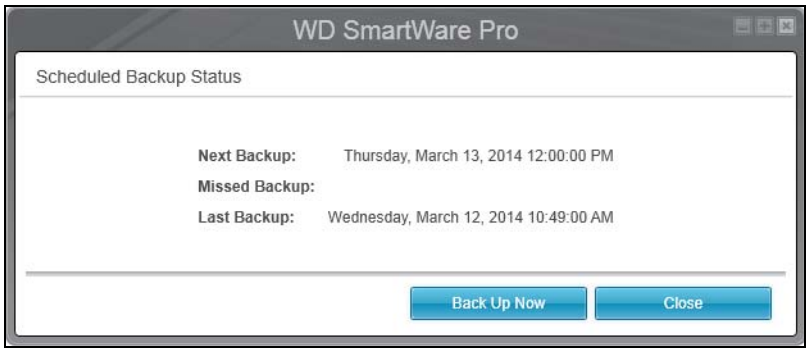


Klik **Back Up Now** jika Anda ingin melewatkan jadwal dan menjalankan pencadangan sekarang.

8. Untuk mencadangkan kategori file yang dipilih pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih:

   a. Pastikan mode pencadangan adalah kategori dan pesan Ready to perform category backup ditampilkan di sudut kiri atas layar Backup.

      Jika mode pencadangan adalah file dan pesan Ready to perform file backup ditampilkan, klik tombol **Switch to Category Backup** dan **OK** di jendela perintah **Switching Backup Plan**.

   b. Klik **Advanced View** untuk membuka kotak pemilihan pencadangan menurut kategori:

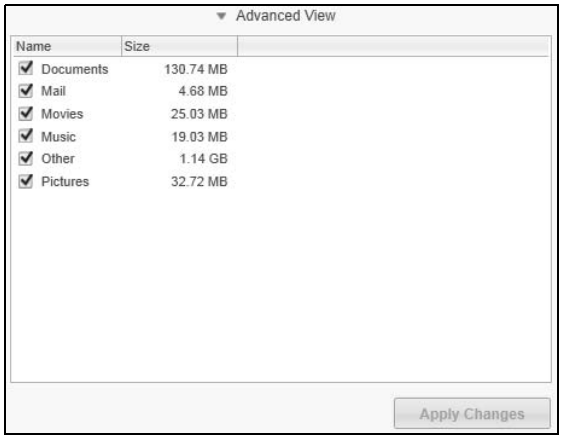


   c. Dalam kotak pemilihan pencadangan menurut kategori:

      - Hapus centang pada kotak untuk kategori file yang akan dikecualikan dari pencadangan.
      - Centang kotak untuk kategori file yang akan disertakan dalam pencadangan.

   d. Klik **Apply Changes** untuk membuat program pencadangan kustom dan me-refresh indikator konten.

   e. Klik **Enable Backup** untuk mulai mencadangkan kategori file yang dipilih di perangkat sumber pencadangan yang dipilih pada frekuensi pencadangan yang ditetapkan, lalu lompat ke langkah 11 pada halaman 40.

      ***Catatan:*** Jika Anda mengkonfigurasi pencadangan terjadwal di langkah 5 pada halaman 34, perangkat lunak WD SmartWare akan menambahkan tombol pengingat jadwal pencadangan ke layar Backup:

      Mengklik tombol pengingat akan menampilkan dialog Scheduled Backup Status yang menunjukkan tanggal dan waktu pencadangan terjadwal berikutnya, pencadangan terakhir yang mungkin telah terlewatkan, dan pencadangan yang terakhir diselesaikan:

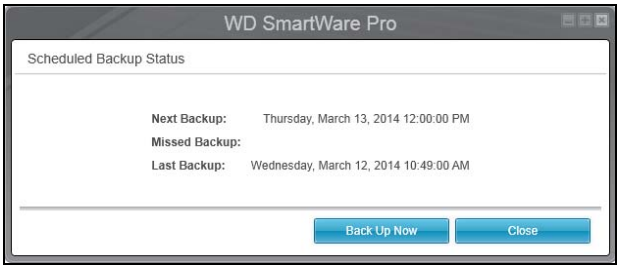


      Klik **Back Up Now** jika Anda ingin melewatkan jadwal dan menjalankan pencadangan sekarang.

**9.** Untuk mencadangkan semua file dan folder pada perangkat sumber pencadangan yang dipilih:

a. Pastikan mode pencadangan adalah file dan pesan Ready to perform file backup ditampilkan di sudut kiri atas layar Backup.

Jika mode pencadangan adalah kategori dan pesan Ready to perform category backup ditampilkan, klik tombol **Switch to File Backup** dan **OK** di jendela perintah Switching Backup Plan.

b. Dalam kotak pemilihan pencadangan menurut file, centang kotak untuk perangkat sumber pencadangan:

c. Buka struktur folder, lalu pastikan bahwa mencentang kotak untuk perangkat sumber pencadangan akan secara otomatis mencentang kotak untuk semua file dan folder di perangkat:.

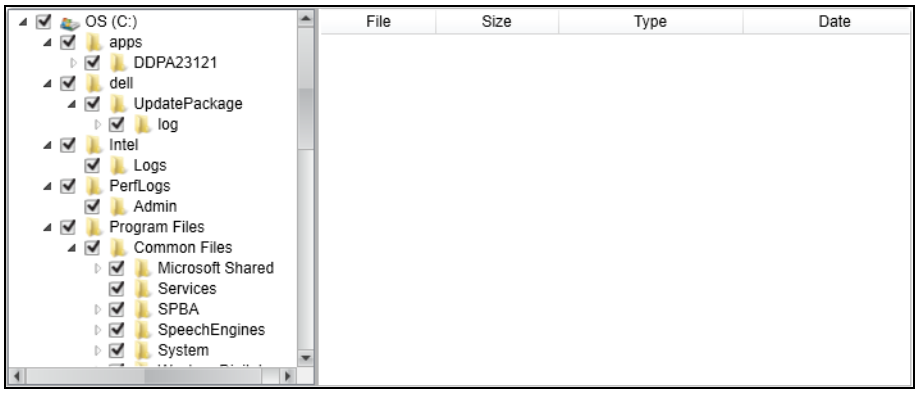


d. Klik **Apply Changes** untuk membuat program pencadangan kustom menggunakan pilihan Anda.

***Catatan:*** Mengklik **Revert** akan menghapus pilihan Anda saat ini dan menampilkan kembali konfigurasi yang diterapkan sebelumnya.

e. Klik **Enable Backup** untuk mulai mencadangkan semua file dan folder di perangkat sumber pencadangan yang dipilih pada frekuensi pencadangan yang ditetapkan, lalu lompat ke langkah 11 pada halaman 40.

*Catatan:* Jika Anda mengkonfigurasi pencadangan terjadwal di langkah 5 pada halaman 34, perangkat lunak WD SmartWare akan menambahkan tombol pengingat jadwal pencadangan ke layar Backup:

Mengklik tombol pengingat akan menampilkan dialog Scheduled Backup Status yang menunjukkan tanggal dan waktu pencadangan terjadwal berikutnya, pencadangan terakhir yang mungkin telah terlewatkan, dan pencadangan yang terakhir diselesaikan:

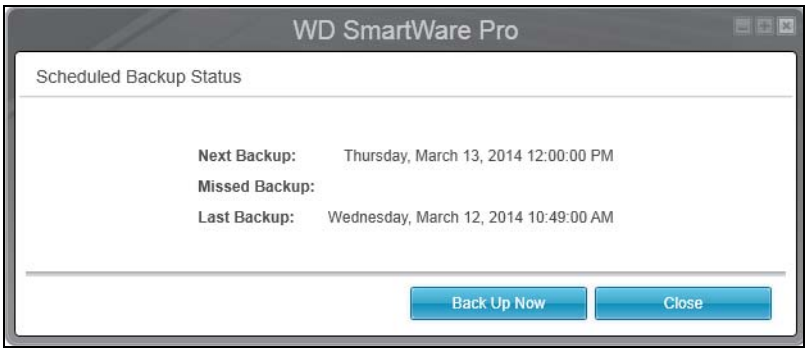
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Thursday, March 13, 2014 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Wednesday, March 12, 2014 10:49:00 AM
Back Up Now
Close

Klik **Back Up Now** jika Anda ingin melewatkan jadwal dan menjalankan pencadangan sekarang.

**10.** Untuk mencadangkan file atau folder yang dipilih dari perangkat sumber pencadangan yang dipilih:

a. Pastikan mode pencadangan adalah file dan pesan Ready to perform file backup ditampilkan di sudut kiri atas layar Backup.

Jika mode pencadangan adalah kategori dan pesan Ready to perform category backup ditampilkan, klik tombol **Switch to File Backup** dan **OK** di jendela perintah Switching Backup Plan.

b. Dalam kotak pemilihan pencadangan menurut file, buka struktur folder:

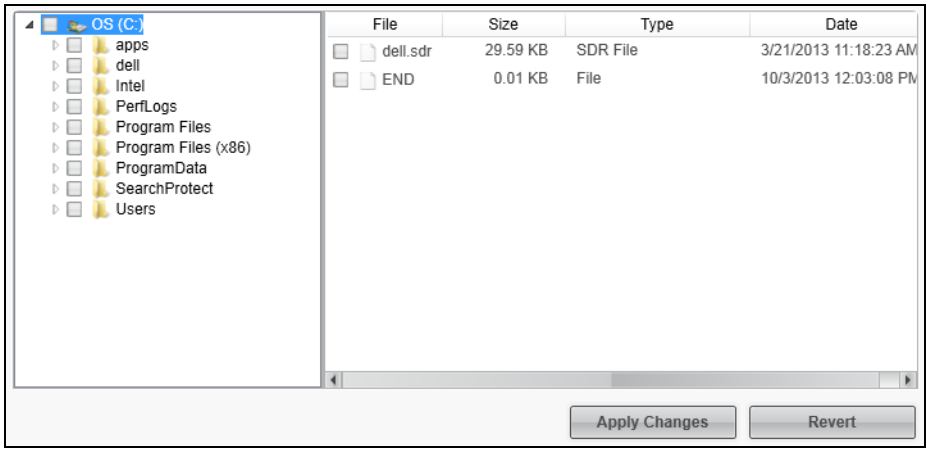


c. Centang kotak untuk setiap file atau folder yang akan dicadangkan.

Perlu diketahui bahwa mencentang kotak folder akan secara otomatis memilih semua subfolder dan file dalam folder tersebut.

d. Klik **Apply Changes** untuk membuat program pencadangan kustom menggunakan pilihan Anda.

*Catatan:* Mengklik **Revert** akan menghapus pilihan Anda saat ini dan menampilkan kembali konfigurasi yang diterapkan sebelumnya.

e. Klik **Enable Backup** untuk mulai mencadangkan file atau folder yang dipilih di perangkat sumber pencadangan yang dipilih pada frekuensi pencadangan yang ditetapkan, lalu lanjutkan ke langkah 11 pada halaman 40.

*Catatan:* Jika Anda mengkonfigurasi pencadangan terjadwal di langkah 5 pada halaman 34, perangkat lunak WD SmartWare akan menambahkan tombol pengingat jadwal pencadangan ke layar Backup:

Mengklik tombol pengingat akan menampilkan dialog Scheduled Backup Status yang menunjukkan tanggal dan waktu pencadangan terjadwal berikutnya, pencadangan terakhir yang mungkin telah terlewatkan, dan pencadangan yang terakhir diselesaikan:

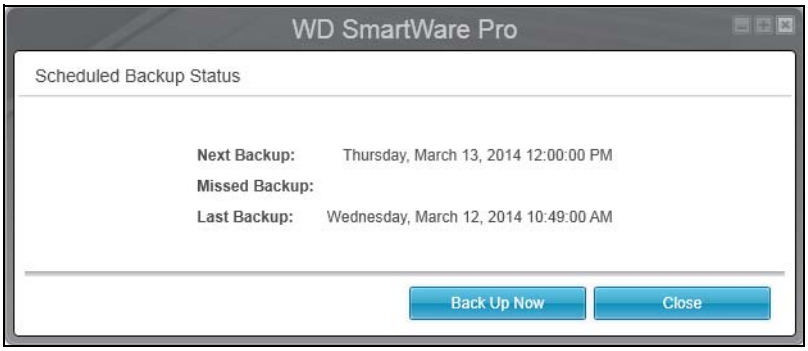
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Thursday, March 13, 2014 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Wednesday, March 12, 2014 10:49:00 AM
Back Up Now
Close

Klik **Back Up Now** jika Anda ingin melewatkan jadwal dan menjalankan pencadangan sekarang.

**11.** Saat pencadangan berlangsung:

- Panel progres dan pesan menunjukkan jumlah data yang telah dicadangkan.
- Untuk pencadangan kategori:
  - Latar belakang biru untuk kategori file dalam indikator konten pada perangkat sumber pencadangan akan berubah kuning/kekuning-kuningan untuk semua file yang belum dicadangkan.
  - Latar belakang abu-abu untuk kategori file dalam indikator konten pada perangkat target pencadangan akan berubah biru saat pencadangan selesai.
- Anda dapat melakukan aktivitas lainnya dengan komputer saat perangkat lunak WD SmartWare mencadangkan file Anda di latar belakang.
- Tombol gulir **Enable Backup** beralih ke **Disable Backup** untuk menonaktifkan pencadangan.

**12.** Tampilan pesan pencadangan berhasil diselesaikan menunjukkan bahwa pencadangan diselesaikan secara normal.

Jika ada file yang tidak dapat dicadangkan, perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan:

- Pesan perhatian yang menunjukkan jumlah file yang disertakan
- Link tampilan yang dapat diklik untuk melihat daftar file dan alasan tidak dicadangkannya file tersebut

Beberapa aplikasi dan proses yang berjalan dapat mencegah file dicadangkan. Jika Anda tidak dapat menentukan alasan tidak dicadangkannya beberapa file, coba:

- Simpan dan tutup semua file yang terbuka
- Tutup semua aplikasi yang berjalan, termasuk program email dan browser web Anda

**Penting:** Tampilan pesan Caution yang menunjukkan bahwa perangkat target pencadangan penuh menandakan bahwa tidak terdapat ruang kosong yang cukup di perangkat untuk menyelesaikan pencadangan. Solusi jangka panjang terbaik adalah memindahkan perangkat ke penyimpanan arsip jangka panjang, lalu:

a. Klik tab **Help**.

b. Klik link **WD Store** untuk menampilkan situs web Western Digital Online Store.

c. Klik **External Hard Drives**, lalu pilih drive terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda di masa mendatang.

**13.** Jika Anda mengklik **Disable Backup** pada langkah 11, jendela perintah konfirmasi penonaktifan pencadangan akan mengingatkan bahwa perangkat lunak WD SmartWare akan menjalankan tugas pencadangan di latar belakang, sehingga Anda dapat terus menggunakan komputer untuk aktivitas lain saat pencadangan berlangsung.

Untuk melanjutkan, klik salah satu dari berikut ini:

- **No** untuk mengabaikan permintaan Anda dan tidak menonaktifkan pencadangan
- **Yes** untuk mengikuti permintaan Anda dan menonaktifkan pencadangan

**14.** Jika Anda mencadangkan file menurut kategori dan perangkat sumber pencadangan memiliki beberapa hard drive internal atau partisi drive, ulangi prosedur pencadangan untuk masing-masing hard drive tersebut.

5

# Mengambil File

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Cara Kerja Fungsi Pengambilan
Mengambil File

## Cara Kerja Fungsi Pengambilan

Perangkat lunak WD SmartWare memudahkan Anda mengambil file yang dicadangkan dari perangkat target pencadangan, lalu menyalinnya ke salah satu lokasi berikut:

- Lokasi awal di perangkat sumber pencadangan
- Folder konten pengambilan khusus

Pengambilan umumnya adalah proses yang terdiri atas lima langkah:

1. Di layar Home, pilih:
   - Perangkat tujuan pengambilan—perangkat sumber pencadangan yang Anda inginkan untuk menyalin file yang diambil
   - Perangkat sumber pengambilan—perangkat target pencadangan berisi file yang ingin Anda ambil
2. Pilih volume yang dicadangkan pada perangkat sumber pengambilan yang Anda inginkan untuk mengambil file.
3. Tentukan tujuan untuk menyalin file yang diambil, baik lokasi awal di perangkat sumber pencadangan maupun folder konten pengambilan khusus.
4. Tentukan file yang akan diambil, baik setiap file dan folder, maupun file lainnya.
5. Ambil file.

## Mengambil File

1. Dalam area Backup Source di layar Home, pilih perangkat tujuan pengambilan (sumber pencadangan) yang Anda inginkan untuk menyalin file yang diambil:
   a. Gunakan pemilih sumber pencadangan untuk menentukan apakah Anda ingin menyalin file yang diambil ke hard drive lokal atau ke folder Dropbox jauh:

   - Secara default, Pilihan Komputer akan dipilih dan ikon komputer menunjukkan bahwa perangkat sumber pengambilan akan berupa hard drive internal atau partisi drive, atau hard drive eksternal yang terhubung langsung ke hard drive lokal:

- Memilih Pilihan Dropbox akan menampilkan ikon Dropbox untuk menunjukkan bahwa tujuan pengambilan akan berupa folder Dropbox jauh:

b. Jika perangkat tujuan pengambilan yang dipilih memiliki beberapa hard drive internal atau partisi drive, maupun hard drive eksternal, gunakan pemilih perangkat sumber pencadangan untuk memilih salah satu hard drive yang Anda inginkan untuk menyalin file yang diambil:

**2.** Dalam area Backup Target di layar Home:

a. Jika Anda memiliki beberapa perangkat target pencadangan yang tersambung ke komputer, klik ikon perangkat tempat Anda akan mengambil file.

b. Pastikan latar belakang biru terang telah menyorot perangkat yang dipilih:

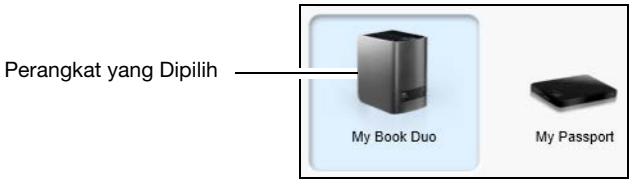


c. Jika perangkat yang dipilih memiliki beberapa partisi drive atau pembagian jaringan, gunakan pemilih perangkat target pencadangan di bawah ikon perangkat untuk memilih salah satunya yang akan digunakan:

**3.** Klik tab **Retrieve** untuk menampilkan salah satu dari berikut ini:

- Dialog Select a destination for retrieved files
- Dialog Select a volume to retrieve from

(Lihat Gambar 11 di halaman 28.)

| **JIKA Anda . . .** | **MAKA perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan . . .** |
|---|---|
| Telah membuat satu cadangan dari perangkat tujuan pengambilan yang dipilih (sumber pencadangan) ke perangkat sumber pengambilan yang dipilih (target pencadangan), | Dialog Select a destination for retrieved files:<br> 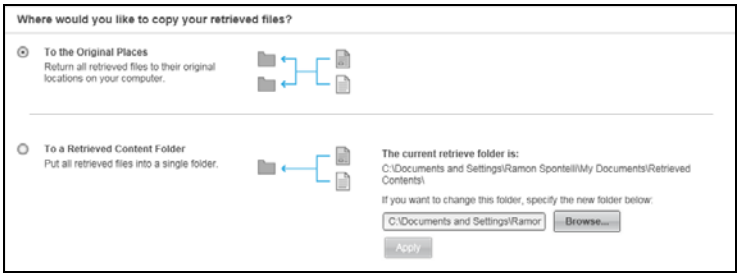 <br><br>Lanjutkan ke langkah 4 pada halaman 44. |

(Bersambung)

| JIKA Anda . . . | MAKA perangkat lunak WD SmartWare akan menampilkan . . . |
|---|---|
| Telah membuat beberapa volume cadangan ke perangkat sumber pengambilan yang dipilih (target pencadangan) dari salah satu berikut ini:<br>■ Hard drive internal atau partisi hard drive lain pada perangkat sumber pencadangan<br>■ Perangkat sumber pencadangan lain | Dialog Select a volume to retrieve from dengan volume yang tersedia tercantum dalam kotak pilihan Backed Up Volumes:<br> 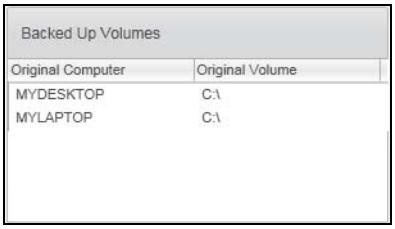 <br><br>Dalam kasus ini:<br>a. Dalam kotak pilihan Backed Up Volumes, pilih volume yang Anda inginkan untuk mengambil file.<br>b. Klik **Next** untuk menampilkan dialog Select a destination for retrieved files.<br>c. Lanjutkan ke langkah 4. |
| Belum menjalankan pencadangan pada perangkat sumber pengambilan yang dipilih (target pencadangan), | Dialog Select a volume to retrieve from tanpa apa pun yang tercantum dalam kotak pilihan **Backed Up Volumes**:<br> 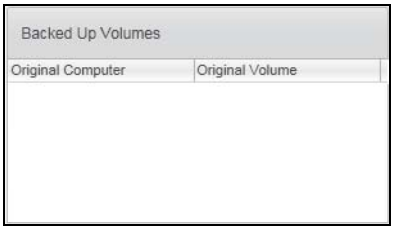 <br><br>Anda tidak dapat mengambil file dari perangkat yang tidak memiliki volume cadangan. Klik tab **Home**, lalu kembali ke langkah 2 pada halaman 42 untuk memilih perangkat berisi file yang ingin Anda ambil. |

**4.** Pada dialog Select a destination for retrieved files:

| JIKA Anda ingin menyalin file yang diambil ke . . . | MAKA tentukan pilihan . . . |
|---|---|
| Lokasi awal di perangkat tujuan pengambilan yang dipilih (sumber pencadangan), | **To the Original Places**<br>***Catatan:*** Pilihan **To the Original Places** tidak tersedia jika Anda memilih volume pencadangan dari perangkat sumber pencadangan yang berbeda atau folder Dropbox jauh pada langkah 3 di halaman 43. |
| Folder konten yang diambil, | **To a Retrieved Content Folder**<br>Folder default adalah Retrieved Contents dalam folder My Documents untuk nama pengguna Anda.<br>Jika Anda ingin menentukan folder lain:<br>a. Klik **Browse**, lalu gunakan fungsi telusuri untuk mengidentifikasi folder baru.<br>b. Klik **Apply**. |

**5.** Klik **Next** untuk menampilkan dialog Select content to retrieve...

| **JIKA Anda ingin mengambil . . . dari volume cadangan yang dipilih** | **MAKA tentukan pilihan . . .** |
|---|---|
| Semua file | **Retrieve All Files**, lalu lompat ke langkah 7 pada halaman 45. |
| File atau folder yang dipilih | **Retrieve Some Files** untuk membuka kotak pilihan Retrieve Some Files, lalu lanjutkan ke langkah 6. 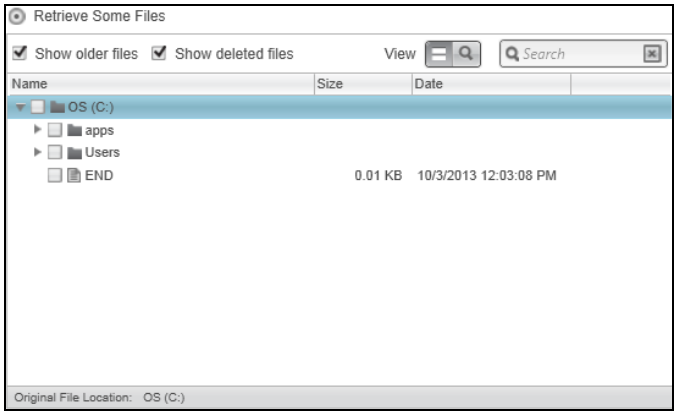  |

**6.** Dalam kotak pilihan Retrieve Some Files, navigasikan melalui struktur folder untuk menemukan file yang Anda inginkan. Anda juga dapat menggunakan kotak pencarian dengan mengetik nama (atau sebagian nama) file atau folder tersebut:

- Centang kotak **Show older files** untuk menampilkan versi cadangan lain untuk file:

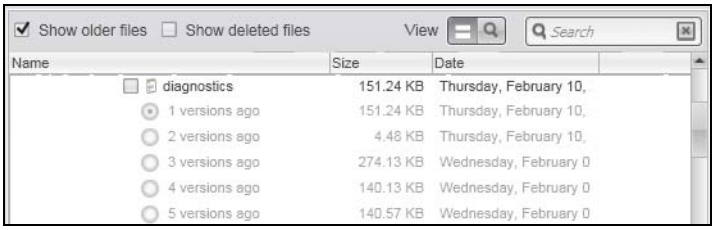


- Centang kotak **Show deleted files** untuk menampilkan file cadangan yang telah dihapus:

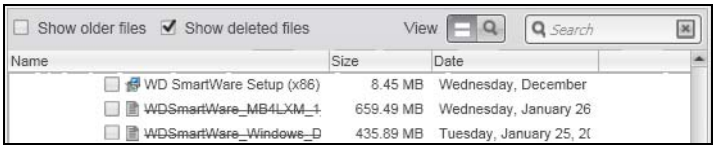


- Pilih ikon **View** untuk menampilkan daftar setiap file.
- Untuk menemukan file, ketik seluruh atau sebagian nama file dalam kotak pencarian, lalu tekan tombol **Enter** untuk memulai pencarian.

  Untuk menghilangkan filter pencarian, hapus semua teks dalam kotak pencarian, lalu tekan **Enter.**
- Centang kotak untuk file atau folder yang akan diambil.

**7.** Klik **Start Retrieving**.

8. Saat pengambilan berlangsung:
   - Layar Retrieve akan menampilkan panel progres dan pesan yang menunjukkan jumlah data yang telah disalin ke lokasi pengambilan yang ditetapkan.
   - Tombol **Cancel Retrieving** tersedia untuk menghentikan pengambilan.

9. Pesan Retrieval accomplished menunjukkan penyelesaian pengambilan.

   Pesan Partial retrieve accomplished berarti bahwa semua file yang dipilih untuk diambil tidak disalin ke lokasi pengambilan yang ditetapkan. Dalam kasus ini:
   - Pesan Files Not Retrieved akan menampilkan jumlah file yang tidak diambil dan link ke layar informasi gagal mengambil. Klik link **View files** untuk melihat daftar file dan alasan tidak diambilnya file tersebut.
   - Pesan Destination is full berarti bahwa perangkat tujuan pengambilan yang dipilih (sumber pencadangan) tidak memiliki ruang disk yang cukup untuk menyelesaikan pengambilan.

6

# Mengunci dan Membuka Kunci Perangkat

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Melindungi Perangkat Dengan Sandi
Membuka Kunci Perangkat
Mengubah Sandi
Menonaktifkan Fitur Penguncian Perangkat

## Melindungi Perangkat Dengan Sandi

Anda harus melindungi perangkat dengan sandi jika khawatir orang lain akan mengakses perangkat, dan Anda tidak ingin mereka melihat file dalam perangkat tersebut.

**PERHATIAN!** Perangkat lunak WD Security menggunakan sandi untuk secara elektronik mengunci dan membuka kunci perangkat. Jika lupa sandi, Anda tidak akan dapat mengakses data yang ada pada perangkat atau menulis data baru pada perangkat. Anda harus menghapus drive perangkat sebelum dapat menggunakannya kembali.

***Catatan:*** Fitur perlindungan sandi tidak tersedia untuk konfigurasi Individual Drives (JBOD).

1. Buka dialog Set Security dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Security jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

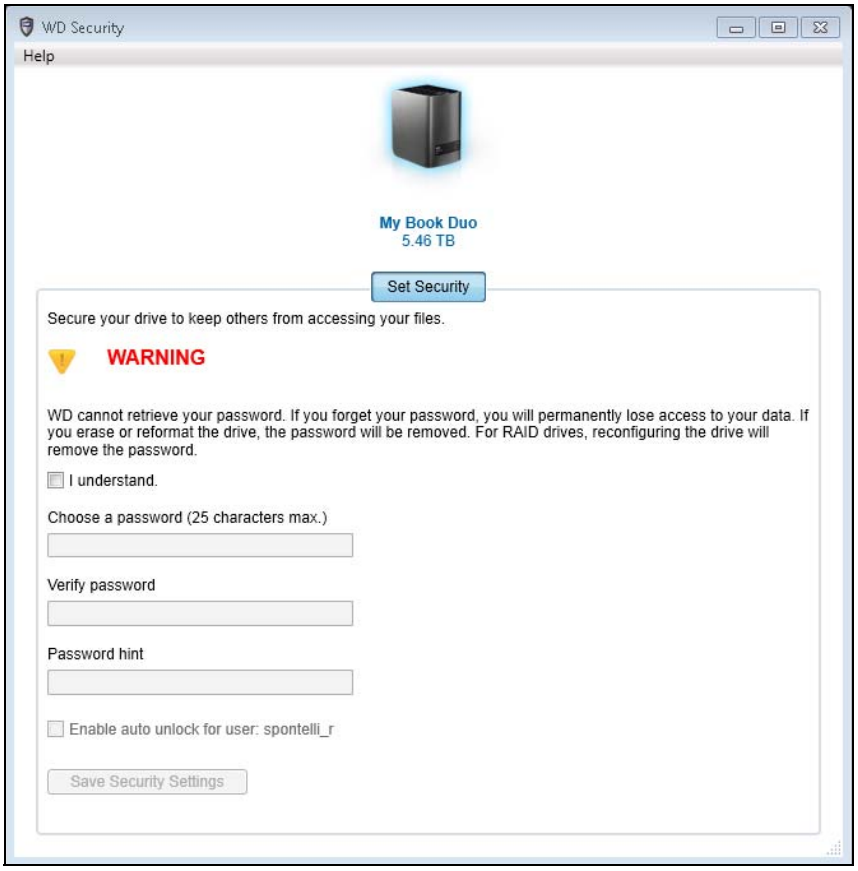
WD Security
Help
My Book Duo
5.46 TB
Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
WARNING
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data. If you erase or reformat the drive, the password will be removed. For RAID drives, reconfiguring the drive will remove the password.
I understand.
Choose a password (25 characters max.)
Verify password
Password hint
Enable auto unlock for user: spontelli_r
Save Security Settings

2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan dibuat sandinya.
3. Baca peringatan tentang kemungkinan hilangnya data jika Anda lupa sandi.
4. Centang kotak **I understand** untuk menyatakan bahwa Anda menerima risikonya.
5. Ketik sandi dalam kotak **Choose a password**, menggunakan hingga 25 karakter.
6. Ketik ulang sandi dalam kotak **Verify password**.
7. Ketik petunjuk untuk membantu mengingat sandi dalam kotak **Password hint**.
8. Centang kotak **Enable auto unlock for user:** jika Anda ingin agar perangkat lunak WD Security mengingat sandi untuk drive yang dipilih di komputer ini.
9. Klik **Save Security Settings** untuk menyimpan sandi dan mengaktifkan enkripsi perangkat keras untuk perangkat Anda.
10. Klik **OK** untuk menutup pesan Security has been enabled.

**PERHATIAN!** Setelah membuat sandi, perangkat akan tetap *tidak terkunci* selama Anda masih berada dalam sesi tugas saat ini. Selanjutnya, perangkat lunak WD Security akan:

- Mengunci perangkat saat Anda mematikan komputer, memutus sambungan perangkat, atau komputer beralih ke mode tidur
- Meminta Anda memasukkan sandi untuk membuka kunci perangkat saat Anda menghidupkan ulang komputer atau menyambungkan kembali perangkat, *KECUALI JIKA* Anda mencentang kotak **Enable auto unlock for user:** saat membuat sandi

***Catatan:*** Saat Anda membuat sandi, perangkat lunak WD Security akan menyimpan sandi dalam firmware pada perangkat My Book Duo dan menampilkan VCD (CD virtual) utilitas WD Unlocker sebagai perangkat dalam daftar utilitas manajemen file komputer:




Daftar ini muncul:

- Saat berikutnya Anda mematikan dan menghidupkan ulang komputer
- Bila Anda melepas dan menyambungkan kembali, atau mematikan dan menghidupkan ulang perangkat My Book Duo
- Komputer keluar dari mode tidur, tergantung pada konfigurasinya

Daftar akan muncul terlepas dari apakah perangkat terkunci atau tidak terkunci, atau apakah Anda mencentang kotak **Enable auto unlock for user:** saat Anda membuat sandi. Daftar akan tetap ada selama Anda mengaktifkan perlindungan sandi pada perangkat.

## Membuka Kunci Perangkat

Setelah Anda membuat sandi agar orang lain tidak dapat mengakses file pada perangkat, kecuali jika Anda mencentang kotak **Enable auto unlock for user:**, maka Anda harus memasukkan sandi untuk membuka kunci perangkat setiap kali:

- Anda mematikan dan menghidupkan ulang komputer
- Anda memutus sambungan dan menyambungkan kembali perangkat ke komputer
- Komputer keluar dari mode tidur, tergantung pada konfigurasinya

Anda harus melakukan hal ini meskipun Anda tidak memiliki perangkat lunak WD Security yang diinstal di komputer.

Tergantung pada konfigurasi perangkat lunak komputer, terdapat tiga cara untuk membuka kunci drive, menggunakan:

- Perangkat lunak WD Security atau WD Drive Utilities
- Perangkat lunak WD SmartWare
- Utilitas WD Drive Unlock

## Dengan Perangkat Lunak WD Security atau WD Drive Utilities

Setiap kali Anda mematikan dan menghidupkan ulang komputer, atau memutus sambungan dan menyambungkan kembali perangkat ke komputer, menjalankan perangkat lunak WD Security atau WD Drive Utilities akan menampilkan dialog Unlock Drive:

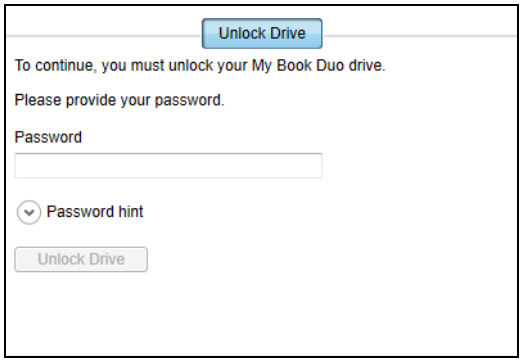


1. Untuk menampilkan dialog Unlock Drive, klik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Security jika Anda membuatnya saat menginstal aplikasi atau **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya saat menginstal aplikasi atau **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang dikunci untuk menampilkan dialog Unlock Drive.
3. Pada dialog Unlock Drive:
   a. Ketik sandi dalam kotak **Password**.
   b. Klik **Unlock Drive.**

## Dengan Perangkat Lunak WD SmartWare

Setiap kali Anda mematikan dan menghidupkan ulang komputer, atau memutus sambungan dan menyambungkan kembali perangkat ke komputer, kecuali jika Anda mencentang kotak Enable auto unlock for user: saat membuat sandi, perangkat lunak WD SmartWare Pro akan menampilkan pesan Drive is locked sebagai pengganti indikator konten untuk perangkat:

1. Jika dialog Unlock your drive pada WD SmartWare Pro tidak ditampilkan secara otomatis, klik profil drive di atas pesan Drive is locked untuk menampilkannya:

2. Ketik sandi dalam kotak **Password**.
3. Klik **Unlock.**

## Dengan Utilitas WD Drive Unlock

Setiap kali Anda menyambungkan perangkat yang dilindungi sandi ke komputer yang tidak dilengkapi perangkat lunak WD yang diinstal, Anda dapat menggunakan utilitas WD Drive Unlock untuk membuka kunci perangkat. Utilitas WD Drive Unlock terdapat pada drive CD virtual yang muncul dalam tampilan utilitas manajemen file komputer.

1. Jalankan utilitas WD Drive Unlock dengan salah satu cara berikut:
   - Menggunakan utilitas manajemen file komputer untuk membuka CD virtual WD Unlocker, lalu mengklik dua kali file WD Drive Unlock.exe
   - Mengklik **Start** > **My Computer**, lalu mengklik dua kali ikon CD virtual WD Unlocker dalam Devices with Removable Storage

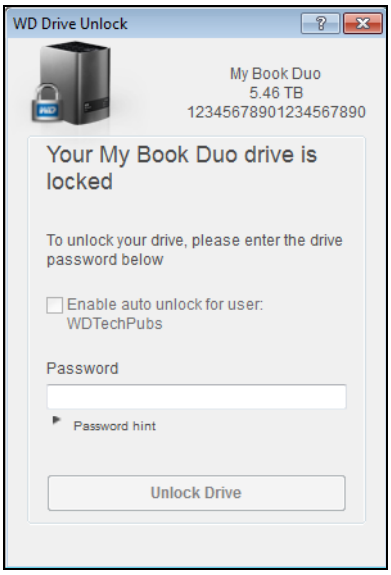


2. Pada layar utilitas WD Drive Unlock:
   a. Ketik sandi dalam kotak **Password**.
   b. Centang kotak **Enable auto unlock for user:** jika Anda ingin agar utilitas WD Drive Unlock mengingat sandi di komputer ini.
   c. Klik **Unlock Drive**.
   d. Pada pesan Your drive is now unlocked, klik **Exit** untuk menutup layar utilitas WD Drive Unlock.

## Mengubah Sandi

1. Buka dialog Change Security dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Security jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

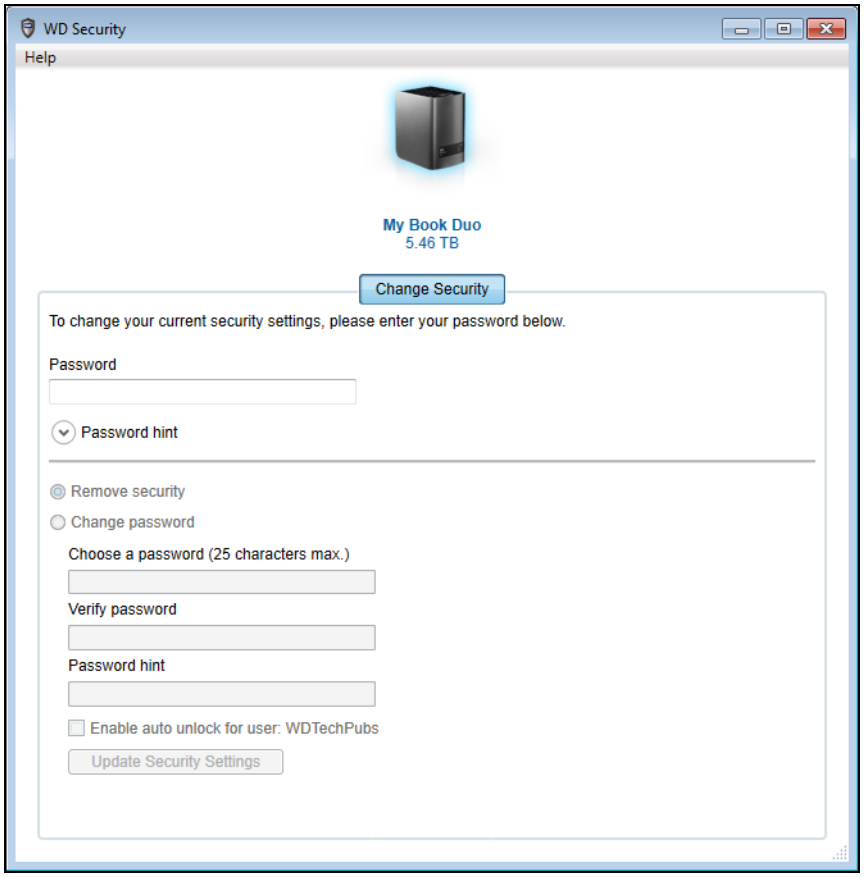


2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat dengan sandi yang akan diubah.
3. Ketik sandi saat ini dalam kotak **Password**.
4. Tentukan pilihan **Change password**.
5. Ketik sandi baru dalam kotak **Choose a password**, menggunakan hingga 25 karakter.
6. Ketik ulang sandi baru dalam kotak **Verify password**.
7. Ketik petunjuk untuk membantu mengingat sandi baru dalam kotak **Password hint**.
8. Centang atau hapus centang pada kotak **Enable auto unlock for user:** untuk menunjukkan apakah Anda ingin agar perangkat lunak WD Security mengingat sandi baru untuk perangkat yang dipilih di komputer ini.
9. Klik **Update Security Settings**.
10. Klik **OK** untuk menutup pesan Security has been enabled.

**PERHATIAN!** Setelah mengubah sandi, perangkat akan tetap *tidak terkunci* selama Anda masih berada dalam sesi tugas saat ini. Selanjutnya, perangkat lunak WD Security akan:

- Mengunci perangkat saat Anda mematikan komputer, memutus sambungan perangkat, atau komputer beralih ke mode tidur
- Meminta Anda memasukkan sandi untuk membuka kunci perangkat saat Anda menghidupkan ulang komputer atau menyambungkan kembali perangkat, *KECUALI JIKA* Anda mencentang kotak **Enable auto unlock for user:** saat mengubah sandi

## Menonaktifkan Fitur Penguncian Perangkat

1. Buka dialog Change Security dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Security jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

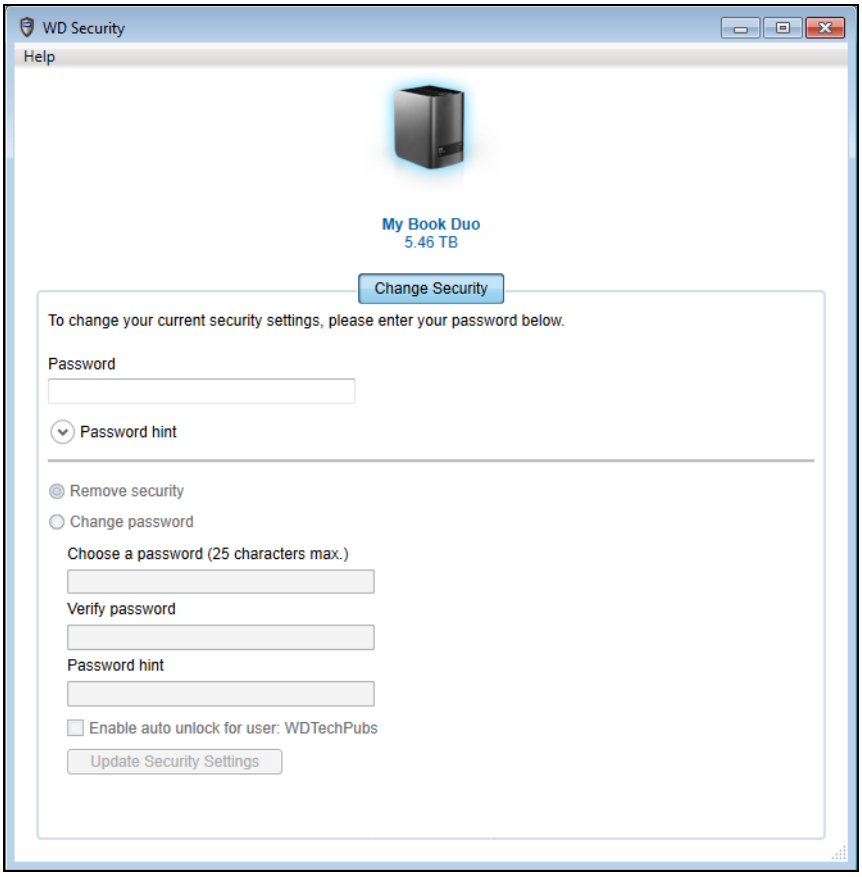


2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan dihapus perlindungan sandinya.
3. Ketik sandi dalam kotak **Password**.
4. Gunakan pilihan **Remove security**.
5. Klik **Update Security Settings** untuk menghapus perlindungan sandi dan menampilkan dialog Set Security.

# 7 Mengelola dan Menyesuaikan Perangkat

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Memeriksa Kesehatan Perangkat
Menghapus Drive Perangkat
Mengelola Konfigurasi Perangkat
Mendaftarkan Perangkat
Mengembalikan Perangkat Lunak WD dan Profil Disk
Mengatur Timer Tidur Perangkat
Meningkatkan Kapasitas Perangkat
Menggunakan Ikon WD Quick View
- Memeriksa Status Perangkat
- Memantau Peringatan Ikon
- Membuka Perangkat Lunak WD SmartWare
- Memutuskan Sambungan Perangkat Dengan Aman

## Memeriksa Kesehatan Perangkat

Perangkat lunak WD Drive Utilities menyediakan tiga alat diagnosis untuk membantu memastikan perangkat berperforma baik. Jalankan pengujian berikut jika Anda khawatir perangkat tidak beroperasi dengan benar:

- Pemeriksaan SMART Status

  SMART adalah fungsi prediksi kegagalan yang secara terus-menerus memantau atribut performa internal penting pada drive perangkat. Sebagai contoh, peningkatan suhu, suara bising, atau kesalahan baca/tulis yang terdeteksi pada drive dapat mengindikasikan bahwa drive tersebut mendekati kondisi kegagalan parah. Dengan peringatan di awal, Anda dapat melakukan tindakan pencegahan, misalnya memindahkan data ke perangkat lain, sebelum kegagalan benar-benar terjadi.

  Hasil pemeriksaan SMART status adalah lulus atau gagal, sesuai hasil evaluasi kondisi drive.

- Quick Drive Test

  Setiap drive perangkat dilengkapi utilitas diagnosis Data Lifeguard™ internal yang menguji kondisi kesalahan pada drive. Quick drive test akan memeriksa drive terkait masalah performa penting.

  Hasil quick drive test adalah lulus atau gagal, sesuai hasil evaluasi kondisi drive.

- Complete Drive Test

  Diagnosis perangkat paling menyeluruh adalah complete drive test. Complete drive test akan memeriksa kondisi kesalahan pada setiap sektor di setiap drive perangkat dan menyisipkan penanda sektor buruk sesuai yang diperlukan.

Waktu paling tepat untuk menjalankan diagnosis drive dan pemeriksaan status adalah secara rutin sebelum Anda mengalami masalah apa pun dengan perangkat. Karena pengujian berjalan cepat, menjalankan pemeriksaan SMART status dan Quick Drive Test akan memberikan jaminan tingkat tinggi dengan ketidaknyamanan seminimal mungkin. Selain itu, jalankan ketiganya setiap kali Anda mengalami kondisi kesalahan disk sewaktu menulis atau mengakses file.

1. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 di halaman 10.
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan diperiksa.
3. Klik **Diagnostics** untuk menampilkan dialog Diagnostics:

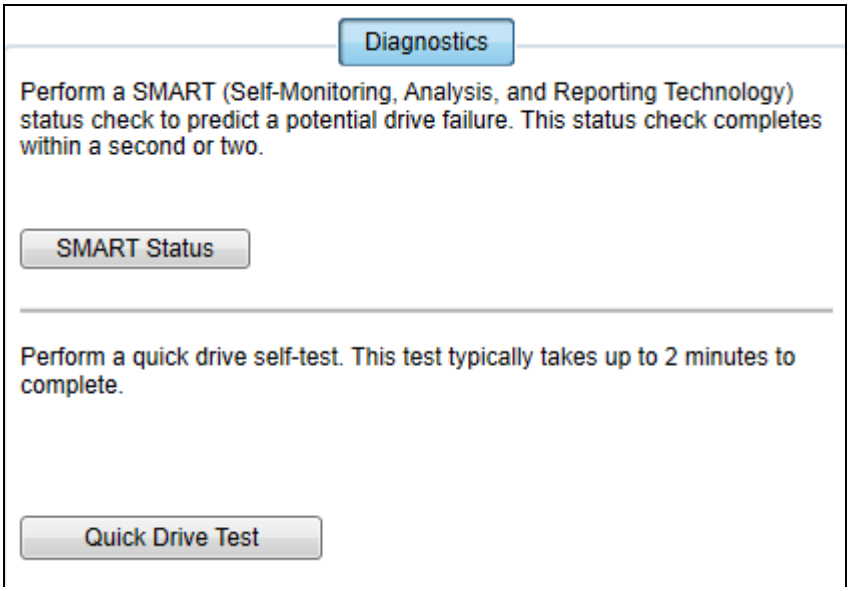
Diagnostics
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test

4. Pada dialog Diagnostics, klik tombol untuk pengujian yang akan dijalankan:
   - **SMART Status**
   - **Quick Drive Test**
   - **Complete Drive Test**

## Menghapus Drive Perangkat

**PERHATIAN!** Menghapus drive perangkat secara permanen akan menghapus semua data di *kedua* drive dalam konfigurasi array RAID, dan di drive tertentu dalam konfigurasi JBOD. Selalu cadangkan data di drive perangkat sebelum menghapusnya.

***Catatan:*** Menghapus drive perangkat juga akan menghapus perangkat lunak WD dan semua file dukungan, utilitas, serta file panduan pengguna. Anda dapat men-download file tersebut untuk memulihkan perangkat ke konfigurasi awalnya setelah menghapus drive. (Lihat Basis Pengetahuan answer ID 7 di *http://support.wd.com* untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk.)

Perangkat lunak WD Drive Utilities memiliki dua cara untuk menghapus drive perangkat, tergantung pada apakah perangkat dikunci atau tidak:

| JIKA perangkat . . . | DAN Anda . . . | MAKA lihat . . . |
|---|---|---|
| Tidak terkunci, | *Ingin* menghapus drive, | "Menggunakan Fungsi Drive Erase" di bagian berikutnya. |
| Terkunci, | Lupa sandi atau sandi terhapus, namun *harus* menghapus drive, | "Menggunakan Lima Sandi Tidak Valid" pada halaman 57. |

## Menggunakan Fungsi Drive Erase

1. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 4 di halaman 7.
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan dihapus.
3. Klik **Drive Erase** untuk menampilkan dialog Drive Erase:

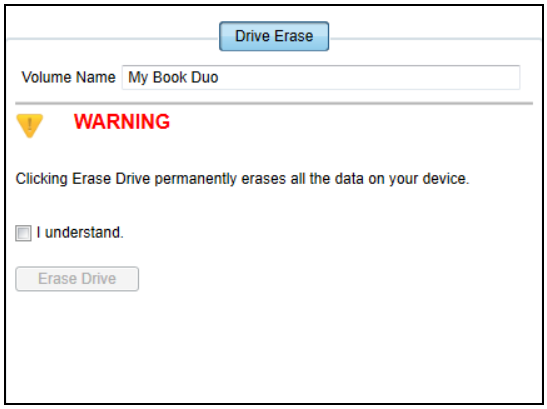


Untuk Konfigurasi Array RAID

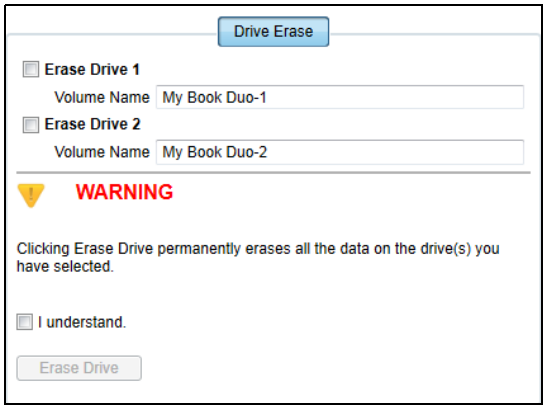


Untuk Masing-Masing Drive

4. Pada dialog Drive Erase:
   a. Untuk masing-masing drive, centang kotak setiap drive yang akan dihapus:
      - **Erase Drive 1**
      - **Erase Drive 2**
   b. Jika Anda ingin mengubah nama volume, ketik dengan menimpa nama dalam kotak **Volume Name**.
   c. Baca peringatan tentang hilangnya data jika Anda menghapus perangkat atau drive.

      **Penting:** Jika Anda ingin menyimpan setiap data yang terdapat di drive perangkat, cadangkan data ke perangkat lain sebelum melanjutkan dengan penghapusan drive.

   d. Centang kotak **I understand** untuk menunjukkan bahwa Anda menerima risiko dan mengaktifkan tombol **Erase Drive**.
   e. Klik **Erase Drive**.

Setelah operasi penghapusan drive selesai, kunjungi *http://support.wd.com*, lalu lihat Basis Pengetahuan answer ID 7 untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk di perangkat.

***Catatan:*** Menghapus drive perangkat juga akan menghapus sandi. Jika Anda menggunakan sandi untuk melindungi perangkat, maka Anda harus membuat ulang sandi tersebut. Lihat “Melindungi Perangkat Dengan Sandi” pada halaman 47.

## Menggunakan Lima Sandi Tidak Valid

Bila Anda lupa sandi atau sandi terhapus, Anda dapat menghapus drive perangkat dengan memasukkan lima sandi tidak valid pada dialog Unlock Drive. Lihat:

- “Dengan Perangkat Lunak WD Security atau WD Drive Utilities” pada halaman 49
- “Dengan Perangkat Lunak WD SmartWare” pada halaman 50
- “Dengan Utilitas WD Drive Unlock” pada halaman 50

1. Pada dialog Unlock Drive, masukkan lima sandi tidak valid:
   a. Ketik sandi dalam kotak **Password**
   b. Klik **Unlock Drive** atau **Unlock**.
   c. Klik **OK** untuk menutup pesan Authentication Failed dari perangkat lunak WD Security atau WD Drive Utilities.
2. Memasukkan sandi tidak valid yang kelima akan menampilkan dialog terlalu banyak upaya memasukkan sandi, tergantung pada aplikasi yang digunakan untuk membuka dialog Unlock Drive:
   - Menggunakan perangkat lunak WD Security atau WD Drive Utilities:

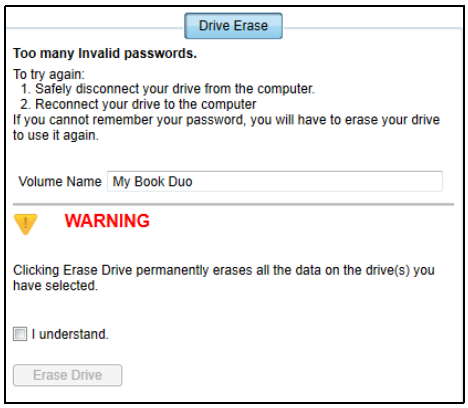
Drive Erase
Too many Invalid passwords.
To try again:
1. Safely disconnect your drive from the computer.
2. Reconnect your drive to the computer
If you cannot remember your password, you will have to erase your drive to use it again.
Volume Name
My Book Duo
WARNING
Clicking Erase Drive permanently erases all the data on the drive(s) you have selected.
I understand.
Erase Drive

   - Menggunakan perangkat lunak WD SmartWare Pro:

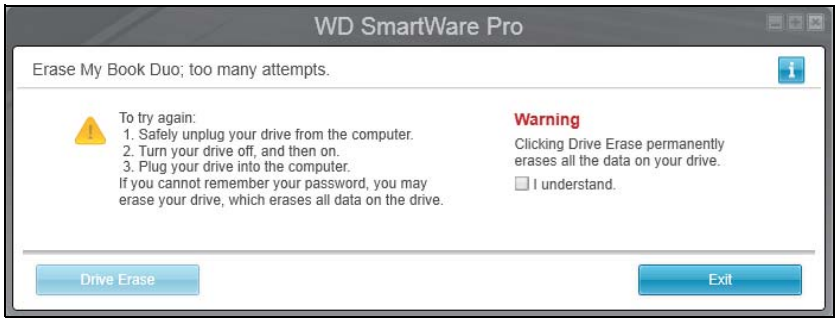
WD SmartWare Pro
Erase My Book Duo; too many attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Turn your drive off, and then on.
3. Plug your drive into the computer.
If you cannot remember your password, you may erase your drive, which erases all data on the drive.
Warning
Clicking Drive Erase permanently erases all the data on your drive.
I understand.
Drive Erase
Exit

- Menggunakan utilitas WD Drive Unlock:

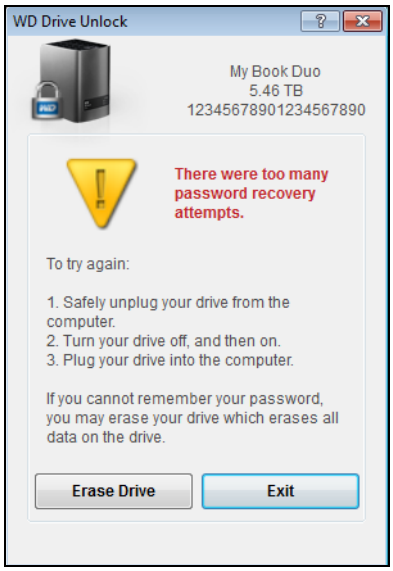
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
There were too many password recovery attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Turn your drive off, and then on.
3. Plug your drive into the computer.
If you cannot remember your password, you may erase your drive which erases all data on the drive.
Erase Drive
Exit

3. Untuk menghapus drive perangkat:
   - Menggunakan perangkat lunak WD Security, WD Drive Utilities, atau WD SmartWare:
     a. Baca peringatan tentang menghapus semua data pada drive perangkat.
     b. Centang kotak **I understand** untuk menunjukkan bahwa Anda menerima risiko dan mengaktifkan tombol **Erase Drive** atau **Drive Erase**.
     c. Klik **Erase Drive** atau **Drive Erase**.
     d. Bila penghapusan drive selesai, klik **OK** atau **Exit** untuk menutup pesan drive is erased:
        - Untuk WD Security dan WD Drive Utilities:

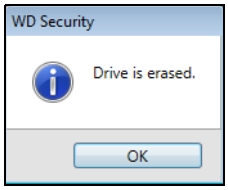


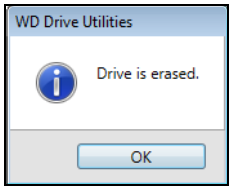


        - Untuk WD SmartWare:

WD SmartWare Pro
Drive is erased.
Your drive has been successfully erased.
Create a new password by clicking Security and following the onscreen instructions to create a new password and secure your drive.
Exit

   - Menggunakan utilitas WD Drive Unlock:

a. Klik **Erase Drive** untuk menampilkan peringatan tentang menghapus semua data di drive perangkat:

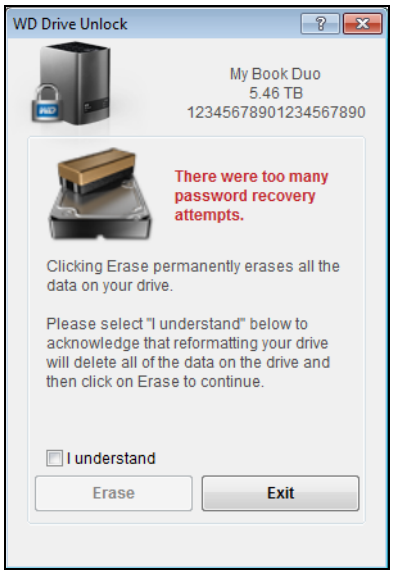
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
There were too many password recovery attempts.
Clicking Erase permanently erases all the data on your drive.
Please select "I understand" below to acknowledge that reformatting your drive will delete all of the data on the drive and then click on Erase to continue.
I understand
Erase
Exit

b. Baca peringatan tersebut, lalu centang kotak **I understand** untuk menunjukkan bahwa Anda menerima risiko dan mengaktifkan tombol **Erase**.

c. Klik **Erase**.

d. Setelah operasi penghapusan selesai, klik **Exit** untuk menutup layar utilitas WD Drive Unlock:

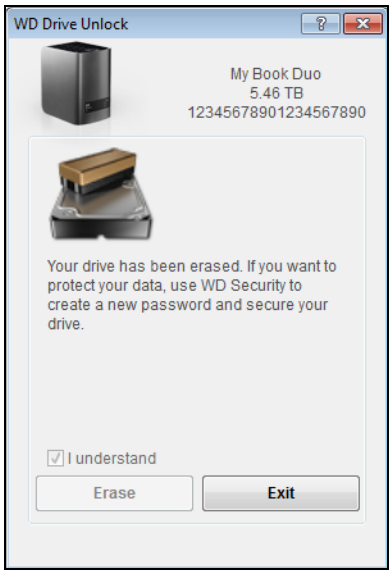
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
Your drive has been erased. If you want to protect your data, use WD Security to create a new password and secure your drive.
I understand
Erase
Exit

Kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan Answer ID 7 untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk di drive Anda.

***Catatan:*** Menghapus drive perangkat juga akan menghapus sandi. Jika Anda masih ingin menggunakan sandi untuk melindungi perangkat, maka Anda harus membuat ulang sandi tersebut. Lihat “Melindungi Perangkat Dengan Sandi” pada halaman 47.

# Mengelola Konfigurasi Perangkat

Konfigurasi awal/default perangkat My Book Duo adalah sebagai array disk RAID 0 yang dipecah untuk performa kecepatan tinggi/penyimpanan maksimum. Anda dapat mengkonfigurasi ulang perangkat sebagai:

- Satu array disk RAID 1 yang dicerminkan untuk performa perlindungan maksimum/ pengurangan penyimpanan
- Drive JBOD terpisah yang dapat diakses secara terpisah untuk fleksibilitas yang ditingkatkan

## Memeriksa Status Perangkat

Perangkat lunak WD Drive Utilities memberikan indikasi status terkait konfigurasi perangkat dan setiap drive perangkat.

1. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 di halaman 10.
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan diperiksa.
3. Klik **RAID Management** > **RAID Status**:

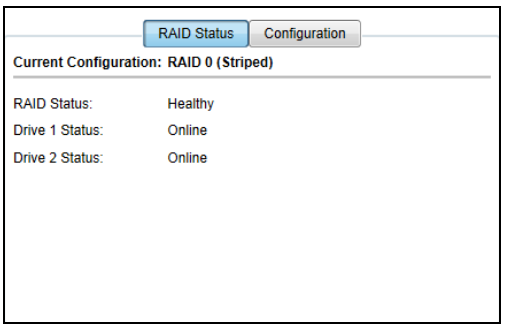


4. Tampilan status menunjukkan:
   - Current Configuration sebagai:
     - RAID 0 (Striped)
     - RAID 1 (Mirrored)
     - JBOD (Individual Drives)
   - RAID Status dengan:

| Indikasi status . . . | Menandakan bahwa . . . |
|---|---|
| Cannot Access Data | Terjadi kesalahan pada array disk RAID dan data tidak dapat diakses. |
| Data Lost Detected | Array disk RAID berisi kesalahan dan drive memiliki data yang rusak. |
| Degraded | Array disk RAID mengalami penurunan kemampuan, namun data tetap dapat diakses. Pasang drive WD yang didukung dan lakukan rekonstruksi array disk RAID. |

(Bersambung)

| Indikasi status . . . | Menandakan bahwa . . . |
|---|---|
| Healthy | Kondisi array disk RAID sehat. Data dapat diakses. |
| Not Configured | Tidak ada array disk RAID yang dibuat. Salah satu atau kedua perangkat dalam kondisi baru. |
| Rebuild Failed | Array disk RAID tidak dapat direkonstruksi, namun data tetap dapat diakses. Coba rekonstruksi array kembali. |
| Rebuilding (*x*%) | Array disk RAID menjalani rekonstruksi, namun data tetap dapat diakses. |
| Unknown | Konfigurasi RAID tidak diketahui. Klik **Configure** untuk membuat array disk RAID baru atau pasang kembali drive asli. |

- Drive 1 dan Drive 2 Status dengan:

| Indikasi status . . . | Menandakan bahwa . . . |
|---|---|
| Drive Not Supported | Model drive tidak didukung. Ganti drive dengan drive WD yang didukung. |
| Empty | Tidak ada drive yang dipasang, namun tidak satu pun yang perlu dipasang. |
| Failed | Drive mengalami kegagalan. Ganti drive ini secepatnya. |
| ID Mismatch | Informasi metadata drive tidak sesuai dengan nomor serinya. |
| Insufficient Capacity | Drive yang dipasang memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk menjadi bagian dari array disk RAID yang dicerminkan. Anda dapat menggunakannya untuk membuat array disk RAID baru berkapasitas lebih kecil dengan menjalankan konfigurasi RAID baru, namun seluruh data akan terhapus. |
| Missing | Drive yang diperlukan tidak dipasang. |
| New Drive | Drive yang dipasang belum dikonfigurasi. Klik **Configuration**, lalu konfigurasikan ulang array disk RAID. |
| Online | Drive dalam kondisi sehat dan merupakan bagian dari array disk RAID. |
| Rebuilding | Drive adalah disk target operasi rekonstruksi dan operasi rekonstruksi tersebut masih berlangsung. |

## Mengubah Konfigurasi Perangkat

**PERHATIAN!** Mengubah konfigurasi perangkat akan memformat ulang kedua drive, yang nantinya akan menghapus seluruh data di dalamnya. Jika Anda telah menggunakan perangkat dalam satu mode dan ingin beralih ke mode lain, cadangkan file ke perangkat penyimpanan lain sebelum mengubah konfigurasi.

Mengubah konfigurasi perangkat juga akan menghapus sandi. Jika Anda menggunakan sandi untuk melindungi perangkat, maka Anda harus membuat ulang sandi tersebut setelah mengubah konfigurasi perangkat. Lihat “Melindungi Perangkat Dengan Sandi” pada halaman 47.

***Catatan:*** Mengubah konfigurasi perangkat juga akan menghapus perangkat lunak WD dan semua file dukungan, utilitas, serta file panduan pengguna. Anda dapat men-download file tersebut untuk memulihkan perangkat ke konfigurasi awalnya setelah melakukan perubahan. (Lihat Basis Pengetahuan answer ID 7 di *http://support.wd.com* untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk.)

1. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 di halaman 10.
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan dikonfigurasi.
3. Klik **RAID Management** > **Configuration** untuk menampilkan dialog Configuration:

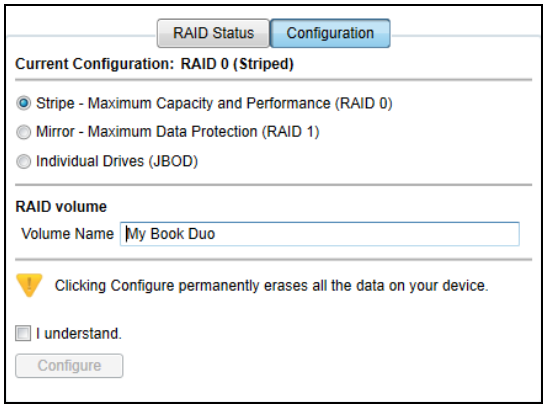


4. Tentukan pilihan untuk mode yang diinginkan:
   - **Stripe - Maximum Capacity and Performance (RAID 0)**
   - **Mirror - Maximum Data Protection (RAID 1)**
   - **Individual Drives (JBOD)**

| **Menentukan pilihan . . . akan** | **Menampilkan dialog volume untuk menentukan . . .** |
|---|---|
| Stripe atau Mirror | Nama volume array RAID baru:<br> 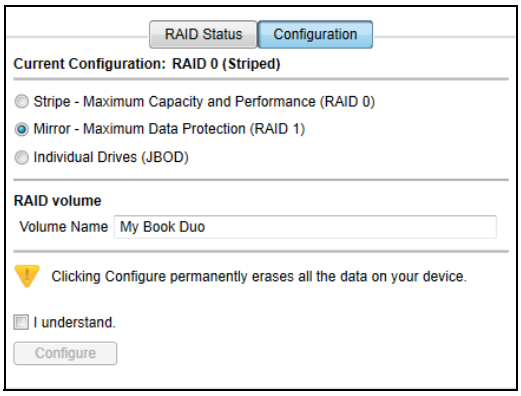 |



(Bersambung)

| Menentukan pilihan . . . akan | Menampilkan dialog volume untuk menentukan . . . |
|---|---|
| Individual Drives | Nama volume untuk setiap drive: 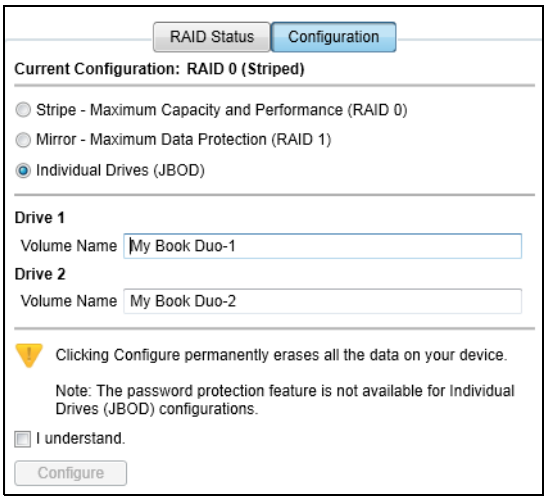 |

RAID Status
Configuration
Current Configuration: RAID 0 (Striped)
Stripe - Maximum Capacity and Performance (RAID 0)
Mirror - Maximum Data Protection (RAID 1)
Individual Drives (JBOD)
Drive 1
Volume Name
My Book Duo-1
Drive 2
Volume Name
My Book Duo-2
Clicking Configure permanently erases all the data on your device.
Note: The password protection feature is not available for Individual Drives (JBOD) configurations.
I understand.
Configure

5. Pada dialog volume:
   a. Jika Anda ingin mengubah nama volume, ketik dengan menimpa nama dalam kotak **Volume Name**.
   b. Baca peringatan tentang hilangnya data bila Anda mengubah konfigurasi perangkat, lalu centang kotak **I understand** untuk menunjukkan bahwa Anda menerima risiko dan mengaktifkan tombol **Configure**.

      **Penting:** Jika Anda ingin menyimpan setiap data yang terdapat di drive perangkat, cadangkan data ke perangkat lain sebelum melanjutkan dengan konfigurasi.

   c. Klik **Configure** untuk memulai perubahan konfigurasi.
6. Setelah perubahan konfigurasi selesai, klik **OK** untuk menutup tampilan pesan konfigurasi:

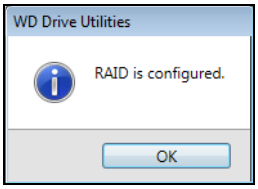


7. Kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 7 untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk.

## Mendaftarkan Perangkat

Perangkat lunak WD Drive Utilities menggunakan sambungan Internet komputer untuk mendaftarkan perangkat. Mendaftarkan perangkat akan memberi Anda dukungan teknis gratis selama masa garansi dan informasi terbaru terkait produk WD.

1. Pastikan komputer telah tersambung ke Internet.
2. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 di halaman 10.
3. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan didaftarkan.
4. Klik **Registration** untuk menampilkan dialog Registration:

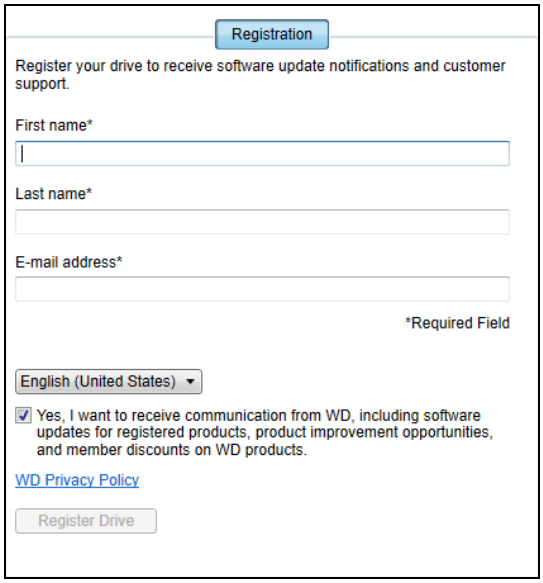
Registration
Register your drive to receive software update notifications and customer support.
First name*
Last name*
E-mail address*
*Required Field
English (United States)
Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.
WD Privacy Policy
Register Drive

5. Pada dialog Registration:
   a. Masukkan nama depan dalam kotak **First name**.
   b. Masukkan nama belakang dalam kotak **Last name**.
   c. Masukkan alamat email dalam kotak **E-mail address**.
   d. Pilih bahasa dalam kotak bahasa.
   e. Centang atau hapus centang pada kotak **Yes, I want to receive communication...** untuk menentukan apakah Anda ingin menerima pemberitahuan melalui email tentang pembaruan perangkat lunak, peningkatan produk, dan peluang potongan harga.
   f. Klik **Register Drive**.

## Mengembalikan Perangkat Lunak WD dan Profil Disk

Selain menghapus semua data pada perangkat, menghapus atau memformat ulang drive perangkat juga akan menghapus perangkat lunak WD dan semua file dukungan, utilitas, serta file panduan pengguna.

Jika Anda perlu menghapus dan menginstal ulang perangkat lunak WD di komputer, atau memindahkan perangkat ke komputer lain, lalu menggunakannya untuk menginstal perangkat lunak, maka Anda harus mengembalikan perangkat lunak WD dan profil disk pada drive perangkat. Untuk melakukannya, setelah Anda menghapus atau memformat ulang drive, kunjungi *http://support.wdc.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 7.

## Mengatur Timer Tidur Perangkat

Sleep timer akan menonaktifkan perangkat setelah jangka waktu tertentu tanpa aktivitas untuk menghemat daya dan mengurangi keausan jangka panjang pada drive perangkat.

1. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 di halaman 10.
2. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang akan diatur timer tidurnya.
3. Klik **Sleep Timer** untuk menampilkan dialog Sleep Timer:

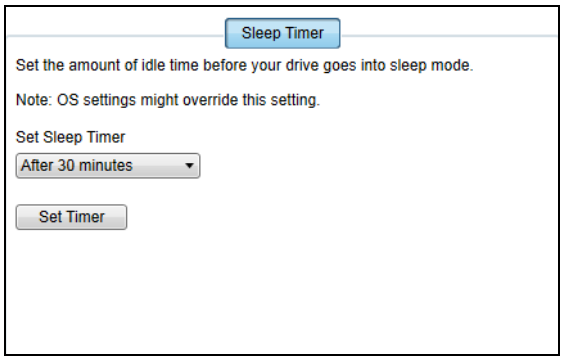
Sleep Timer
Set the amount of idle time before your drive goes into sleep mode.
Note: OS settings might override this setting.
Set Sleep Timer
After 30 minutes
Set Timer

4. Dialog di timer tidur:
   a. Dalam kotak **Set Sleep Timer**, pilih interval waktu tanpa aktivitas yang Anda inginkan untuk menonaktifkan perangkat.
   b. Klik **Set Timer**.

## Meningkatkan Kapasitas Perangkat

Tingkatkan kapasitas perangkat My Book Duo dengan memasang drive berkapasitas lebih tinggi melalui tiga langkah mudah berikut:

1. Gunakan langkah 1 hingga 9 di “Melepas dan Mengganti Drive” pada halaman 73 untuk melepas *kedua* drive.
2. Gunakan langkah 10 hingga 16 untuk memasang drive baru.

3. Gunakan perangkat lunak WD Drive Utilities untuk mengkonfirmasi indikasi status New Drive dan mengkonfigurasi ulang perangkat. (Lihat “Mengubah Konfigurasi Perangkat” pada halaman 61.)

**Penting:** Gunakan hanya hard drive WD Red™ atau WD Green™ untuk meningkatkan kapasitas perangkat My Book Duo. Kedua drive juga harus dalam kondisi baru dan memiliki kapasitas yang sama untuk konfigurasi RAID. Menggunakan hard drive lain atau kapasitas drive yang berbeda akan membatalkan garansi untuk perangkat My Book Duo.

## Menggunakan Ikon WD Quick View

Setelah Anda menginstal perangkat lunak WD SmartWare, ikon WD Quick View akan ditampilkan di bagian baki sistem panel tugas Windows:

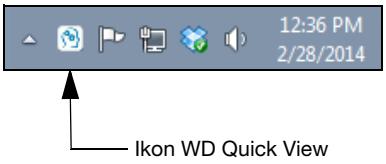


Anda dapat menggunakan ikon tersebut untuk:

- Membuka perangkat lunak WD SmartWare
- Memeriksa status perangkat
- Memutuskan sambungan perangkat dengan aman
- Memantau peringatan ikon

Bagian berikut ini akan menjelaskan cara menggunakan ikon dan cara lainnya untuk melakukan hal-hal tersebut.

## Membuka Perangkat Lunak WD SmartWare

Anda dapat memulai perangkat lunak WD SmartWare dengan:

- Mengklik kiri atau kanan ikon WD Quick View di panel tugas, lalu memilih **WD SmartWare**:

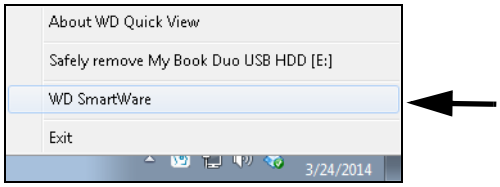


- Mengklik:

  **Start** > **All Programs** > **Western Digital > WD SmartWare** > **WD SmartWare**

- Mengklik ikon cara pintas desktop WD SmartWare jika Anda membuatnya sewaktu menginstal perangkat lunak:

## Memeriksa Status Perangkat

Anda dapat melihat kapasitas perangkat yang digunakan, suhu, dan status RAID, serta mengetahui apakah perangkat terkunci dengan mengarahkan kursor ke ikon WD Quick View di panel tugas:


WD Quick View
- Drive discovering ...
Drive Name [Volumes] Used Locked Temperature RAID Status
My Book Duo USB HDD 0% No OK RAID0 - Healthy

## Memantau Peringatan Ikon

Ikon WD Quick View di panel tugas akan berkedip untuk menunjukkan status perangkat:

| JIKA ikon WD Quick View berkedip . . . | MAKA perangkat mungkin . . . |
|---|---|
| Hijau dan putih, | Terkunci atau dalam format yang tidak dipahami oleh perangkat lunak WD SmartWare (format non-Windows di lingkungan Windows). |
| Putih, | Mengalami penurunan kemampuan. |
| Merah, | Mengalami berikut ini:<br>■ Terlalu panas.<br>Nonaktifkan perangkat dan biarkan menjadi dingin selama 60 menit. Aktifkan kembali perangkat, dan jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan WD.<br>■ Berada dalam kondisi kesalahan RAID lainnya. |

Arahkan kursor ke ikon WD Quick View untuk mengetahui perangkat yang menyebabkan peringatan ikon ditampilkan. (Lihat “Memeriksa Status Perangkat” pada halaman 67.)

## Memutuskan Sambungan Perangkat Dengan Aman

**PERHATIAN!** Untuk mencegah hilangnya data, tutup semua jendela dan aplikasi yang aktif sebelum menonaktifkan atau memutuskan sambungan perangkat.

Anda dapat dengan aman memutus sambungan perangkat dengan:

- Mengklik kanan ikon WD Quick View di panel tugas, lalu menentukan pilihan **Safely remove** untuk perangkat:

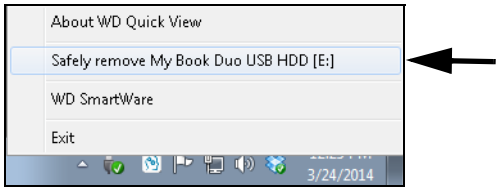


- Mengklik kanan ikon perangkat di layar Home WD SmartWare, lalu menentukan pilihan **Safely remove**.
- Mengklik kanan ikon perangkat baik di layar WD Security maupun WD Drive Utilities, lalu menentukan pilihan **Eject Disk**.

Tunggu hingga LED daya/aktivitas mati sebelum memutuskan sambungan perangkat dari komputer.

8

# Mengelola dan Menyesuaikan Perangkat Lunak

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Memeriksa Pembaruan Perangkat Lunak
Mengkonfigurasi Akun Dropbox Jauh
Menentukan Folder Lain untuk Konten yang Diambil
Menentukan Jumlah Versi Pencadangan
Menghapus Instalan Perangkat Lunak WD

## Memeriksa Pembaruan Perangkat Lunak

Bila diaktifkan, pilihan Software Updates akan secara otomatis memeriksa pembaruan perangkat lunak WD SmartWare. Hal ini akan memastikan bahwa Anda selalu menggunakan versi perangkat lunak terkini. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan Software Updates:

1. Klik tab **Settings** untuk menampilkan layar Software Settings (lihat Gambar 12 di halaman 30).
2. Pada layar Software Settings, klik **Software Updates** untuk menampilkan dialog Software Updates:

3. Pada dialog Software Updates:
   a. Centang atau hapus centang pada kotak **Automatically check for WD SmartWare software updates**.
   b. Klik **Check Now** jika Anda ingin memeriksa pembaruan perangkat lunak sekarang.

## Mengkonfigurasi Akun Dropbox Jauh

Sebelum dapat menggunakan folder Dropbox jauh sebagai perangkat sumber atau target pencadangan, Anda harus mengkonfigurasi akun Dropbox agar dapat diakses oleh perangkat lunak WD SmartWare Pro.

1. Klik tab **Settings** untuk menampilkan layar Software Settings (lihat Gambar 12 di halaman 30).
2. Pada layar Software Settings, klik **Dropbox Account** untuk menampilkan dialog Dropbox Account:

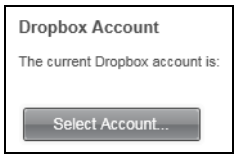

3. Klik **Select Account** untuk menampilkan dialog Dropbox Login Required:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

4. Pada dialog login diperlukan:

   a. Klik **Sign In**.

      Perangkat lunak WD SmartWare Pro akan membuat permintaan sambungan Dropbox atas nama Anda dan menggunakan browser web Anda untuk mengakses situs web Dropbox di *https://www.dropbox.com/*.

   b. Di situs web Dropbox, jika Anda belum mengkonfigurasi akun untuk mengingat kredensial login, masukkan alamat email dan sandi, lalu klik **Sign in** untuk melihat permintaan sambungan dari perangkat lunak WD SmartWare Pro.

   c. Klik **Allow** untuk menerima permintaan sambungan.

   d. Indikator **Success!** menunjukkan bahwa perangkat lunak WD SmartWare Pro telah mendapatkan akses ke folder Dropbox jauh Anda.

   e. Klik **Finish** untuk menyelesaikan sambungan, tutup dialog Dropbox Login Required, lalu perbarui tampilan akun Dropbox saat ini.

      ***Catatan:*** Prosedur yang sama akan dilakukan jika nanti Anda ingin beralih ke folder Dropbox jauh lainnya. Dalam kasus tersebut, perangkat lunak WD SmartWare Pro akan menampilkan dialog Switch to a Different Dropbox Account, yang memberi tahu Anda bahwa mengubah akun Dropbox akan membatalkan setiap pencadangan yang telah dikonfigurasi menggunakan akun saat ini sebagai perangkat sumber atau target pencadangan:

WD SmartWare Pro
Switch to a Different Dropbox Account
Changing your Dropbox account will pause your backup and invalidate any backup plans that use Dropbox as either a Backup Source or Backup Target.
Don't show this dialog again.
Cancel
OK

## Menentukan Folder Lain untuk Konten yang Diambil

Bila Anda menjalankan pengambilan, Anda dapat memilih untuk menyimpan file yang diambil di salah satu lokasi berikut:

- Lokasi awal di komputer
- Folder **Retrieved Content**

Secara default, perangkat lunak WD SmartWare akan membuat dan menggunakan subfolder **Retrieved Contents** dalam folder **My Documents**.

1. Buat folder baru atau tentukan dari folder yang ada sesuai keinginan Anda.
2. Klik tab **Settings** untuk menampilkan layar Software Settings (lihat Gambar 12 di halaman 30).
3. Pada layar Software Settings, klik **Retrieve Folder** untuk menampilkan dialog Set Retrieve Folder:

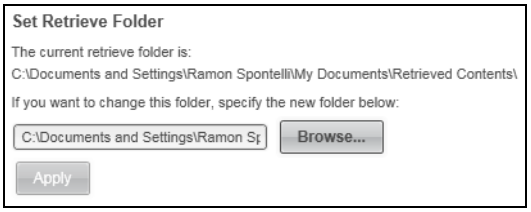
Set Retrieve Folder
The current retrieve folder is:
C:\Documents and Settings\Ramon Spontelli\My Documents\Retrieved Contents\
If you want to change this folder, specify the new folder below:
C:\Documents and Settings\Ramon Sp
Browse...
Apply

4. Pada dialog Set Retrieve Folder:
   a. Klik **Browse**, lalu gunakan fungsi telusuri untuk mengidentifikasi folder pengambilan baru.
   b. Klik **Apply**.

## Menentukan Jumlah Versi Pencadangan

Perangkat lunak WD SmartWare dapat menyimpan hingga 25 versi lama untuk setiap file. Jika Anda menimpa atau menghapus file secara tidak disengaja, atau ingin melihat file beberapa versi terdahulu, perangkat lunak WD SmartWare memiliki salinannya untuk Anda. Anda selalu memiliki jumlah versi terkini yang ditetapkan untuk setiap file yang tersedia untuk pengambilan, dan Anda dapat memilih untuk menyimpan dari 1 hingga 25 versi.

Menyimpan lebih banyak versi akan:

- Meningkatkan kemampuan Anda untuk mengambil file dari beberapa waktu sebelumnya
- Memerlukan lebih banyak ruang disk

1. Klik tab **Settings** untuk menampilkan layar Software Settings (lihat Gambar 12 di halaman 30).
2. Pada layar Software Settings, klik **File History** untuk menampilkan dialog Set File History:

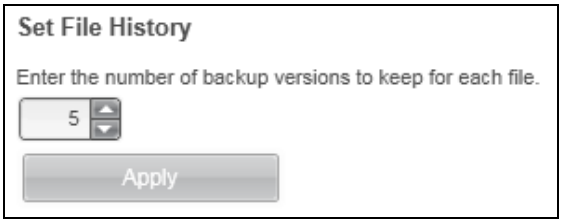


3. Pada dialog Set File History:
   a. Gunakan kotak pilihan untuk menentukan jumlah versi pencadangan yang ingin Anda simpan untuk setiap file, mulai dari 1 hingga 25.
   b. Klik **Apply**.

# Menghapus Instalan Perangkat Lunak WD

**Penting:** Menghapus instalan perangkat lunak WD SmartWare akan menghapus semua konfigurasi tugas pencadangan yang ada. File cadangan akan tetap ada, namun Anda harus secara manual mengaktifkan kembali setiap pencadangan setelah menginstal ulang perangkat lunak WD SmartWare. (Lihat “Mencadangkan File” pada halaman 33.)

Gunakan fungsi Add or Remove Programs di sistem operasi untuk menghapus instalan perangkat lunak WD dari komputer.

## Menghapus Instalan di Windows Vista atau Windows 7

1. Klik **Start** > **Control Panel**.
2. Klik dua kali **Programs and Features**.
3. Klik **Uninstall a program**, lalu pilih aplikasi atau ikon untuk perangkat lunak WD yang akan dihapus instalannya:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Security**
   - **WD Drive Utilities**
4. Klik **Uninstall/Change** dan **Yes** di jendela perintah **Do you wish to proceed...**.

## Menghapus Instalan di Windows 8

1. Klik kanan ubin untuk perangkat lunak WD yang akan dihapus instalannya di layar Start:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Security**
   - **WD Drive Utilities**
2. Pilih **Uninstall** di panel tugas Windows.
3. Klik **Yes** di jendela perintah **Are you sure...**.

# 9 Mengganti Drive

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Menentukan Drive yang Gagal
Mendapatkan Drive Pengganti
Melepas dan Mengganti Drive

## Menentukan Drive yang Gagal

Baik aplikasi sedang berjalan maupun tidak, perangkat lunak WD Drive Utilities akan terus memantau kondisi operasional drive My Book Duo. Bila drive gagal, utilitas akan menampilkan pesan peringatan:

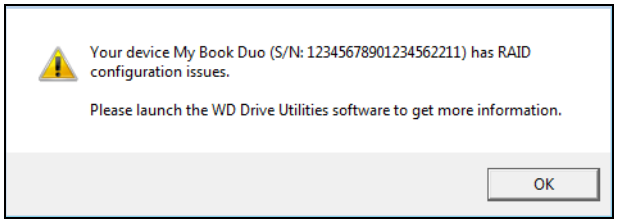
Your device My Book Duo (S/N: 1234567890123456211) has RAID configuration issues.
Please launch the WD Drive Utilities software to get more information.
OK

Klik **OK** untuk menutup pesan peringatan, lalu:

1. Periksa indikator status drive di bagian depan perangkat. Jika salah satu indikator menyala merah, maka drive tersebut gagal.
2. Buka perangkat lunak WD Drive Utilities dengan mengklik salah satu dari berikut ini:
   - Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
   - **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Lihat Gambar 5 pada halaman 10.
3. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat yang memiliki masalah konfigurasi.
4. Klik **RAID Management** > **RAID Status** dan periksa indikasi status:
   - Jika status salah satu drive tidak Online, maka drive tersebut gagal.
   - Jika RAID Status adalah Unknown dan status kedua drive adalah Online, lepas dan ganti salah satu drive karena keduanya tidak kompatibel.

     Mengembalikan drive ke konfigurasi awalnya akan menghapus RAID Status Unknown.

## Mendapatkan Drive Pengganti

Setelah Anda mengetahui drive yang gagal, kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 8644 untuk informasi tentang cara mendapatkan drive pengganti. Bila menghubungi Dukungan Teknis, siapkan informasi berikut:

- Nomor seri perangkat My Book Duo
- Tanggal pembelian
- Nomor seri setiap hard drive internal yang perlu diganti

Lihat langkah 1 hingga  9 dari prosedur berikut untuk melepas drive dan mendapatkan nomor seri.

**Penting:** Gunakan hanya hard drive WD Red™ atau WD Green™ untuk mengganti drive dalam casing perangkat My Book Duo. Drive pengganti juga harus dalam kondisi baru dan memiliki kapasitas sama seperti drive yang gagal. Konfigurasi RAID mengharuskan kedua drive memiliki kapasitas yang sama. Menggunakan hard drive lain atau kapasitas yang berbeda akan membatalkan garansi untuk perangkat My Book Duo.

## Melepas dan Mengganti Drive

Perangkat penyimpanan dual drive My Book Duo adalah perangkat yang dapat diperbaiki pengguna secara terbatas. Anda dapat dengan mudah mengganti hard drive di dalam casing.

Setelah menerima drive pengganti, ganti drive yang gagal sebagai berikut:

1. Jika perangkat dilindungi sandi, hapus sandi untuk mencegah konflik dengan drive pengganti. (Lihat “Menonaktifkan Fitur Penguncian Perangkat” pada halaman 53.)
2. Lepaskan perangkat dari komputer dengan aman.
3. **Penting:** Agar tidak terjadi cedera akibat ESD (pelepasan muatan listrik statis), ardekan diri Anda dengan menyentuh benda logam yang diarde sebelum menangani perangkat.
4. Lepaskan kabel USB dari port USB di bagian belakang casing perangkat.
5. Lepaskan kabel adaptor AC dari soket daya.
6. Letakkan perangkat di atas permukaan yang bersih dan stabil.
7. Tekan tombol penutup atas ke bawah dengan kuat untuk membebaskan kait, lalu buka penutup atas:

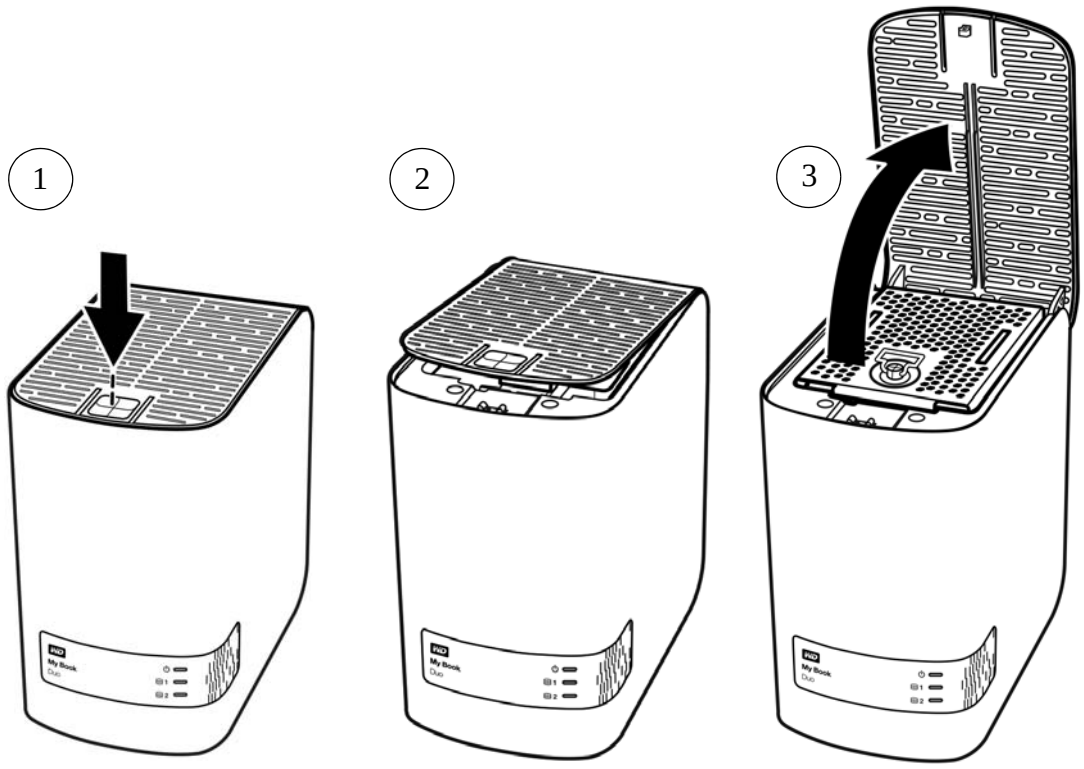

**8.** Angkat dan longgarkan sekrup yang mengencangkan pelat penahan drive, lalu lepas pelat:

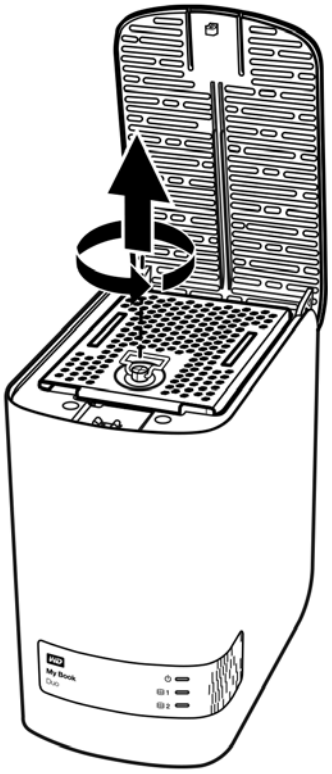

**9.** Dengan menggunakan tab tarik, angkat perlahan drive yang gagal keluar dari casing:

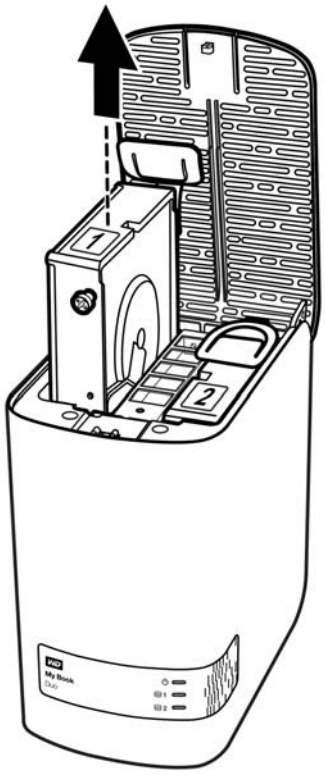


***Catatan:*** Meskipun drive berlabel 1 dan 2, namun yang menentukan penandaan drive yang digunakan oleh perangkat lunak WD Drive Utilities adalah lokasi casing-nya. Seperti yang terlihat dari bagian depan casing:

| **Drive dalam slot casing . . .** | **Adalah drive . . .** |
|---|---|
| Kiri | 1 |
| Kanan | 2 |

Mengalihkan drive dari satu slot casing ke slot lainnya tidak akan mempengaruhi operasi perangkat My Book Duo atau perangkat lunak WD Drive Utilities. Jika Anda melakukannya, perlu diketahui bahwa terlepas dari label pada drive, status dan konfigurasi:

- "Drive 1" mengacu pada drive di slot casing kiri
- "Drive 2" mengacu pada drive di slot casing kanan

**10.** Dengan menggunakan obeng plus, longgarkan dan lepas kedua sekrup pemandu dan tab tarik dari drive yang dilepas, lalu pasang pada drive baru:

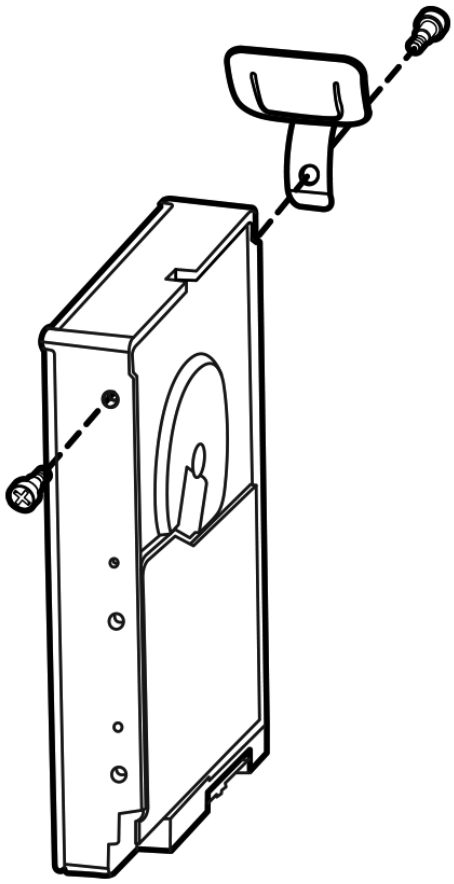

**11.** Pasang label drive baru pada drive pengganti:

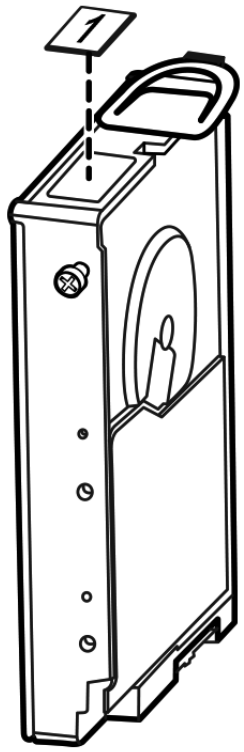

**12.** Masukkan perlahan unit drive pengganti ke dalam casing hingga terpasang sepenuhnya:

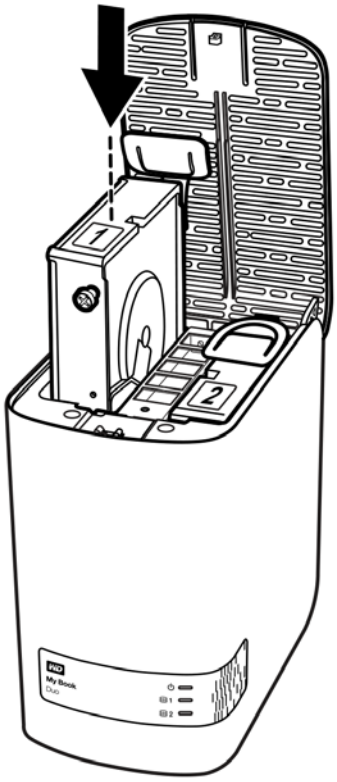


**13.** Selaraskan tab penyesuaian di bagian belakang pelat penahan drive dengan slot penyesuaian pada chassis casing, turunkan penutup pada tempatnya, lalu kencangkan dengan sekrup:

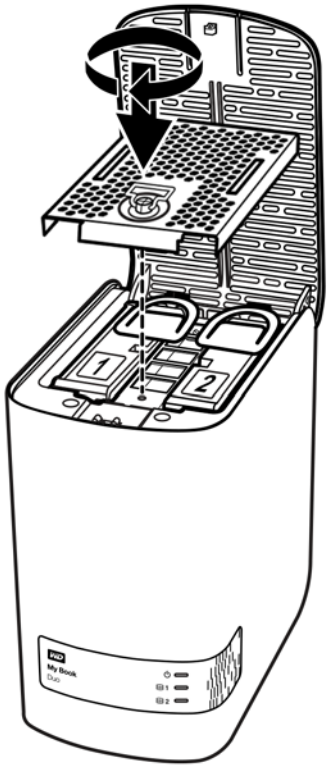


***Catatan:*** Jangan pasang sekrup terlalu kencang.

**14.** Tutup penutup atas, lalu tekan tombol penutup atas ke bawah dengan kuat hingga terpasang pada tempatnya:

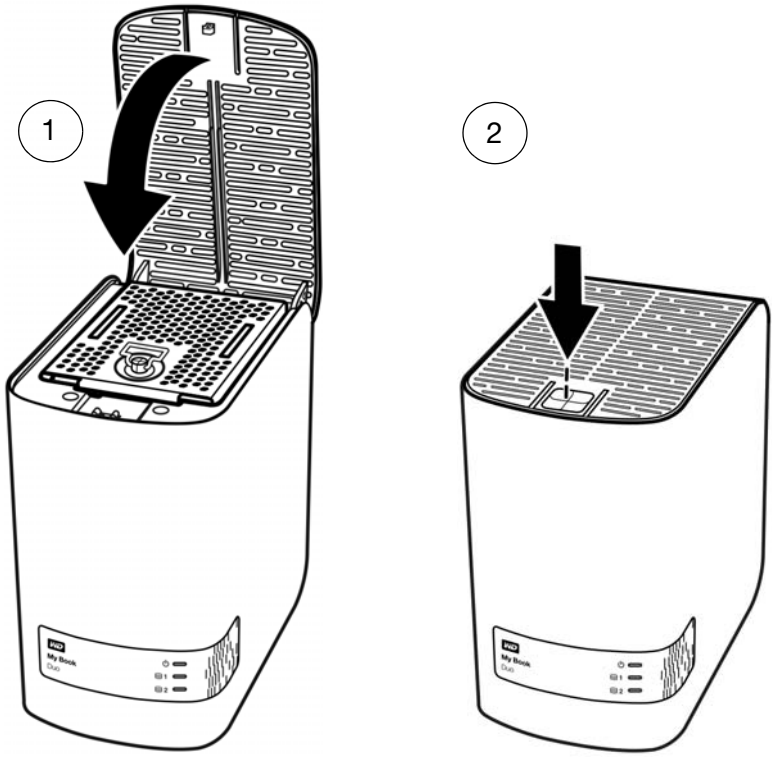


**15.** Pasang kembali kabel adaptor AC ke soket daya di bagian belakang casing perangkat.

**16.** Pasang kembali kabel USB.

**17.** Jika perangkat lunak WD Drive Utilities belum berjalan, mulai perangkat lunak dengan mengklik:

- Ikon cara pintas desktop WD Drive Utilities jika Anda membuatnya sewaktu menginstal aplikasi
- **Start** > **All Programs** > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Lihat Gambar 5 pada halaman 10.

**18.** Tergantung pada konfigurasi perangkat:

| **Jika perangkat dikonfigurasi sebagai . . .** | **MAKA . . .** |
|---|---|
| Array disk RAID 0 yang dipecah | Perangkat My Book Duo *tidak* muncul kembali dalam daftar utilitas manajemen file komputer. Dalam kasus ini:<br>a. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat dengan drive yang diganti di layar WD Drive Utilities, lalu klik **RAID Management** > **RAID Status** untuk menampilkan status perangkat.<br>b. Pastikan tampilan status menunjukkan:<br>▪ Current Configuration: RAID 0 (Striped)<br>▪ RAID Status: Offline<br>▪ Drive 1 Status dan Drive 2 Status: Unknown untuk drive yang diganti dan Online untuk drive lainnya<br>Indikasi ini menunjukkan bahwa Anda harus mengkonfigurasi ulang array disk RAID 0 yang dipecah.<br>c. Klik **Configuration** untuk menampilkan dialog volume untuk mengkonfigurasi ulang array RAID.<br>d. Gunakan prosedur konfigurasi perangkat dalam “Mengubah Konfigurasi Perangkat”, dimulai pada langkah 5 halaman 63 untuk mengkonfigurasi ulang array disk RAID 0 yang dipecah.<br>e. Setelah konfigurasi ulang selesai, daftar utilitas manajemen file untuk perangkat My Book Duo akan ditampilkan kembali.<br>f. Klik **RAID Status**, lalu pastikan tampilan status menunjukkan:<br>▪ Current Configuration: RAID 0 (Striped)<br>▪ RAID Status: Healthy<br>▪ Drive 1 Status: Online<br>▪ Drive 2 Status: Online<br>Perangkat siap digunakan. |

(Bersambung)

| Jika perangkat dikonfigurasi sebagai . . . | MAKA . . . |
|---|---|
| Array disk RAID 1 yang dicerminkan | a. Pastikan perangkat My Book Duo telah muncul kembali dalam daftar utilitas manajemen file di komputer.<br>b. Jika Anda memiliki beberapa perangkat yang didukung dan tersambung ke komputer, klik ikon perangkat dengan drive yang diganti di layar WD Drive Utilities, lalu klik **RAID Management** > **RAID Status**.<br>c. Pastikan tampilan RAID Status menunjukkan:<br>▪ Current Configuration: RAID 1 (Mirrored)<br>▪ RAID Status: Degraded<br>▪ Drive 1 Status dan Drive 2 Status - Online<br>▪ Tombol **Rebuild** untuk menjalankan rekonstruksi array RAID:<br> 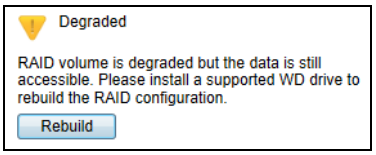 <br>d. Klik **Rebuild** dan perlu diketahui bahwa:<br>▪ RAID Status berubah menjadi Rebuilding (*x*%).<br>▪ Drive Status untuk drive yang diganti berubah menjadi Rebuilding.<br>Anda tidak perlu menunggu hingga operasi rekonstruksi selesai, yang dapat berlangsung beberapa jam. Seperti yang diindikasikan, data tersedia di drive lain dan Anda tetap dapat mengakses perangkat.<br>e. Sebagai pilihan, jika Anda ingin memutuskan sambungan perangkat dari komputer dan melanjutkan rekonstruksi array secara offline, lepas perangkat dengan aman, lepas kabel interface USB, lalu periksa indikator daya/aktivitas perangkat.<br>f. Jika indikator daya/aktivitas:<br>▪ Terus berkedip cepat—Rekonstruksi RAID 1 secara otomatis akan dilanjutkan dalam mode offline.<br>▪ Berhenti berkedip, lalu mati—Mulai ulang rekonstruksi secara offline dengan menggunakan kawat kaku atau penjepit kertas yang diluruskan untuk menekan sebentar tombol atur ulang perangkat melalui lubang akses belakang (lihat Gambar 3 pada halaman 5).<br>***Catatan:*** Jangan tekan dan tahan tombol atur ulang. Jika Anda menekan dan menahan tombol selama 4 detik atau lebih, perangkat akan dinonaktifkan. |

(Bersambung)

| **Jika perangkat dikonfigurasi sebagai . . .** | **MAKA . . .** |
|---|---|
| Array disk RAID 1 yang dicerminkan (lanjutan) | g. Setelah operasi rekonstruksi selesai, tampilan status perangkat akan menunjukkan:<br>▪ Current Configuration: RAID 1 (Mirrored)<br>▪ RAID Status: Healthy<br>▪ Drive 1 Status: Online<br>▪ Drive 2 Status: Online<br>Perangkat siap digunakan. |
| Drive terpisah JBOD | a. Pastikan drive My Book Duo yang *tidak* diganti telah muncul kembali dalam daftar utilitas manajemen file di komputer.<br>b. Daftar drive baru/pengganti tidak ditampilkan karena Anda harus memformatnya menggunakan fungsi Configuration RAID Management WD Drive Utilities (lihat “Mengubah Konfigurasi Perangkat” pada halaman 61).<br>c. Setelah operasi penghapusan/pemformatan ulang selesai, pastikan daftar utilitas manajemen file untuk drive pengganti telah ditampilkan kembali.<br>Drive pengganti siap digunakan. |

**19.** Kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID:

- 7 untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan perangkat lunak WD serta profil disk
- 8644 untuk informasi tentang cara mengembalikan drive yang rusak.

**20.** Jika Anda menghapus sandi sebelum mengganti drive, gunakan perangkat lunak WD Security untuk membuat ulang sandi. (Lihat “Melindungi Perangkat Dengan Sandi” pada halaman 47.)

10

# Menggunakan Perangkat Dengan Mac

Drive perangkat My Book Duo diformat sebagai satu partisi NTFS untuk kompatibilitas dengan sistem operasi Windows yang diperbarui. Untuk menggunakan perangkat pada sistem operasi Mac OS X, dan untuk menggunakan Time Machine jika menginginkannya, Anda harus memformat ulang drive perangkat ke satu partisi HFS+J.

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Memformat Ulang Drive Perangkat
Mengembalikan WD Software dan Profil Disk

## Memformat Ulang Drive Perangkat

**PERHATIAN!** Memformat ulang drive perangkat akan menghapus semua kontennya. Jika Anda telah menyimpan file di perangkat, pastikan untuk mencadangkannya sebelum menjalankan format ulang.

Untuk informasi tentang cara memformat ulang drive perangkat, kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 3865.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memformat ulang drive perangkat, lihat “Mengatasi Masalah” pada halaman 82.

## Mengembalikan WD Software dan Profil Disk

Setelah Anda memformat ulang drive perangkat untuk digunakan di komputer Mac, kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 7 untuk informasi tentang cara men-download dan mengembalikan versi Mac dari perangkat lunak WD Drive Utilities dan WD Security, serta profil disk.

Perangkat lunak WD SmartWare tidak tersedia untuk komputer Mac dengan perangkat ini.

# 11 Mengatasi Masalah

Bab ini mencakup topik berikut ini:

Memasang, Membuat Partisi, dan Memformat Drive
Tanya Jawab

Jika Anda mengalami masalah saat menginstal atau menggunakan produk ini, lihat bagian mengatasi masalah atau kunjungi situs web dukungan kami di *http://support.wd.com* dan cari bantuan lebih lanjut di basis pengetahuan kami.

## Memasang, Membuat Partisi, dan Memformat Drive

| Bagaimana cara | Answer ID |
|---|---|
| ▪ Memulihkan dari kondisi kesalahan “Password Mismatch” setelah mengganti drive | 11439 |
| ▪ Memulihkan dari kondisi kesalahan “Insufficient Capacity” atau “Not Supported” setelah memasang drive bekas sebagai pengganti | 11440 |
| ▪ Memulihkan dari kondisi kesalahan konfigurasi “Unknown” setelah memasang drive yang tidak sesuai | 11441 |
| ▪ Membuat partisi dan memformat drive WD di Windows (8, 7, Vista) dan Mac OS X | 3865 |
| ▪ Mengkonversi partisi Mac OS X GPT ke partisi NTFS di Windows 7 atau Vista | 3647 |
| ▪ Men-download perangkat lunak, utilitas, dan pembaruan firmware, serta driver untuk produk WD (dari Downloads Library) | 1425 |
| ▪ Memformat hard drive eksternal WD di FAT32* (untuk menggunakan Windows atau Mac OS X) | 291 |

**Sistem file FAT32 memiliki ukuran file terpisah maksimum sebesar 4 GB dan tidak dapat membuat partisi lebih besar dari 32 GB di Windows. Untuk membuat partisi lebih besar dari 32 GB di FAT32 saat memformat ulang drive, download External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility dari http://support.wd.com/product/download.*

*Pengguna Windows dapat menghindari batasan ukuran ini dengan memformat drive ke NTFS menggunakan utilitas Windows Disk Management atau perangkat lunak pihak ketiga yang serupa. Untuk selengkapnya, lihat:*

- *Answer ID 291 di http://support.wd.com*
- *ID Artikel 314463 dan 184006 di support.microsoft.com*
- *Dokumen perangkat lunak pihak ketiga yang sesuai atau organisasi dukungan*

## Tanya Jawab

***T:*** *Mengapa drive tidak dikenali dalam My Computer atau di desktop komputer?*

***J:*** Jika sistem dilengkapi kartu adapter PCI USB 3.0 atau USB 2.0, pastikan drivernya telah diinstal sebelum menyambungkan produk penyimpanan eksternal WD USB 3.0. Drive tidak dikenali dengan baik kecuali jika hub akar USB 3.0 atau USB 2.0, dan driver pengontrol host diinstal. Hubungi produsen kartu adapter untuk mengetahui prosedur pemasangan.

***T:*** *Mengapa komputer tidak menjalankan booting saat saya menyambungkan drive USB ke komputer sebelum booting dijalankan?*

***J:*** Tergantung pada konfigurasi sistem, komputer mungkin mencoba menjalankan booting dari drive USB eksternal WD. Lihat dokumen pengaturan BIOS motherboard sistem untuk menonaktifkan fitur ini atau kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan answer ID 1201. Untuk informasi lebih lanjut tentang menjalankan booting dari drive eksternal, lihat dokumen sistem atau hubungi produsen sistem Anda.

***T:*** *Mengapa kecepatan transfer data rendah?*

***J:*** Sistem mungkin beroperasi pada kecepatan USB 1.1 akibat penginstalan driver kartu adapter USB 3.0 atau USB 2.0 yang tidak sesuai, atau sistem yang tidak mendukung USB 3.0 atau USB 2.0.

***T:*** *Bagaimana cara mengetahui apakah sistem mendukung USB 3.0 atau USB 2.0?*

***J:*** Lihat dokumen kartu USB atau hubungi produsen kartu USB.

***Catatan:*** Jika pengontrol USB 3.0 atau USB 2.0 ditanam pada motherboard sistem, pastikan untuk menginstal dukungan chipset yang sesuai dengan motherboard Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan motherboard atau sistem.

***T:*** *Apa yang terjadi bila perangkat USB 3.0 atau USB 2.0 disambungkan ke port atau hub USB 1.1?*

***J:*** USB 3.0 dan USB 2.0 kompatibel dengan versi sebelumnya USB 1.1. Bila disambungkan ke port atau hub USB 1.1, perangkat USB 3.0 atau USB 2.0 akan beroperasi pada kecepatan penuh USB 1.1 hingga 12 Mbps.

Jika sistem dilengkapi slot PCI Express, Anda dapat mencapai kecepatan transfer USB dengan menginstal kartu adapter PCI Express. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kartu untuk prosedur pemasangan.

A

# Menginstal Driver SES

Jika Anda tidak menginstal perangkat lunak WD, instal driver SES (SCSI Enclosure Services) di komputer Windows agar wizard popup perangkat keras tidak ditampilkan setiap kali Anda menyambungkan perangkat ke komputer.

***Catatan:*** Driver SES diinstal secara otomatis bila Anda menginstal perangkat lunak WD.

Lampiran ini mencakup topik berikut ini:

Menginstal di Komputer Windows Vista
Menginstal di Komputer Windows 7 dan Windows 8

## Menginstal di Komputer Windows Vista

Setelah menyambungkan perangkat seperti ditunjukkan dalam Gambar 4 di halaman 7, layar Found New Hardware akan ditampilkan.

***Catatan:*** Jika Autoplay diaktifkan, dua layar tambahan juga akan muncul bersamaan dengan layar Found New Hardware. Tutup kedua layar tersebut.

Anda dapat menggunakan layar Found New Hardware untuk menginstal driver SES secara:

- Otomatis jika komputer tersambung ke Internet
- Manual, baik jika komputer tersambung maupun tidak tersambung ke Internet

## Menginstal Driver Secara Otomatis

Untuk menginstal driver SES secara otomatis, komputer harus disambungkan ke Internet:

1. Pastikan komputer telah tersambung ke Internet.
2. Di layar wizard Found New Hardware, klik **Locate and install driver software**:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

3. Di layar wizard Found New Hardware - WD SES Device, klik **Yes, search online this time only** untuk memungkinkan Windows Vista tersambung ke Windows Update:

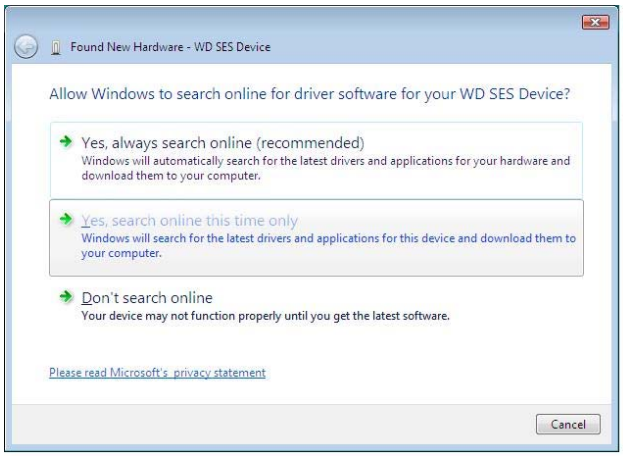
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

Windows Vista akan secara otomatis:

- Membuat sambungan ke Windows Update
- Menemukan, men-download, dan menginstal driver SES

## Menginstal Driver Secara Manual

Jika komputer tidak tersambung ke Internet, instal driver secara manual:

1. Di layar wizard Found New Hardware, klik **Locate and install driver software**:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

2. Di layar wizard Found New Hardware - WD SES Device, klik **Don't search online**:

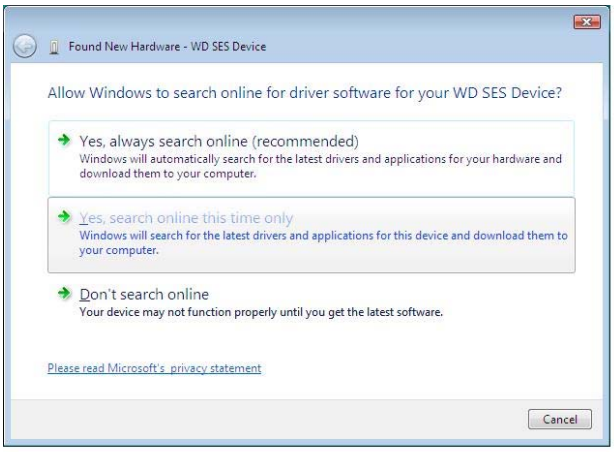
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

3. Di jendela perintah **Insert the disc that came with your WD SES Device**, klik **I don't have the disc. Show me other options**:

Found New Hardware - WD SES Device
Insert the disc that came with your WD SES Device
If you have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically search the disc for driver software.
I don't have the disc. Show me other options.
Next
Cancel

4. Telusuri **Computer**, lalu:
   a. Klik dua kali perangkat My Book Duo.
   b. Klik dua kali folder Extras.
   c. Pilih **WD SES Device Driver**.
   d. Klik **Next**:

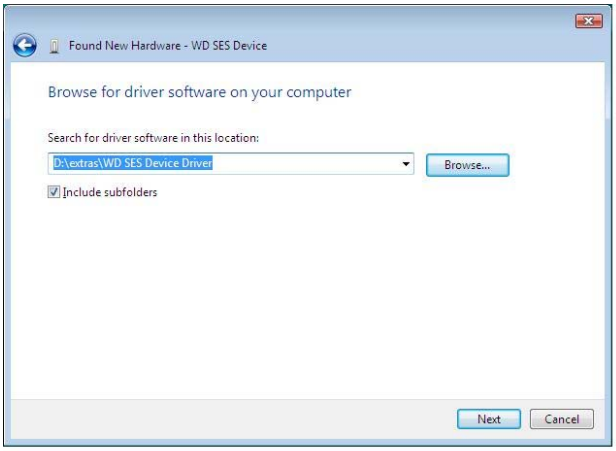

5. Setelah penginstalan selesai, klik **Close**:

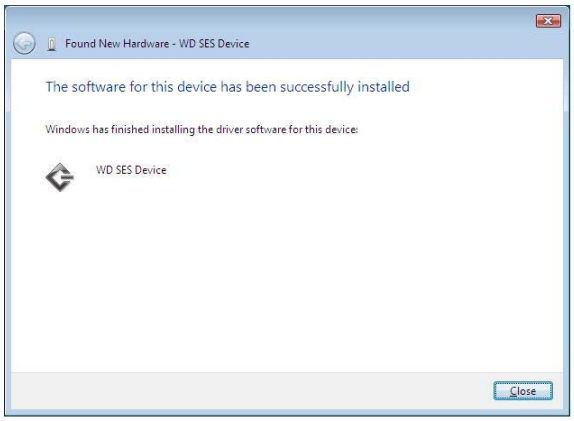
Found New Hardware - WD SES Device
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

## Menginstal di Komputer Windows 7 dan Windows 8

Setelah menyambungkan perangkat seperti ditunjukkan dalam Gambar 4 di halaman 7, gunakan utilitas Windows Computer Management untuk menginstal driver SES:

1. Buka **All Programs**, lalu klik **Computer** > **Manage**:

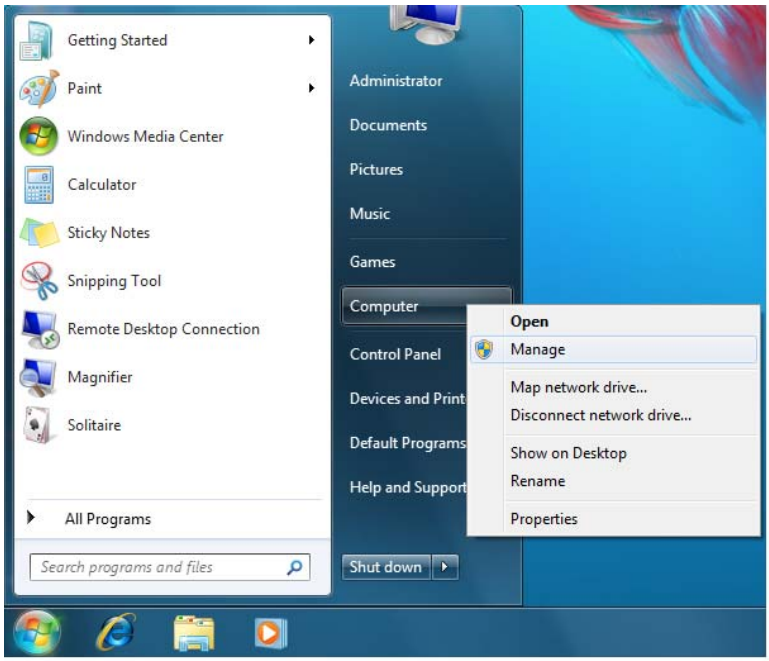

2. Dalam **Computer Management (Local)**, klik **Device Manager** > **Unknown Device**, lalu klik kanan **Update driver software**:

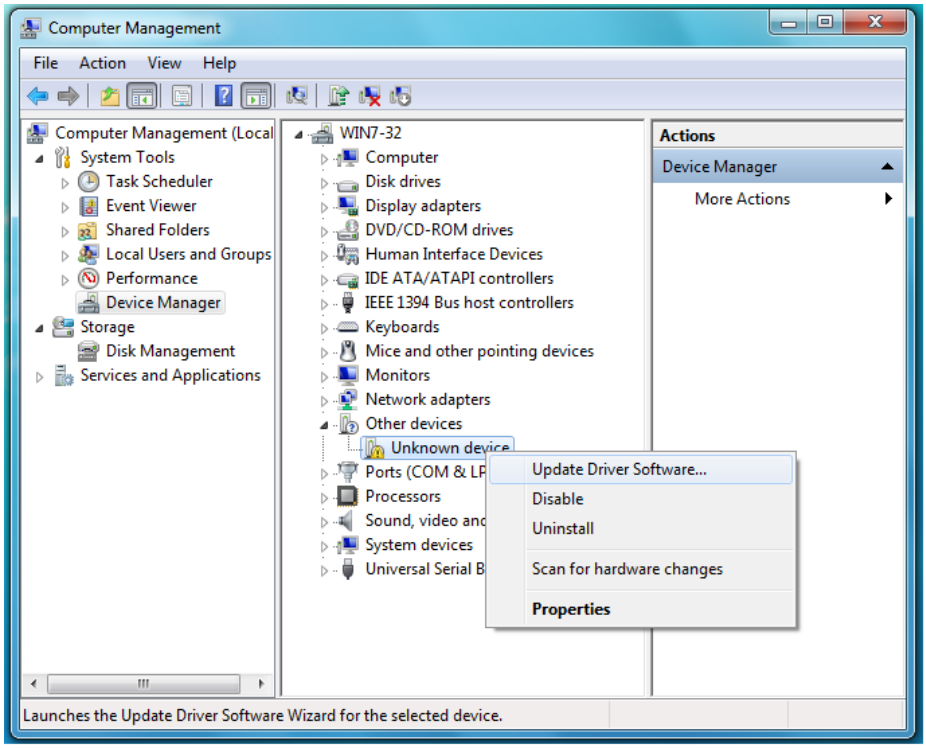


3. Klik **Browse my computer for driver software**.

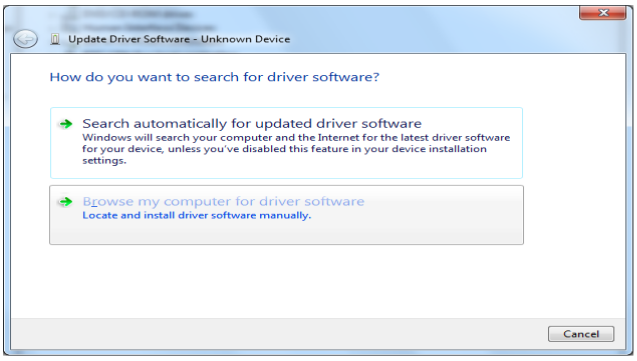
Update Driver Software - Unknown Device
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

4. Telusuri **Computer,** klik dua kali perangkat My Book Duo, klik dua kali folder Extras, lalu pilih **WD SES Device Driver**:

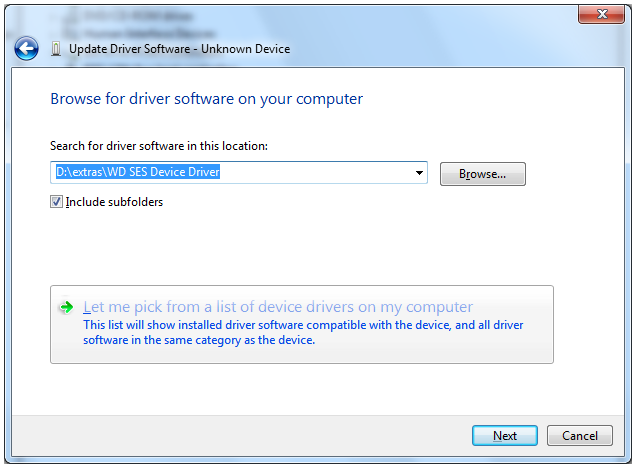
Update Driver Software - Unknown Device
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\extras\WD SES Device Driver
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

5. Klik **Next**.
6. Setelah penginstalan selesai, klik **Close**:

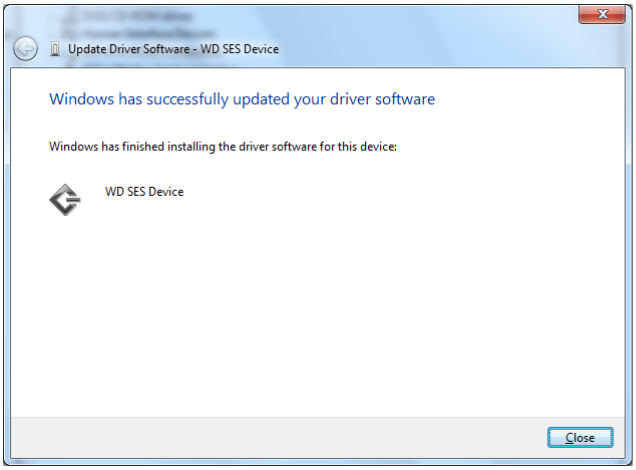
Update Driver Software - WD SES Device
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

B

# Informasi Kepatuhan dan Garansi

Lampiran ini mencakup topik berikut ini:

Kepatuhan Peraturan
Kepatuhan Lingkungan (Tiongkok)
Informasi Garansi (Semua Kawasan Kecuali Australia/Selandia Baru)
Informasi Garansi (Australia/Selandia Baru)

## Kepatuhan Peraturan

### Informasi FCC Kelas B

Pengoperasian perangkat ini diatur berdasarkan kondisi berikut ini:

- Perangkat ini mungkin tidak akan menimbulkan interferensi berbahaya.
- Perangkat ini harus menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang mungkin menimbulkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perangkat ini telah diuji dan terbukti mematuhi batasan tentang perangkat digital Kelas B yang sesuai dengan Peraturan FCC Bagian 15. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai terhadap interferensi berbahaya yang dipasang di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai panduan petunjuk produsen, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi. Meskipun demikian, tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, sebaiknya atasi interferensi tersebut dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit yang berbeda dengan yang digunakan unit penerima.
- Untuk bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

Semua perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh WD dapat membatalkan wewenang Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

### Pernyataan ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Perangkat ini telah mematuhi peraturan Kanada ICES-003 Kelas B.

### Kepatuhan untuk Keselamatan

Disetujui untuk AS dan Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Keamanan Peralatan Teknologi Informasi.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

## Kepatuhan CE untuk Eropa

Memiliki simbol CE menunjukkan kepatuhan sistem ini terhadap Peraturan Dewan Uni Eropa yang berlaku, termasuk Peraturan EMC (2004/108/EC) dan Peraturan Tegangan Rendah (2006/95/EC). “Pernyataan Kesesuaian” yang sesuai dengan peraturan yang berlaku telah dibuat dan disimpan di Western Digital Eropa.

## Pemberitahuan KC (hanya Republik Korea)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용 (B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다 |

## Kepatuhan Lingkungan (Tiongkok)

**有毒有害物质或元素**

| 部件名称 | 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价<br>铬<br>(Cr (VI)) | 多溴化联<br>（二）苯<br>(PBB) | 多溴化<br>二苯醚<br>(PBDE) |
| 减震架(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 减震器(4 pcs) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脚垫(4 pcs) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 带镜头的上盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硬盘驱动器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 微型 USB 电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EMI 底盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聚酯薄膜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

## Informasi Garansi (Semua Kawasan Kecuali Australia/Selandia Baru)

### Mendapatkan Layanan

WD menghargai bisnis Anda dan selalu berupaya memberi Anda layanan yang terbaik. Jika Produk ini memerlukan pemeliharaan, hubungi dealer tempat Anda membeli Produk atau kunjungi situs web dukungan produk kami di *http://support.wd.com/warranty/policy.asp* untuk mengetahui informasi tentang cara mendapatkan layanan atau Return Material Authorization (RMA). Jika Produk dinyatakan rusak, Anda akan diberi nomor RMA dan petunjuk untuk mengembalikan Produk. Pengembalian tidak resmi (yaitu, yang tidak memiliki nomor RMA) akan dikembalikan kepada Anda dengan biaya Anda sendiri. Pengembalian resmi harus dikirimkan dalam kontainer pengiriman yang disetujui, dibayar di muka, dan diasuransikan ke alamat yang Anda sebutkan di dokumen pengembalian. Kotak dan bahan kemasan asli harus disimpan untuk menyimpan atau mengirim produk WD Anda. Untuk memastikan periode garansi, periksa tanggal kedaluwarsa garansi (memerlukan nomor seri) di *http://support.wd.com/warranty/policy.asp*. WD tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, apa pun penyebabnya, pemulihan data yang hilang, atau data yang tersimpan dalam Produk yang digantikan.

## Garansi Terbatas

WD menjamin bahwa Produk ini, jika digunakan secara normal, akan bertahan dalam jangka waktu yang disebutkan di bawah ini, bebas dari cacat, baik cacat material maupun produksi dan sesuai dengan spesifikasi WD. Jangka waktu garansi terbatas akan tergantung pada negara tempat Produk dibeli. Jangka waktu garansi terbatas adalah 2 tahun di kawasan Amerika Utara, Selatan, dan Tengah; 2 tahun di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika; dan 3 tahun di kawasan Asia Pasifik, kecuali jika diwajibkan lain oleh undang-undang yang berlaku. Jangka waktu garansi terbatas dimulai sejak tanggal pembelian yang tertera pada struk pembelian Anda. WD tidak bertanggung jawab atas Produk yang dikembalikan jika WD menentukan bahwa Produk tersebut dicuri dari WD atau jika a) dinyatakan tidak ada cacat pada Produk, b) cacat pada Produk tidak dapat diperbaiki secara wajar karena kerusakan terjadi sebelum WD menerima Produk, atau c) cacat pada Produk terjadi karena kesalahan penggunaan, pemasangan yang tidak semestinya, perubahan (termasuk melepas atau menghapus label dan membuka atau melepas penutup luar, kecuali jika produk tercakup dalam daftar produk terbatas yang dapat diservis pengguna dan perubahan khusus tersebut dalam lingkup petunjuk yang berlaku, sebagaimana disebutkan di *http://support.wd.com/warranty/policy.asp*), kecelakaan atau kesalahan penanganan sewaktu dimiliki oleh seseorang selain WD. Sesuai batasan yang disebutkan di atas, garansi satu-satunya dan eksklusif untuk Anda adalah selama periode garansi yang disebutkan di atas dan berdasarkan kebijakan WD, perbaikan atau penggantian Produk akan dilakukan.

Garansi terbatas tersebut di atas adalah satu-satunya garansi dari WD dan berlaku hanya untuk produk yang dijual dalam kondisi baru. Pemulihan hak yang disebutkan di sini berfungsi sebagai pengganti a) sebagian dan seluruh pemulihan hak dan garansi lain, baik secara tersurat, tersirat, maupun wajib, termasuk, namun tidak terbatas pada, garansi tersirat atas kelayakan untuk dapat diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan b) sebagian dan seluruh kewajiban dan tanggung jawab WD atas kerugian termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian yang tidak disengaja, konsekuensial, atau khusus, atau kerugian finansial, hilangnya laba atau pengeluaran, atau hilangnya data yang terjadi akibat maupun dalam kaitannya dengan pembelian, penggunaan, atau performa Produk, meskipun WD telah diberi tahu tentang kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian tidak mengizinkan pengecualian atau batasan pada kerugian insidental atau konsekuensial, sehingga batasan di atas tidak berlaku bagi Anda. Garansi ini memberi Anda hak hukum khusus, dan Anda mungkin memiliki hak lain yang beragam di setiap negara bagian.

# Informasi Garansi (Australia/Selandia Baru)

Tidak ada satu pernyataan pun dalam garansi ini yang dapat mengubah atau mengecualikan hak hukum Anda berdasarkan Undang-Undang Persaingan dan Konsumen Australia atau Undang-Undang Jaminan Konsumen Selandia Baru. Garansi ini mengidentifikasi pendekatan yang diinginkan WD untuk mengatasi klaim garansi yang cenderung dapat diselesaikan secara cepat dan mudah bagi semua pihak.

Tidak ada garansi lain, baik secara tersurat maupun tersirat berdasarkan undang-undang, termasuk namun tidak terbatas pada, semua butir yang terdapat dalam Undang-Undang Penjualan Barang yang dibuat khusus untuk Produk. Jika Anda membeli Produk di Selandia Baru untuk tujuan bisnis, Anda memahami dan menyetujui bahwa Undang-Undang Jaminan Konsumen Selandia Baru tidak berlaku. Di Australia, produk kami tersedia dengan jaminan yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia. Anda berhak mendapatkan penggantian atau pengembalian uang untuk kegagalan besar dan kompensasi atas setiap kehilangan atau kerusakan yang wajar di masa mendatang. Anda juga

berhak meminta perbaikan atau penggantian barang jika barang tidak memenuhi kualitas yang dapat diterima dan kegagalannya tidak parah. Definisi kegagalan parah ditetapkan dalam Undang-Undang Konsumen Australia.

## Mendapatkan Layanan

WD menghargai bisnis Anda dan selalu berupaya memberi Anda layanan yang terbaik. Jika Anda mengalami masalah, beri kami kesempatan untuk membantu menanganinya sebelum mengembalikan Produk ini. Sebagian besar pertanyaan dukungan teknis dapat dijawab melalui basis pengetahuan kami atau dengan mengirimkan email ke layanan dukungan di *http://support.wd.com*. Jika jawabannya tidak tersedia atau jika Anda menginginkannya, hubungi WD di nomor telepon yang sesuai, sebagaimana tertera di bagian depan dokumen ini.

Jika Anda ingin mengajukan klaim, Anda harus terlebih dahulu menghubungi dealer tempat Anda membeli Produk tersebut. Jika Anda tidak dapat menghubungi dealer tempat Anda membeli Produk, kunjungi situs web dukungan produk kami di *http://support.wd.com* untuk mengetahui informasi tentang cara mendapatkan layanan atau Return Material Authorization (RMA). Jika Produk dinyatakan rusak, Anda akan diberi nomor RMA dan petunjuk untuk mengembalikan Produk. Pengembalian tidak resmi (yaitu, yang tidak memiliki nomor RMA) akan dikembalikan kepada Anda dengan biaya Anda sendiri. Pengembalian resmi harus dikirimkan dalam kemasan pengiriman yang disetujui, dibayar di muka, dan diasuransikan ke alamat yang Anda sebutkan dengan nomor RMA. Jika penerimaan klaim kualifikasi berdasarkan jaminan ini, WD atau dealer tempat Anda membeli Produk akan menentukan bahwa klaim valid, dan atas pertimbangannya, WD atau dealer tersebut akan memperbaiki atau mengganti Produk tersebut dengan produk yang setara atau lebih baik atau mengembalikan uang senilai harga beli Produk kepada Anda. Anda bertanggung jawab atas segala pengeluaran biaya yang terkait dengan klaim garansi ini. Manfaat yang diberikan kepada Anda berdasarkan jaminan ini adalah hal selain hak dan solusi lain yang tersedia untuk Anda berdasarkan Undang-Undang Persaingan dan Konsumen Australia atau Undang-Undang Jaminan Konsumen Selandia Baru.

Kotak dan bahan kemasan asli harus disimpan untuk menyimpan atau mengirim produk WD Anda. Untuk memastikan periode garansi, periksa tanggal kedaluwarsa garansi (memerlukan nomor seri) melalui *http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Email: support@wd.com

## Garansi

WD menjamin bahwa Produk ini, jika digunakan secara normal, akan bertahan dalam jangka waktu yang disebutkan di bawah ini, bebas dari cacat, baik cacat material maupun produksi dan sesuai dengan spesifikasi WD. Jangka waktu garansi Anda adalah 3 tahun di Australia dan Selandia Baru, kecuali jika diwajibkan lain oleh undang-undang yang berlaku. Jangka waktu garansi dimulai sejak tanggal pembelian yang tercantum pada resi pembelian Anda dari distributor atau peritel-peritel resmi. Bukti pembelian diperlukan untuk memenuhi syarat jaminan ini dan untuk menetapkan tanggal mulai berlaku jaminan ini. Layanan garansi tidak akan diberikan, kecuali jika Produk dikembalikan kepada distributor resmi, peritel-peritel resmi, atau pusat retur WD tempat pertama kali Produk dikirim oleh WD. Sesuai pertimbangannya, WD dapat memperpanjang masa garansinya yang tersedia untuk dibeli. WD tidak bertanggung jawab atas Produk apa pun yang dikembalikan jika WD menentukan bahwa Produk tersebut (i) tidak dibeli dari distributor atau peritel resmi, (ii) tidak digunakan sesuai

dengan spesifikasi dan petunjuk dari WD, (iii) tidak digunakan untuk fungsi yang dimaksudkan, atau (iv) dicuri dari WD atau bahwa cacat yang dituntut tersebut a) tidak ada, b) tidak dapat diperbaiki secara wajar karena kerusakan terjadi sebelum WD menerima Produk, atau c) terjadi akibat kesalahan penggunaan, pemasangan yang tidak semestinya, perubahan (termasuk melepas atau menghapus label dan membuka atau melepas penutup luar, termasuk kerangka pemasangan kecuali jika produk termasuk dalam daftar produk terbatas yang dapat diservis pengguna dan perubahan khusus tersebut termasuk dalam lingkup petunjuk yang berlaku, sebagaimana disebutkan di *http://support.wdc.com*), kecelakaan, atau kesalahan penanganan saat dimiliki oleh seseorang selain WD.

**PRODUK MERUPAKAN ITEM RUMIT DAN RENTAN YANG SESEKALI WAKTU DAPAT GAGAL KARENA (A) PENYEBAB EKSTERNAL, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, KESALAHAN PENANGANAN, PEMAPARAN TERHADAP PANAS, DINGIN, DAN KELEMBABAN, SERTA PEMADAMAN LISTRIK, ATAU (B) GANGGUAN INTERNAL. KEGAGALAN TERSEBUT DAPAT MENGAKIBATKAN KEHILANGAN, KERUSAKAN, PENGHAPUSAN, ATAU PERUBAHAN DATA. PERLU DIKETAHUI BAHWA ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN, PENGHAPUSAN, ATAU PERUBAHAN DATA, APA PUN PENYEBABNYA, DAN PENCADANGAN, PERLINDUNGAN DATA DARI KEHILANGAN, KERUSAKAN, PENGHAPUSAN, ATAU PERUBAHAN. ANDA SETUJU UNTUK SELALU MENCADANGKAN SEMUA DATA PADA PRODUK, DAN MENYELESAIKAN PENCADANGAN SEBELUM BERUPAYA MENDAPATKAN LAYANAN UMUM DAN DUKUNGAN TEKNIS APA PUN DARI WD.**

Di Australia, jika Produk diperoleh bukan untuk penggunaan atau pemakaian pribadi, internal, atau rumah tangga, selama wajar dan masuk akal untuk dilakukan, maka WD membatasi tanggung jawabnya terhadap penggantian Produk atau penyediaan Produk yang setara bahkan lebih baik.

Garansi ini akan diperpanjang untuk Produk yang diperbaiki atau diganti sesuai periode garansi asli yang berlaku atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Produk yang diperbaiki atau diganti tersebut, mana pun yang lebih lama. Garansi ini merupakan satu-satunya garansi produsen dari WD dan hanya berlaku untuk Produk yang dijual dalam kondisi baru.

## Lisensi Publik Umum GNU (“GPL”)

Firmware yang disertakan produk ini dapat mencakup perangkat lunak berhak cipta pihak ketiga yang dilisensikan berdasarkan GPL atau Lisensi Publik Umum (“LGPL”) (secara kolektif, “Perangkat Lunak GPL”), dan bukan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital. Berdasarkan GPL, jika berlaku: 1) kode sumber untuk Perangkat Lunak GPL dapat di-download gratis dari *http://support.wd.com/download/gpl* atau diperoleh di CD dengan harga tertentu dari *http://support.wd.com/download/gpl* atau dengan menghubungi Dukungan Pelanggan dalam tiga tahun sejak tanggal pembelian; 2) Anda boleh menggunakan kembali, mendistribusikan kembali, dan memodifikasi Perangkat Lunak GPL; 3) khusus untuk Perangkat Lunak GPL, tidak ada garansi, sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku; dan 4) salinan GPL yang disertakan bersama ini, dapat diperoleh di *http://www.gnu.org,* dan dapat ditemukan di *http://support.wd.com/download/gpl.*

Modifikasi atau perusakan dengan perangkat lunak, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perangkat lunak sumber terbuka, sepenuhnya dengan risiko Anda sendiri. Western digital tidak bertanggung jawab atas modifikasi atau kerusakan tersebut. Western Digital tidak akan mendukung setiap produk yang Anda miliki atau coba untuk memodifikasi perangkat lunak yang diberikan oleh Western Digital.

# Indeks

**A**
Aksesori opsional 4
Aksesori, opsional 4
Akun Dropbox jauh, mengkonfigurasi 71
Area pencadangan tingkat lanjut, tampilan tab Backup 25, 26, 27
Atur
  dialog File History 70
  dialog Retrieve Folder 70
  dialog Sleep Timer 65
  Tombol Backup Frequency 25, 27, 34

**D**
Deskripsi fisik 4
dialog Diagnostics 55
dialog Drive Erase 56
dialog Erase Drive 56
dialog Registration 64
Drive
  format, mengkonversi 4
  kapasitas yang digunakan, ikon WD Quick View 67
  melepas 67
  pemeriksaan status, ikon WD Quick View 67
  sleep timer 65
  tindakan pencegahan saat penanganan 6
Drive Utilities
  dialog Drive Erase 56
  dialog Sleep Timer 65
  fungsi drive erase 55
  fungsi manajemen RAID 60
  fungsi pendaftaran perangkat 64

**F**
Fitur produk 1

**I**
Ikon
  Dropbox 20
  hitung mundur percobaan gratis 24
  kode aktivasi diperlukan 20
  komputer 19, 20
  kredensial login diperlukan 24
  kunci perangkat 24
  partisi tidak dapat ditulis 24
  perangkat target pencadangan 19
  peringatan, berkedip 67
  WD Quick View 66
Ikon hitung mundur percobaan gratis 24
Ikon Kode aktivasi diperlukan 20
Ikon kunci perangkat 24
Ikon login diperlukan 24
Ikon partisi tidak dapat ditulis 24
ikon WD Quick View 66
Indikator konten
  perangkat sumber pencadangan
    Tampilan tab Backup 25, 27
    Tampilan tab Home 19, 21
  perangkat target pencadangan
    Tampilan tab Backup 25, 27
    Tampilan tab Home 19, 22
Informasi FCC Kelas B 90
Informasi garansi 91, 92, 93
Informasi garansi terbatas 92
Isi kemasan 3
Isi paket 3

**K**
Kategori file sistem, ditetapkan 21
Keamanan
  dialog Change Security 51, 53
  dialog Set Security 10, 47
Kepatuhan ICES-003/NMB-003 90
Kepatuhan lingkungan, Tiongkok RoHS 91
Kepatuhan peraturan 90
Kepatuhan untuk keselamatan 90
Kepatuhan, peraturan 90
Kompatibilitas dengan sistem operasi 3, 4
Kompatibilitas sistem 3
Kotak folder Ubah pengambilan, tampilan tab Retrieve 29
Kotak pilihan ambil beberapa file 29
Kotak pilihan Volume yang Dicadangkan 29
Kursor gulir tampilan perangkat 24

**L**
Layar Awal Backup 16
layar peningkatan WD SmartWare Pro 11
Layar Select Backup Device 12
layar Upgrade to WD SmartWare Pro 11
Link Contact Us 31
Link Online User Manuals 31
Lisensi publik umum GNU 94
Lunak, GPL 94

**M**
Melepas drive 67
Melindungi drive dengan sandi 47
  PERHATIAN tentang sandi yang terhapus 47
Membuat sandi 47

Membuka kunci drive 49
dari CD virtual 50, 67
dengan perangkat lunak WD Security 49
tanpa perangkat lunak WD Security 50
Membuka perangkat lunak WD SmartWare 66
Memformat ulang drive 81, 82
Memulai perangkat lunak WD SmartWare 66
Mendaftarkan perangkat 64
Mendapatkan layanan 91, 93
Mengembalikan perangkat lunak profil disk 65, 81
Mengganti drive 72
Menghapus drive 55
PERHATIAN tentang menghapus drive 55
Menghapus instalan perangkat lunak WD 71
Mengkonversi format drive 82
Menjalankan perangkat lunak WD SmartWare 66
mode RAID
status, memeriksa 60

## P

Pembaruan Perangkat Lunak
pilihan, pengaturan 68
tombol 30
pemeriksaan S.M.A.R.T. status 54
Pemeriksaan status 67
Pemindaian media sepenuhnya 54
Pencadangan
kotak konten file 36, 37, 39
layar 25
awal 16
prosedur 33
tentang cara mencadangkan file 33
tombol pengingat jadwal 27
Pencadangan terjadwal, layar Select Backup Frequency 14
Pengambilan
folder, menentukan 69
prosedur 42
tentang cara mengambil file 42
tombol pilihan tujuan 29
Pengaturan Perangkat Lunak
Dropbox Account 71
File History 70
Pembaruan Perangkat Lunak 68
Retrieve Folder 69
Perangkat
diagnosis drive dan pemeriksaan status 54
fungsi drive erase 65
Perangkat keras 3
Perangkat lunak Acronis True Image WD Edition 2
download panduan pengguna 2
download perangkat lunak 2
Perangkat lunak GPL 94
Perangkat lunak WD Drive Utilities
dialog Drive Erase 56
dialog Sleep Timer 65
layar 10
Perangkat lunak WD Security
dialog Change Security 51, 53
dialog Set Security 10, 47
layar 10
Perangkat lunak WD SmartWare
ikhtisar fungsi 17
kompatibilitas sistem operasi 4
Tampilan tab Backup 17, 25
Tampilan tab Help 18, 31
Tampilan tab Home 17, 18
Tampilan tab Retrieve 17, 28
Tampilan tab Settings 18, 30
PERHATIAN
tentang menghapus drive 55, 56, 61, 63
Peringatan ikon berkedip 67
PERINGATAN tentang
drive yang terbuka kuncinya 48, 52
mencegah hilangnya data saat melepas 67
sandi yang terhapus 47
Peringatan, ikon berkedip 67
Pilih
Layar Backup Frequency 14, 34
layar Select Backup Plan 14
Profil disk, men-download dan mengembalikan 65, 81
Prosedur penggantian drive 72

## Q

Quick drive test 54

## R

RAID Management
dialog Configuration 62
Tampilan status 60
Retrieve
tombol pilihan file 29

## S

Sistem operasi 3, 4
Slot keamanan Kensington 6
Status suhu, ikon WD Quick View 67
Sumber pencadangan
  ikon Dropbox 20
  ikon komputer 19, 20
  indikator konten
    Tampilan tab Backup 25, 27
    Tampilan tab Home 19, 21
  pemilih 19, 22
  pemilih perangkat 19, 22
Support, link 32

## T

Tampilan tab Backup
  area pencadangan tingkat lanjut 25, 26, 27
  ikhtisar fungsi 17
  indikator konten sumber pencadangan 27
  indikator konten target pencadangan 27
  penjelasan 18, 25
  Tombol Atur Frekuensi Pencadangan 25, 27
  Tombol gulir Aktifkan/Nonaktifkan Pencadangan 25, 27
  tombol gulir Switch to Category/File Backup 25, 27
Tampilan tab Help
  ikhtisar fungsi 18
  Link Contact Us 31
  Link Online User Manuals 31
  Link Support 32
  Link WD Store 32
  penjelasan 31
  Tombol topik Learning Center 31
Tampilan tab Home
  ikhtisar fungsi 17
  ikon komputer sumber pencadangan 20
  ikon perangkat target pencadangan 22, 23
  indikator konten sumber pencadangan 21
  indikator konten target pencadangan 22
  penjelasan 18
Tampilan tab Retrieve
  ikhtisar fungsi 17
  kotak folder Ubah pengambilan 29
  Kotak pilihan ambil beberapa file 29
  Kotak pilihan Volume yang Dicadangkan 29
  penjelasan 28
  tombol Browse 29
  tombol gulir Mulai/Batalkan Pengambilan 29
  Tombol pilihan ambil file 29
  Tombol pilihan tujuan pengambilan 29
Tampilan tab Settings
  ikhtisar fungsi 18
  penjelasan 30
  Tombol Dropbox Account 30
  Tombol File History 30
  Tombol Retrieve Folder 30
  Tombol Software Updates 30
Target pencadangan
  ikon perangkat, tampilan tab Home 19, 22, 23
  indikator konten
    Tampilan tab Backup 25, 27
    Tampilan tab Home 19, 22
  pemilih perangkat 23
Tindakan pencegahan saat penanganan 6
Tindakan pencegahan selama penanganan 6
Tiongkok RoHS, kepatuhan lingkungan 91
Tombol atur ulang 6
tombol Browse, tampilan tab Retrieve 29
Tombol Dropbox Account 30, 68
Tombol File History 30
Tombol gulir Aktifkan/Nonaktifkan Pencadangan 27
tombol gulir Aktifkan/Nonaktifkan Pencadangan 25
tombol gulir Mulai/Batalkan Pengambilan 29
tombol gulir Switch to Category/File Backup 25, 27
Tombol Retrieve Folder 30
Tombol topik Learning Center 31

## W

WD
  layanan 91, 93
  Store, link 32
WD Apps Setup Wizard 8
Windows
  menghapus instalan perangkat lunak WD 71

Informasi yang diberikan oleh WD diyakini benar dan dapat diandalkan; namun, WD tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut atau atas pelanggaran paten atau hak lain apa pun dari pihak ketiga yang diakibatkan penggunaan informasi tersebut. Tidak ada lisensi yang diberikan secara tersirat atau lainnya, sesuai paten atau hak paten WD. WD berhak mengubah spesifikasi kapan pun tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, dan My Passport adalah merek dagang terdaftar dari Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara lainnya; WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security, dan Data Lifeguard adalah merek dagang dari Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara lainnya. Apple, Mac, OS X, dan Time Machine adalah merek dagang dari Apple, Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain. Merek lain yang mungkin disebutkan di sini adalah milik perusahaan lain. Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 AS.

4779-705120-901 Jul 2014